

VEGA 9 STÄLLBAR

Viktig information

Läs noggrant igenom informationen innan installationen påbörjas. Installationen ska göras av behörig elektriker.

Val av LED-driftdon

Vega 9 ställbar är anpassad för att drivas med ett LED-driftdon med konstantström för 350mA (9 x 1,2W) eller 500mA (9 x 2W). För att få ut mer ljus kan en extra kylfläns (Art-nr: 2945) monteras och driva armaturen med 700mA (9 x 3W). Framspänningsfall max 9 x 3,3V.

Bad och våtrum

Om armaturen monteras i ett tätt undertak, är armaturen godkänd för IP21. Annars gäller IP20.



Klassbeteckning



Spänning



Effekt



Kapplingsklass



Dimbar
med rätt
LED-driftdon



Håltagning



Ställbarhet




Socket







CE-märkt


Benämning	E-nr	Art-nr
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 12° vit	74 718 71	2918
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 20° vit	74 718 72	2919
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 30° vit	74 718 73	2920
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 12° alu	74 718 74	2921
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 20° alu	74 718 75	2922
Vega 9 ställbar 9x 1,2W 350mA 3000K 30° alu	74 718 76	2923

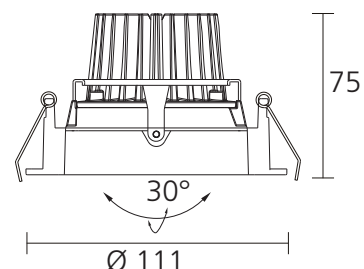

VARNING!

Anläggningen (LED-driftdonet) måste vara strömlöst när man ansluter eller tar bort LED-armaturen från anläggningen, annars kan "LYSDIODEN" förstöras.

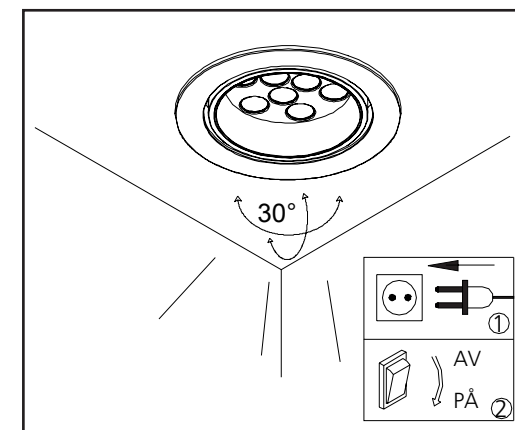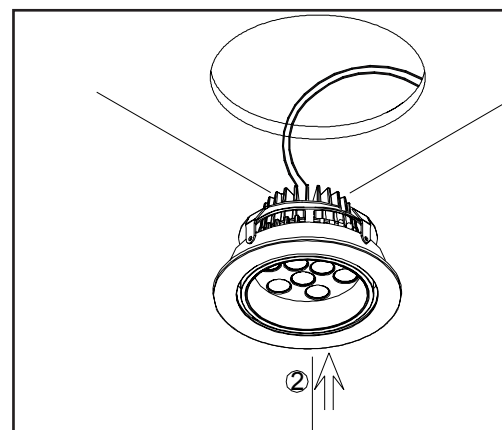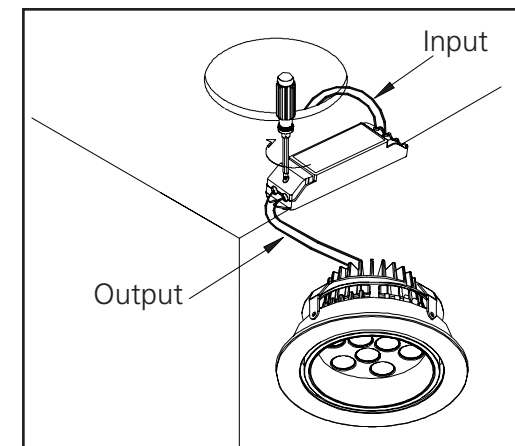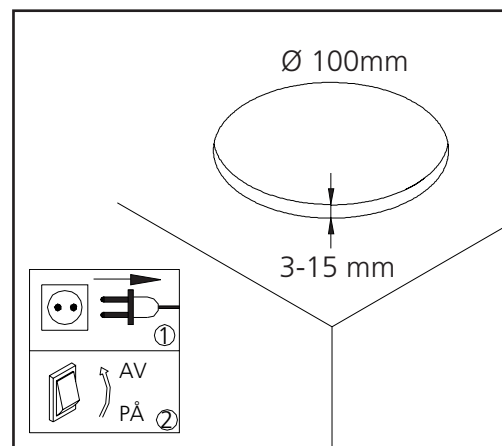

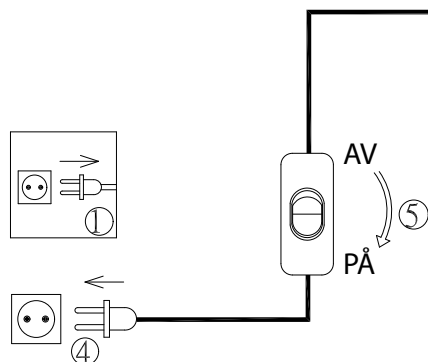

VIKTIGT:

Var vänlig och läs denna instruktion noggrant innan du fortsätter med installationen.

1. Strömförsörjningen till armaturen måste göras i enlighet med gällande säkerhets regler.
2. Anläggningen måste vara spänningslös när LED-modulerna kopplas in annars kan LED-modulen förstöras.
3. LED-modulen själv har inget skydd mot en kortslutning, för hög spänning eller överhettning. Se därför till att LED-modulen har rätt typ av driftdon och inte sitter i ett för varmt utrymme.
4. Spänn inte ledningen från armaturen för hårt, det kan orsaka att ledningen lossnar från LED-modulen.
5. För att LED-modulen skall fungera måste den installeras med rätt polaritet (+ -).
6. Om fler armaturen får spänning från samma driftdon måste man vara mycket noga med att kretsens kapacitet inte överbelastas.

Kopplingsschema - Serie LED

1. En avslutningsloop måste pluggas in i förgreningsuttaget om uttaget inte är fullt, detta för att sluta slingan.
2. Är alla uttag upptagna med armaturen behöver man inte använda loopen.

