



NAMRON MATTER
THREAD VRIDIMMER

BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

SPECIFICATION

Operating voltage	220-240V ~ 50/60Hz
LED lamp	5-250W
Electronic transformer / halogen	5-250W
Incandescent	5-250W
Protocol	Matter over thread
Matter version	1.1
FW Version	1.0
Radio Frequency	2,4GHz
Working Temperature	-5-40°C

Mounts in the standard electrical box or surface mounting
Short-circuit protection
Overload protection
Over temperature protection


Driftsspennning	220-240V ~ 50/60Hz
LED-lampe	5-250W
Elektronisk transformator / halogen	5-250W
Glødelampe	5-250W
Protokal	Matter over thread
Matter versjon	1.1
FW-versjon	1.0
Radiofrekvens	2,4 GHz
Arbeidstemperatur	-5-40°C

Monteres i standard elektrisk boks eller utenpåliggende montering
Kortslutningsbeskyttelse
Beskyttelse mot overbelastning
Beskyttelse mot overtemperatur

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

KABLING

1.Tilkobling med to ledninger uten nøytral

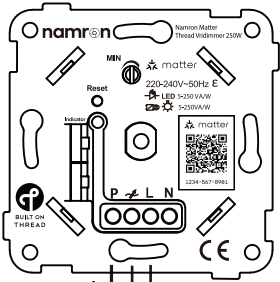


L
N

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

WIRING

1.Two wires connection without neutral

2.Tilkobling med tre ledninger med nøytral

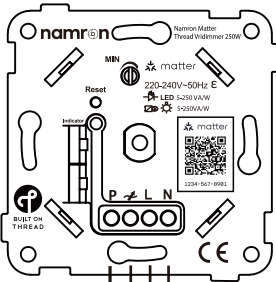

L
N

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

2.Three wires connection With neutral

DRIFT / OPERATION



Still inn lysstyrken på startnivået

1. Trykk på dimmerhjulet fire ganger, Trykk og hold den femte gangen. Den tilkoblede lyskilden vil blinke to ganger, noe som indikerer at dimmeren har gått inn i oppsettmodus.
2. Juster ønsket lysstyrke på startnivået.
3. Trykk og hold dimmerhjulet inne. Den tilkoblede lyskilden blinker én gang for å indikere at innstillingen er lagret.

Tilbakestill startnivået til fabrikkinnstilling

1.Trykk på dimmerhjulet fem ganger, trykk og hold den sjette gangen.
2.Den tilkoblede lyskilden vil blinke én gang, noe som indikerer at den er satt til fabrikkinnstilling.

Set start level brightness

1.Short press the dimmer wheel 4times and long press on the 5th time. The connected load light will flash twice to indicate that the dimmer has entered setting mode.
2.Adjust your desired start level brightness.
3.Press and hold the dimmer wheel. The loaded light will flash once to indicate that the setting is saved.

Factory reset the start level

1.Short press dimmer wheel 5 times and long press on 6th time.
2.Connected load light will flash one time to indicate that it has been set to factory setting.

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Fjerne fra nettverket og tilbakestille til fabrikkinnstilling

Matter over thread-enheter har multifabrikkfunksjonalitet, som gjør at én enhet kan kobles til mange åpne thread-grenserutere samtidig.

*Slik fjerner du en enhet fra en bestemt kontroller

Slett ganske enkelt enheten fra den aktuelle appen. Hvis enheten er koblet til flere apper, vil den forbli i disse appene selv etter at den er fjernet fra én av dem.

*Slik fjerner du en enhet fra alle kontrollerne

1. Trykk på og hold inne tilbakestillingsknappen i mer enn 5 sekunder.
2. LED indikatoren lyser rødt for å indikere at tilbakestillingen er fullført.

Remove from network and Factory reset

Matter over Thread devices support multi-fabric functionality, meaning a single device can connect to multiple Open Thread Border Routers simultaneously.

*To remove a device from a specific controller

Simply delete the device from that individual app. If the device is connected to multiple apps, it will remain in the other apps even after removal from one.

*To remove a device from all the controllers

1. Press and hold the reset key for more than 5 seconds.
2. The LED indicator will be red to indicate the reset is done.

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

!!!Merknad

Når enheten tilbakestilles eller tas ut av nettverket, tilbakestilles alle konfigurasjonsparametere.

Inkluder i et Matter-nettverk:

Det er to måter å legge til enheten din til Matter-kontrolleren din med åpen thread-grenseruter:

1. QR-kode

Hvert produkt leveres med en QR-kode. Bare skann QR-koden med Matter-kontrollerens app (via en åpen thread-grenseruter), og enheten kobler seg automatisk til appen din.

2. Manuell

Noen Matter-kontrollere med en åpen thread-grenseruter lar deg legge til enheter manuelt. Velg "Legg til enhet" i appen, og

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

!!!Note

All configured parameters will be reset after the device is reset or removed from the network.

Include into a Matter network:

There are two ways to add your device to a Matter controller with an Open Thread Border Router:

1. QR Code

Each product comes with a QR code. Simply use your Matter controller's app (with an OpenThread Border Router) to scan the QR code, and the device will automatically connect to your app.

2. Manual

Some Matter controllers with an Open Thread Border Router allow you to manually add devices. Select "Add Device" in the app,

dobbeltklikk deretter på dimmerens tilbakestillingsknapp. Deretter velger du "Legg til enhet" fra appen, og enheten blir lagt til.

Følg trinnene nedenfor for detaljerte instruksjoner:

a.Dobbelttrykk på tilbakestillingsknappen til indikatoren blinker blått, tidsavbrudd er 15 minutter.
b.Den blå indikatoren slutter å blinke og forblir fast i 10 sekunder. Deretter vises enheten i menyen på kontrolleren din, slik at du kan styre den ved hjelp av kontrolleren eller hub-grensesnittet.

then double-click the reset button on the dimmer. After that, choose "Add Device" on the app, and the device will be added.

Follow the steps below for detailed instructions:

a.Double press the reset key till the indicator blink blue, timeout is 15mins.
b.The blue indicator will stop flashing and remain solid for 10 seconds. After that, the device will appear in your controller's menu, allowing you to control it through the controller or hub interface.



IP20



Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway

Namron AS-Nedre Kalbakkvei 88 B N-1081 Oslo-Norway