

BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL J&EL Bordvifte Oppladbar 6,5W

J&EL

DC5V 6.5W



Tekniske parametere

Innebygd batteri:	2600 mAh, oppladbart Li-ion-batteri (ikke utskiftbart)
Ladetid:	2,5 timer
Maksimal luftmengde (F):	5,7 m ³ /min
Tjenesteverdi (SV):	1,3 (m ³ /min)/W
Strømforbruk i av-modus (Poff):	0,1 W
Viftas lydeffektnivå (LWA):	44,4 dB(A) (høy hastighet)
Maksimal lufthastighet (c):	2,6 meter/sek
Standard for måling av tjenesteverdi EN IEC 60879:2019	
Ventilatorens effektingang (P):	4,3 W
Strømforbruk i standby-modus (P _{SB}):	-
Sesongbasert strømforbruk (Q):	1,5 kWh/a

Ladeparametere

Hastighet 1 - Kan brukes i 8 timer når den er fulladet.
Hastighet 2 - Kan brukes i 6 timer når den er fulladet.
Hastighet 3 - Kan brukes i 4 timer når den er fulladet.
Hastighet 4 - Kan brukes i 2 timer når den er fulladet.
Ladetiden er 2,5 timer.

Technical data

Built-in battery:	2600 mAh, Li-ion rechargeable battery(non-replaceable)
Charging time:	2.5 hours
Maximum air output (F):	5.7 m ³ /min
Service value (SV):	1.3 (m ³ /min)/W
Off mode power consumption (Poff):	0.1 W
Fan sound power level (LWA):	44.4 dB(A) (high speed)
Maximum air speed (c):	2.6 metres/sec
Service value measurement standard: EN IEC 60879:2019	
Fan power input (P):	4.3 W
Standby power consumption (P _{SB}):	-
Seasonal electricity consumption (Q):	1.5 kWh/a

Charging paramete

Speed 1 - Can be used for 8 hours when fully charged.
Speed 2 - Can be used for 6 hours when fully charged.
Speed 3 - Can be used for 4 hours when fully charged.
Speed 4 - Can be used for 2 hours when fully charged.
Charging time is 2.5 hours.

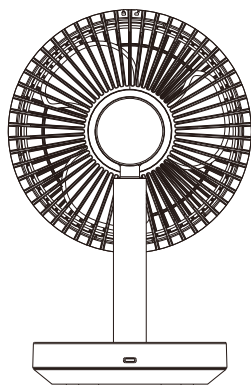


Fig.1

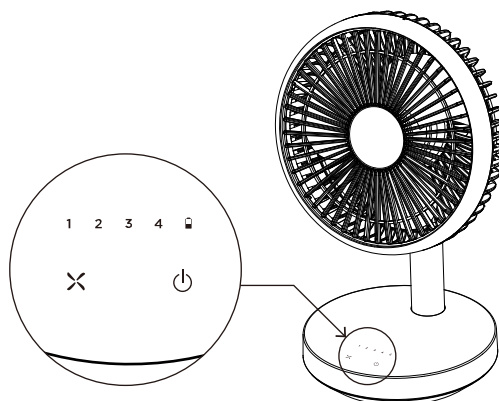


Fig.2

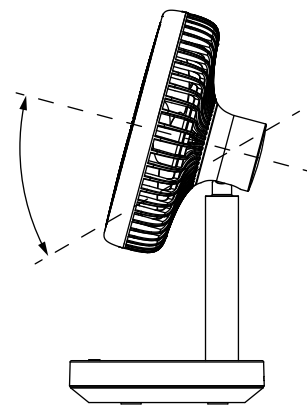


Fig.3

USE

Forsiktig Bruk:

1. Sørg for at produktet plasseres på et flatt og stabilt underlag.
2. Strømuttaket må være i nærheten av viften og lett tilgjengelig.
3. Plasser alltid strømledningen slik at ingen snubler over den eller vikler seg inn i den.

USE

Caution:

1. Make sure that the product is placed on a flat and stable floor.
2. The power socket must be in the vicinity of the fan and easily accessible.
3. Always position the power cord so that nobody can trip over or become entangled in it.

Ladning

Lad viften når den tas i bruk for første gang eller når batteriet er lavt. Når batteriet er tomt, lyser batteriindikatoren på viftebasen rødt.

1. Koble Type C-kontakten på den medfølgende strømadapteren til Type C-porten (→Fig.1) på baksiden av viftebasen, og koble deretter den medfølgende strømadapteren til strømuttaket.
2. Under lading lyser  batteriindikatoren på viftebasen rødt. Når batteriet er fulladet, lyser batteriindikatoren hvitt.

Slå på/av

1. Trykk på  ikonet på viftebasen (→Fig.2) for å slå viften på eller av.
2. Når viften er på, lyser en indikator for viftehastighetsnivå på viftebasen. Når viften er av, lyser ingen indikator for

STILLE INN VIFTEHASTIGHETEN

Viften har 4 hastighetsnivåer, som er merket med "1", "2", "3" og "4" på viftebasen. Jo høyere tallet er, desto høyere hastighet har viften.

1. Når viften er på, trykker du på ikonet på viftebasen (→Fig.2) for å velge et hastighetsnivå. Indikatoren for tilsvarende hastighetsnivå på viftebasen lyser.

Tips:

Du kan vri viftehodet oppover eller nedover for å justere luftstrømmens vinkel (→Fig.3).

Charge

Charge the fan when the fan is used for the first time or the battery of the fan is low. When the battery is low, the battery indicator on the fan base flashes red.

1. Connect the Type C plug of the supplied power adapter to the Type C port (→Fig.1) on the back of the fan base, then connect the supplied power adapter to the mains socket.
2. During charging, the  battery indicator on the fan base lights up red. When fully charged, the battery indicator turns to solid white.

Turn on/off

1. Tap the  icon on the fan base (→Fig.2) to turn the fan on or off.
2. When the fan is on, a fan speed level indicator on the fan base lights up. When the fan is off, no fan speed level indicator lights up.

SET THE FAN SPEED

The fan has 4 speed levels, which are marked "1", "2", "3" and "4" on the fan base. The higher the number, the higher speed the fan has.

1. When the fan is on, tap the  icon on the fan base (→Fig.2) to select a speed level. The corresponding speed level indicator on the fan base lights up.

Tip:

You may turn the fan head upwards or downwards to adjust angle of airflow (→Fig.3).

ADVARSEL OM VEDLIKEHOLD OG

RENGJØRING: Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før hver rengjøring.

ADVARSEL: Ikke fjern under noen omstendighet viftebeskyttelsen.

ADVARSEL: La produktet kjøle seg ned før du håndterer eller rengjør det.

1. Rengjør produktet med en myk støvklut.
2. Ikke la vann eller andre væsker komme inn i produktet, da dette kan føre til kortslutning, brann, elektrisk støt og andre farer.
3. Ikke bruk sterke rengjøringskjemikalier, sprit eller andre kjemiske løsninger, da de kan skade huset og føre til funksjonsfeil.
4. Bruk en støvsuger for å fjerne støv og lo fra viftebeskyttelsen.

Hvis produktet ikke skal brukes over en lengre periode, må det oppbevares på et kjølig og tørt sted.

MAINTENANCE AND CLEANING

WARNING: Switch the product off and unplug it from the mains socket before each cleaning.

WARNING: Do not under any circumstance remove the fan guards.

WARNING: Allow the product to cool off before handling or cleaning it.

1. Clean the product with a soft dusting cloth.
2. Do not allow water or other liquids to enter into the product as it can cause short circuits, fires, electric shocks or other hazards.
3. Do not use any aggressive cleaning liquids, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
4. You can use a vacuum cleaner to remove dust and lint from the fan guards.

Store the product in a cool and dry place if it is not used for a long time.