


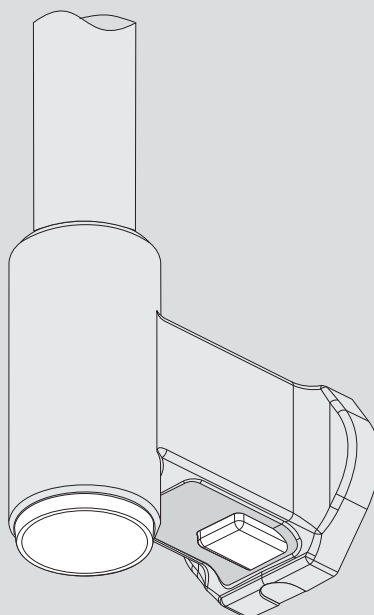

Handhavande Momento II timer Handling Momento II timer Operation Momento II timer Drift Momento II timer Momento II ajastimen käyttö Инструкция Momento II Таймер

Handdukstork med Momento II timer
Towel Warmer with Momento II timer
Håndklædetørrer med Momento II timer
Håndkletørker med Momento II timer
Pyyhkekuivain Momento II ajastimella
Полотенцесушитель с таймером Momento II

SE	Användarmanual basfunktioner Momento II	02/03
EN	User Manual Basic Functions Momento II	02/03
DK	Brugervejledning Grundlæggende funktioner Momento II	02/03
NO	Brukerhåndbok Grunnleggende funksjoner Momento II	02/03
FI	Käyttöohje Momento II Perustoiminnot	02/03
RU	Руководство пользователя Основные функции Momento II	02/03





5
års garanti
year warranty



Intertek

- SV:** Konstant uppvärmning, till / från manuellt.
EN: Constant heating, on / off manually.
DK: Konstant opvarmning, tænd / sluk manuelt.
NO: Konstant oppvarming, på / av manuelt.
FI: Jatkuva lämmitys, päälle/pois manuaalisesti.
RU: Постоянное тепло, вкл / выкл вручную.

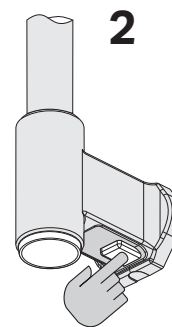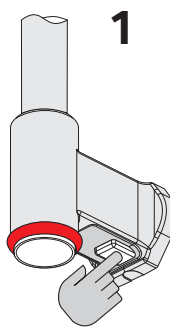





A

- | | |
|---------------------|------|
| SV: Till / | Från |
| EN: On / | Off |
| DK: Tænd / | Sluk |
| NO: På / | Av |
| FI: Päällä / | Pois |
| RU: Вкл. / | Выкл |

- SV:** Följande instruktioner B, C och D gäller endast handdukstorkar med timerfunktion.
EN: The following instructions B, C and D apply only to the towel dryer with timer function.
DK: Følgende instruktioner B, C og D gælder kun for håndklædetørrer med timerfunktion.
NO: Følgende instruksjoner B, C og D gjelder kun håndkle-tørketrommelen med timerfunksjon.
FI: Seuraavat ohjeet B, C ja D koskevat vain pyyhekuivainta ajastimella.
RU: Следующие инструкции B, C и D применяются только к сушилке для полотенец с функцией таймера.

- SV:** 6 tim uppvärmning en gång, aktivera timer.
EN: 6 hours of heating once, activate the timer.
DK: 6 timers opvarmning en gang, aktiver timeren.
NO: 6 timers oppvarming en gang, aktiver timeren.
FI: 6 tunnin lämmitysjakso, ajastimen aktivointi.
RU: 6 часов разогрева один раз, активируйте таймер.

B

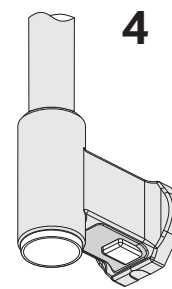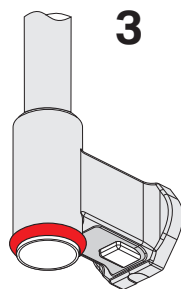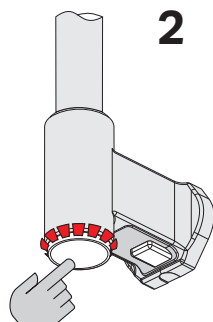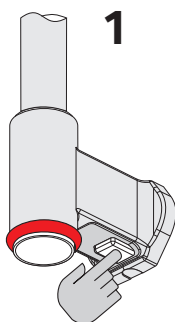





- | | |
|-------------------|--|
| SV: Till | Tryck en gång.
Blinkar röd 3 gånger. |
| EN: On | Push one time.
Flashes red 3 times. |
| DK: Til | Tryk en gang på.
Blinker rødt 3 gange. |
| NO: Till | Trykk en gang.
Blinker rødt 3 ganger. |
| FI: Päällä | Paina kerran.
Punainen valo vilkkuu 3 kertaa. |
| RU: Вкл | Нажмите один раз.
Мигает красным 3 раза. |

- Värmer i 6 timmar.
Konstant rött ljus.
Heats for 6 hours.
Constant red ligh.
Varmes i 6 timer.
Konstant rødt lys.
Varmes i 6 timer.
Konstant rødt lys.
Lämmittää 6 tuntia.
Jatkuva punainen valo.
Нагревание в течении 6 часов.
Постоянно красный цвет.

- Automatiskt stopp efter 6 timmar.
Automatic shutdown after 6 hour.
Automatisk afbrydelse efter 6 timer.
Automatisk nedleggelse etter 6 timer.
Sammuu automaattisesti 6 tunnin kuluttua.
Автоматическое отключение через 6 часов.

C


- SV:** Automatisk uppvärmning i 6 timmar var 24 timma.
EN: Automatic heating for 6 hours every 24 hours.
DK: Automatisk opvarmning i 6 timer var 24 timer.
NO: Automatisk oppvarming i 6 timer var 24 timer.
FI: Automaattinen 6 tunnin lämmitysjakso 24 tunnin välein.
RU: Автоматическое нагревание в течение 6 часов каждые 24 часа.

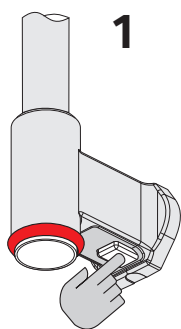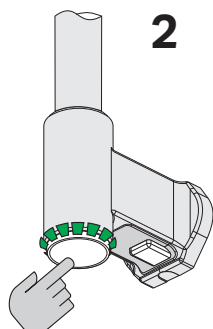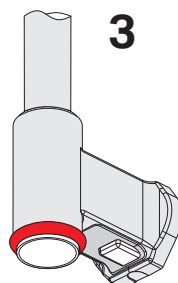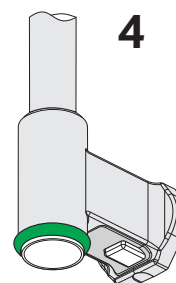**1****2****3****4**

- | | | | |
|-------------------|---|---|--|
| SV: Till | Tryck 3 sek vid önskad starttid. Blinkar grönt 3 gånger. | Värmer i 6 timmar. Konstant rött ljus. | Paus, startar automatiskt samma tid varje dag. |
| EN: On | Press for 3 sec at the desired start time. Flashes green 3 times. | Heats for 6 hours. Constant red ligh. | Pause, automatically starts the same time every day. |
| DK: Til | Tryk 3 sekunder på den ønskede starttid. Blinker grønt 3 gange. | Varmes i 6 timer. Konstant rødt lys. | Pause, starter automatisk samme tid hver dag. |
| NO: Till | Trykk 3 sekunder på ønsket starttid. Blinker grønt 3 ganger. | Varmes i 6 timer. Konstant rødt lys. | Pause, startes automatisk samme tid hver dag. |
| FI: Päällä | Paina 3 sek ajan haluttuun alkamisaikaan. Vihreä valo vilkkuu 3 kertaa | Lämmittää 6 tuntia. Punainen valo. | Tauko, käynnistyy automaattisesti päivittäin samaan aikaan. |
| RU: Вкл | Нажмите на 3 секунды при желаемом времени начала. Мигает зеленым 3 раза | Нагревание в течении 6 часов. Постоянно красный цвет. | Пауза, Автоматически запускается в одно и то же время каждый день. |

D

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| SV: Återställ timer, | Från |
| EN: Reset timer, | Off |
| DK: Nulstil timer, | Sluk |
| NO: Tilbakestill timer, | Av |
| FI: Nollaa ajastimen, | Ei käytössä |
| RU: Сброс таймера, | Выкл |

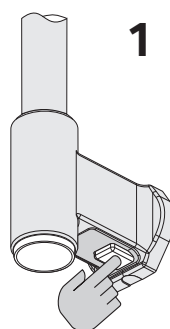**1**

- SV:** För mer detaljerad information, se Pax hemsida www.pax.se
EN: For more detailed information, see Pax's website www.pax.se
DK: For mere detaljerede oplysninger, se Paxs hjemmeside www.pax.se
NO: For mer detaljert informasjon, se Paxs hjemmeside www.pax.se
FI: Katso lisätietoja Paxin sivuilta www.pax.se ja www.paxsuomi.fi.
RU: Более подробную информацию см. На веб-сайте Pax www.pax.se

SV: Funktioner via app:

Om andra inställningar eller funktioner önskas krävs nedladdning av appen "Pax Wireless" som kan hämtas från App Store och Google Play.

Krav för funktion via app:

Versioner på operativsystem uppdateras löpande. Se information på: www.pax.se

EN: Functions by app:

If other settings or functions are desired, download the app "Pax Wireless" from the App Store or Google Play.

Requirements for functionality via app

Versions of the operating system is updated continuously, for information go to: www.pax.se

NO: Funksjoner via app:

Om andre innstillinger eller funksjoner ønskes krever det en nedlastning av appen "Pax Wireless" som kan hentes fra Apple Store og Google Play.

Krav til funksjon via app.

Versjoner på operativsystem oppdateres fortløpende. Se informasjon på: www.paxnorge.no

DK: Funktioner via app:

Hvis man ønsker andre indstillinger eller man vil benytte sig af Calima's yderligere muligheder, så downloades app "Pax Wireless", der fås både i App Store og Google Play.

Krav til funktioner via app

Versioner på operativsystem opdateres løbende, se information på: www.pax.se

FI: Asetukset sovelluksen kautta:

Jos haluat säätää asetuksia tai vaihtaa puhaltimen toimintoja lataa "Pax Wireless" mobiilisovellus App Storesta tai Google Play kaupasta.

Vaatimukset Pax mobiilisovellukselle:

Pax Calima käyttöjärjestelmää päivitetään jatkuvasti. Katso laitevaatimukset www.pax.se/fi

