
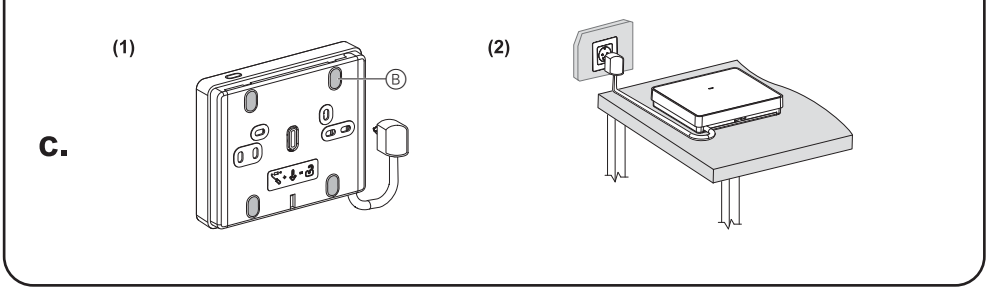
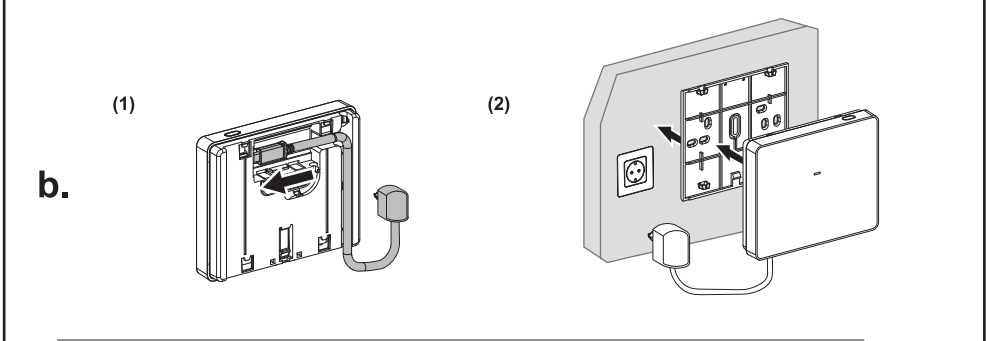
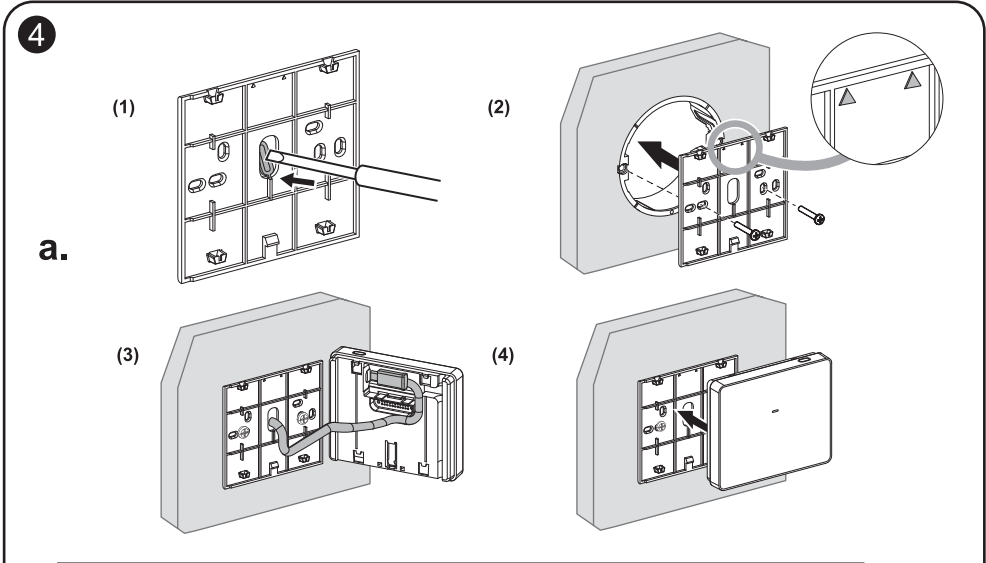
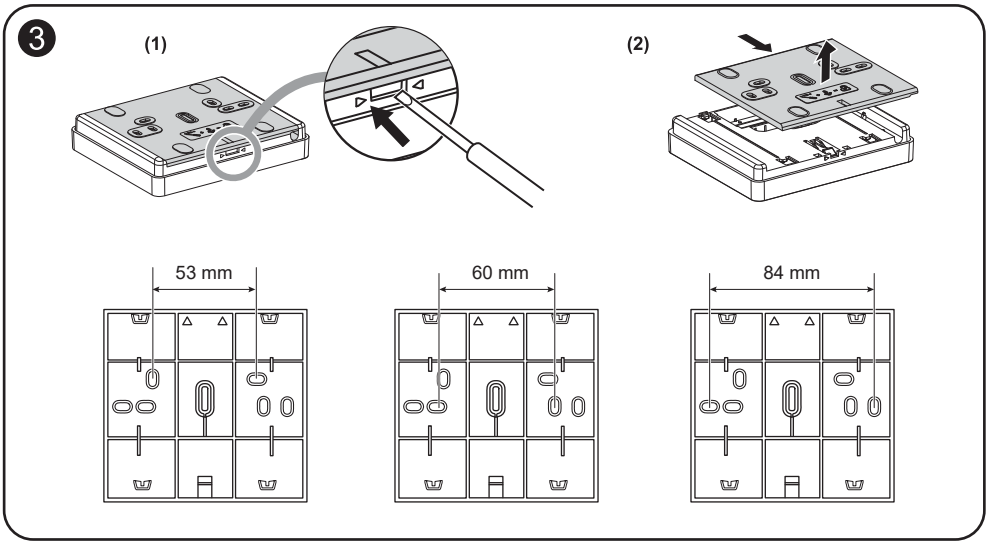
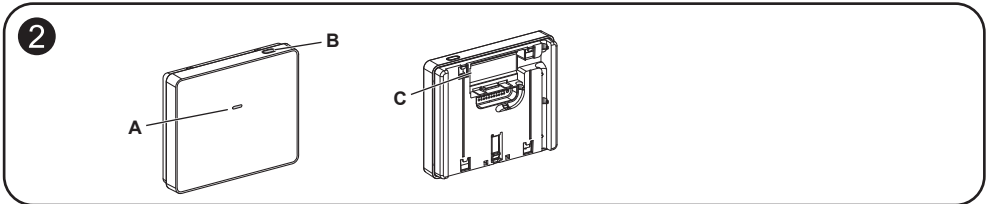


CCT501800
CCT501801

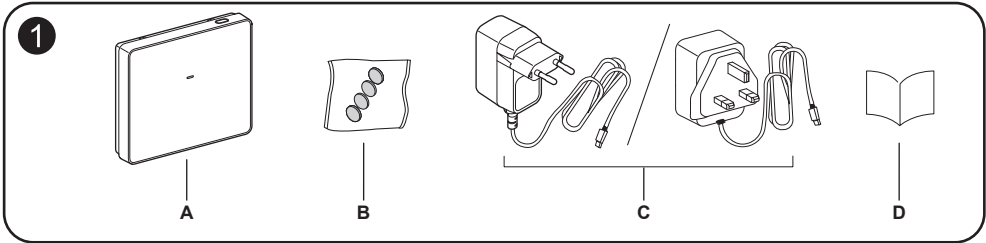

en Wiser Hub 2nd Generation

Prerequisites

Download the Wiser Home app to your smartphone, to configure and control Wiser devices.

About this product

The Wiser Hub 2nd Generation (hereinafter known as **hub**) is the central control unit of the Wiser Home system. It monitors and controls the devices of your home via the Wiser Home app.

1 Package contents

- A Wiser Hub 2nd Generation
- B 4x Rubber feet
- C EU / UK Power adaptor
- D Installation instructions

NOTE: The wall box, Wiser Wall Box Power Supply, screw plugs and screws are not included in the package. They must be procured separately.

NOTE: Wiser Wall Box Power Supply not available in the UK.

2 Operating elements

- A Status LED
- B Setup button
- C USB-C port for AC adaptor

3 Removing the wall plate

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE
Use only a small flat head screwdriver to release the wall plate from the hub.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

NOTE: The wall plate is suitable for wall boxes with a screw pitch of 53 mm, 60 mm and 84 mm.

4 Mounting

⚠ ⚠ DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH
Safe electrical installation must be carried out only by skilled professionals. Skilled professionals must prove profound knowledge in the following areas:

- Connecting to installation networks.
- Connecting several electrical devices.
- Laying electric cables.
- Safety standards, local wiring rules and regulations.

Make sure that the 5 V DC power supply is turned off before making connections to the hub.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

NOTICE

EQUIPMENT DAMAGE

- If the hub is mounted on the wall box, use the Wiser Wall Box Power Supply (CCT501800-0001)
- If the hub is mounted on a wall or table, use only the supplied AC adapter.

Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

- NOTE:** The arrows on the plate must face upwards.
- Wall box (a.)**
- NOTE:** The Wiser Wall Box Power Supply must be pre-installed into the wall box. For more information refer to the Wiser Wall Box Power Supply (CCT501800-0001) installation instruction.
- Use a small screwdriver to discard the breakout tab from the wall plate.
 - Mount the wall plate on the wall box using screws.
 - Connect the wall box power supply cable to the central channel of the hub.
 - Mount the hub on the wall plate and make sure that it is firmly secured.


- Wall (b.)**
- NOTE:** Use counter-sunk screws when mounting the wall plate on a wall.
- Connect the AC adapter cable into the long channel with the cable outlet on the top or bottom of the hub.
 - Mount the hub on the wall plate and make sure that it is firmly secured.

- Table**
- Affix the rubber feet (B) at the four corners on the rear side of the wall plate.
 - Place the hub on the table.

5 Reading the System User Guide

Scan the QR code and choose the System User Guide for your country to access complete information about the device, including operation, configuration, and using the Wiser Home system.

Technical data	
Product code and description:	CCT501800 Wiser Hub 2 nd Generation with UK power adapter CCT501801 Wiser Hub 2 nd Generation with Europlug power adapter
Rated voltage:	5.0 V DC
Power consumption:	Load: 5 W Standby: 1 W
Operating temperature:	0 °C to 45 °C, indoor use only.
Storage temperature:	-20 °C to 65 °C
Relative humidity:	10% to 90%, non-condensing
IP rating:	IP20
Ball pressure test temperature:	85 °C
Pollution degree:	2
Software class:	A
Radio technology:	Wi-Fi®: 2.4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2.4 GHz, IEEE802.15.4
Radio frequency:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted:	Wi-Fi®: +17dBm (16 mW) Zigbee: +12dBm (50 mW)
Certification:	Zigbee 3.0
Power supply	
Input voltage:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0.3 A max.
Output voltage:	5.0 V DC, 2 A, 10 W
Output connector:	USB-C



Declaration of Conformity

Hereby, Schneider Electric Industries SAS, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU and The Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206

Declaration of conformity can be downloaded on:

- <https://www.go2se.com/ref=CCT501800>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT501801>

Schneider Electric Industries SAS

If you have technical questions, please contact the Customer Care Centre in your country.

[se.com/contact](https://www.se.com/contact)

UK Representative

Schneider Electric Controls

401 Southway Drive
Plymouth, PL6 6QT
United Kingdom



For technical support in the UK and Ireland:

wiser.draytoncontrols.co.uk

+44 (0)333 6000 622

de Wiser Hub (2. Generation)

Voraussetzungen

Laden Sie die Wiser Home App auf Ihr Smartphone herunter, um Wiser-Geräte zu konfigurieren und zu steuern.

Über dieses Produkt

Der Wiser Hub (2. Generation) (nachstehend als **Hub** bezeichnet) ist das zentrale Steuermodul des Wiser Home Systems. Von hier aus werden Ihre Heimgeräte über die Wiser Home App gesteuert.

1 Inhalt des Pakets

- A Wiser Hub (2. Generation)
- B 4 x GummifüÙe
- C Netzteil für EU / Großbritannien
- D Installationsanweisungen

HINWEIS: Die Wanddose, das Wiser Unterputz-Netzgerät, die Schraubverschlüsse und die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen separat erworben werden.

2 Bedienelemente

- A Status-LED
- B Setup-Taste
- C USB-C-Anschluss für das Netzteil

3 Entfernung der Wandplatte

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES
Nur einen kleinen Flachkopf-Schraubendreher verwenden, um die Wandplatte vom Hub zu lösen.
Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht Beschädigungsgefahr.

HINWEIS: Die Wandplatte eignet sich für Wanddosen mit einer Gewindesteigung von 53 mm, 60 mm und 84 mm.

4 Montage

⚠ ⚠ GEFAHR

GEFAHR VON ELEKTRISCHEM SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN
Die sichere Elektromontage darf ausschließlich von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das hierfür eingesetzte Fachpersonal muss über umfangreiches Fachwissen in den folgenden Bereichen verfügen:

- Anschluss an Installationsnetze
- Verbindung mehrerer elektrischer Geräte
- Verlegung von Elektroleitungen
- Sicherheitsstandards, vor Ort geltende Regeln und Verordnungen zur Verlegung von Kabeln.
- Stellen Sie sicher, dass die 5 V DC-Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie Verbindungen zum Hub herstellen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.

HINWEIS

BESCHÄDIGUNG DES GERÄTES

- Wenn der Hub in einer Wanddose montiert wird, das Wiser Unterputz-Netzgerät (CCT501800-0001) verwenden
- Wenn der Hub an einer Wand oder auf einem Tisch montiert wird, verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

Bei Missachtung dieser Anweisungen besteht Beschädigungsgefahr.

HINWEIS: Die Pfeile auf der Platte müssen nach oben zeigen.

Wanddose (a.)

HINWEIS: Das Wiser Unterputz-Netzgerät zur Wandmontage muss zuvor in die Wanddose eingebaut werden. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Wiser Unterputz-Netzgeräts (CCT501800-0001).

- Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die vorgestanzte Öffnung aus der Wandplatte.
- Die Wandplatte mithilfe von Schrauben an der Wanddose anbringen.
- Das Netzkabel der Wanddose über den zentralen Kanal am Hub anschließen.
- Den Hub an der Wandplatte montieren und sicherstellen, dass er gut befestigt ist.

Wand (b.)

HINWEIS: Für die Montage der Wandplatte an der Wand Senkschrauben verwenden.

- Das Netzteilkabel an den langen Kanal mit Kabelausgang oben oder unten am Hub anschließen.
- Den Hub an der Wandplatte montieren und sicherstellen, dass er gut befestigt ist.

Tisch

- Die GummifüÙe (B) an den vier Ecken auf der Rückseite der Wandplatte befestigen.
- Den Hub auf dem Tisch platzieren.

5 Sytem-Benutzerhandbuch lesen

Den QR-Code scannen und das System-Benutzerhandbuch für Ihr Land auswählen, um auf ausführliche Angaben zum Gerät (z. B. Betrieb, Konfiguration und Einsatz des Wiser Home Systems) zuzugreifen.


da

fi

nl

sv

no

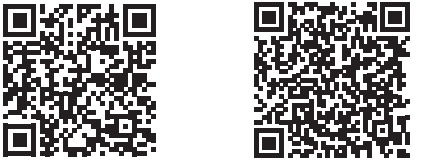

1

2

3

4

b.

c.

5

Wiser Home

en, ...

ELKO Wiser Home

no, ...

da

Wiser Hub 2nd Generation

Forudsætninger

Download Wiser Home-appen til din smartphone for at konfigurere og styre Wiser-enheder.

Om dette produkt

Wiser Hub 2nd Generation (i det følgende kaldet **hub**) er den centrale styreenhed i Wiser Home-systemet. Den overvåger og styrer enhederne i dit hjem via Wiser Home-appen.

1 Pakkens indhold

A

Wiser Hub 2nd Generation

B

4x gummifødder

C

EU-/UK-strømadapter

D

Installationsvejledning

BEMÆRK:

Vægdåse, Wiser-strømforsyning til stik-kontakter, dyvler og skruer er ikke inkluderet i pakken. Disse skal købes separat.

2 Betjeningslementer

A

Status-LED

B

Setup-knap

C

USB-C port til AC-adapter

3 Fjernelse af vægpladen

BEMÆRK

SKADE PÅ UDSYRE

Brug kun en lille, flad skruetrækker til at frigøre vægpladen fra hubben.

Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre beskadigelse af udstyret.

BEMÆRK:

Vægpladen er egnet til vægbokse med en skru afstand på 53 mm, 60 mm og 84 mm.

4 Montering

FARE

FARE FOR ELEKTRISK STØD, EKSPLOSION ELLER LYSBUER

Af hensyn til sikkerheden må den elektriske installation kun udføres af kvalificerede fagfolk. Kvalificerede fagfolk skal kunne dokumentere omfattende viden inden for følgende områder:

Tilslutning til fast el-installation.

Tilslutning af forskellige elektriske enheder.

Trækning af elektriske kabler.

Sikkerhedsstandarder, regler og regulativer for lokal ledningsføring.

Sørg for, at 5 V dc-strømforsyningen er slukket, inden du opretter forbindelse til hubben.

Hvis disse instruktioner ikke følges, vil det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

BEMÆRK

SKADE PÅ UDSYRE

Hvis hubben er monteret på en vægboks, skal du bruge Wiser's strømforsyning til vægbokse (CCT501800-0001)

Hvis hubben er monteret på en væg eller et bord, skal du kun bruge den medfølgende AC-adapter.

Manglende overholdelse af denne vejledning kan medføre beskadigelse af udstyret.

BEMÆRK:

Pilene på pladen skal vende opad.

Vægboks (a.)

BEMÆRK:

Wiser's strømforsyning til vægbokse skal være forudinstalleret i vægboksen. Du kan finde flere oplysninger i installationsvejledningen til Wiser's vægboks-strømforsyning (CCT501800-0001).

1

Brug en lille skruetrækker til at frigøre låsetappen fra vægpladen.

2

Monter vægpladen på vægboksen med skruer.

3

Forbind vægboksens strømforsyningskabel med hubbens centrale kanal.

4

Monter enheden på vægpladen, og sørg for, at den er forsvarligt fastgjort.

Væg (b.)

BEMÆRK:

Anvend skruer med undersænket hoved, når vægpladen monteres på en væg.

1

Tilslut AC-adapterkablet til den lange kanal med kabeludgangen øverst eller nederst på hubben.

2

Monter enheden på vægpladen, og sørg for, at den er forsvarligt fastgjort.

Bord

1

Fastgør gummifødderne (B) i de fire hjørner på bagsiden af vægpladen.

2

Placer hubben på bordet.

5 Læs systembrugervejledningen

Scan QR-koden og vælg systembrugervejledningen for dit land for at få adgang til alle oplysninger om enheden, herunder betjening, konfiguration og brug af Wiser Home-systemet.

Tekniske data

Produktkode og beskrivelse:

CCT501800 Wiser Hub 2nd Generation med UK-strømadapter

CCT501801 Wiser Hub 2nd Generation med EU-strømadapter

Nominal spænding:

5,0 V dc

Strømforsøg:

Belastning: 5 W

Standby: 1 W

Driftstemperatur:

0 °C til 45 °C, kun til indendørs brug.

Opbevaringstemperatur:

-20 °C til 65 °C

Relativ fugtighed:

10 % til 90 %, ikke kondenserende

Kapslingsklasse:

IP20

Prøvningsstemperatur for kugletryk:

85 °C

Forureningsgrad:

2

Softwareklasse:

A

Radioteknologi:

Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n

Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4

Radiofrekvens:

Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz

Zigbee: 2405 - 2480 MHz

Maks. transmitteret effekt:

Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW)

Zigbee: +12 dBm (50 mW)

Certificering:

Zigbee 3.0

Strømforsyning

Indgangsspænding:

100 - 240 V ac, 50/60 Hz, 0,3 A maks.

Udgangsspænding:

5,0 V dc, 2 A, 10 W

Udgangsstik:

USB-C

Bortskaf enheden separat fra husholdningsaffaldet på et officielt deponeringssted. Professionelt genbrug beskytter personer og miljøet mod potentielle negative effekter.

Overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Industries A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades på:

https://www.go2se.com/ref=CCT501801

Schneider Electric Industries SAS

Kontakt venligst kundeservicecentret i dit land, hvis du har tekniske spørgsmål.

se.com/contact

fi

Wiser Home Hub 2nd Gen

Edellytykset

Lataa Wiser Home -sovellus älypuhelimeltä Wiser-laitteiden määrittämistä ja hallintaa varten.

Tietoja tästä tuotteesta

Wiser Home Hub 2nd Gen (jäljempänä **keskusyksikkö**) on Wiser Home -järjestelmän keskeinen ohjausyksikkö. Se valvoo ja ohjaa kotisi laitteita Wiser Home -sovelluksen kautta.

1 Paketin sisältö

A

Wiser Home Hub 2nd Gen

B

4x kumijalka

C

EU-/UK-adapteri

D

Asennusohjeet

HUOMAUTUS:

Seinärasia, Wiser-seinärasian virtälähde, ruuvitulpat ja ruuvit eivät sisälly pakkaukseen. Ne on hankittava erikseen.

2 Käyttölaitteet

A

Tilan LED-merkkivalo

B

Asetuspainike

C

USB-C-portti AC-adapteria varten

3 Seinälevyn irrottaminen

HUOMAUTUS

LAITEVAURIO

Irrota seinälevy keskusyksiköstä käyttämällä vain pientä tasapäistä ruuvimeisseliä.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitevaurioon.

HUOMAUTUS:

Seinälevy sopii seinärasioihin, joiden ruuviväli on 53 mm, 60 mm ja 84 mm.

4 Asentaminen

VAARA

SÄHKÖISKUN, RÄJÄHDYKSEN TAI VALOKAARIPURKAUKSEN VAARA

Turvallisia sähköasennuksia saavat tehdä vain pätevät ammattilaiset. Pätevien ammattilaisten on osoitettava perusteelliset tiedot seuraavilta alueilta:

sähköverkkoihin yhdistäminen

useiden sähkölaitteiden yhdistäminen

sähkökaapeleiden asentaminen

turvallisuusstandardit, paikalliset johdotussäännöt ja -määräykset.

Varmista, että 5 V DC:n virtälähde on kytketty pois päältä ennen liitäntöjen tekemistä keskusyksikköön.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamm.

HUOMAUTUS

LAITEVAURIO

Jos keskusyksikkö on asennettu seinärasiaan, käytä Wiser-seinärasian virtälähdettä (CCT501800-0001)

Jos keskusyksikkö on asennettu seinälle tai pöydälle, käytä vain toimitettua AC-adapteria.

Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa laitevaurioon.

HUOMAUTUS:

Levyn nuolien on osoitettava ylöspäin.

Seinärasiaan (a.)

HUOMAUTUS:

Wiser-seinärasian virtälähde on esiasennettava seinärasiaan. Katso lisätietoja Wiser-seinärasian virtälähteen (CCT501800-0001) asennusohjeista.

1

Irrota seinälevyn irrotuskieleke pienen ruuvimeisselin avulla.

2

Kiinnitä seinälevy seinärasiaan ruuveilla.

3

Kytke seinärasian virransyöttökaapeli keskusyksikön keskikanavaan.

4

Kiinnitä keskusyksikkö seinälevyyn ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

Seinään (b.)

HUOMAUTUS:

Asenna seinälevy seinään uppokantaruuveilla.

1

Kytke AC-adapterin kaapeli pitkään kanavaan siten, että kaapeliähtö on keskusyksikön ylä- tai alapuolella.

2

Kiinnitä keskusyksikkö seinälevyyn ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

Pöydälle

1

Kiinnitä kumijalat (B) seinälevyn taustapuolelle neljään kulmaan.

2

Aseta keskusyksikkö pöydälle.

5 Järjestelmän käyttöoppaan lukeminen

Skannaa QR-koodi ja valitse maasi järjestelmän käyttöoppas, jotta voit käyttää laitteen kaikkia tietoja, mukaan lukien toiminta, kokoonpano ja Wiser Home -järjestelmän käyttö.

Tekniset tiedot

Tuotekoodi ja kuvaus:

CCT501800 Wiser Home Hub 2nd Gen UK-adapterilla

CCT501801 Wiser Home Hub 2nd Gen Europlug-adapterilla

Mitoitusjännite:

5,0 V DC

Virrankulutus:

Kuormitus: 5 W

Valmiustila: 1 W

Käyttölämpötila:

0 °C... 45 °C, vain sisäkäyttöön.

Säilytyslämpötila:

-20 °C ... 65 °C

Suhteellinen ilman-kosteus:

10 –90 %, ei kondensoiva

IP-luokitus:

IP20

Pallopainekokeen lämpötila:

85 °C

Päästöaste:

2

Ohjelmistoluokka:

A

Radiotekniikka:

Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n

Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4

Radiotaajuus:	Wi-Fi®: 2412–2472 MHz Zigbee: 2405–2480 MHz
Maks. radiotaajuusteho lähetyksessä:	Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW) Zigbee: +12 dBm (50 mW)
Sertifiointi:	Zigbee 3.0
Virtalähde	
Tulojännite:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A en-intään
Lähtöjännite:	5,0 V DC, 2 A, 10 W
Lähtöliitin:	USB-C
	Toimita laite kotitalousjätteistä erotettuna viralliseen jätteiden vastaanottopisteeseen. Ammattimainen kierrätys suojelee ihmisiä ja mpäristöä mahdollisesti haitallisilta vaikutuksilta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Schneider Electric Industries SAS vakuuttaa, että tämä tuote vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN 2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita keskeisiä säännöksiä. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata sivulta • https://www.go2se.com/ref=CCT501801

Schneider Electric Industries SAS

Voit esittää teknisiä kysymyksiä maakohtaiseen asiakaspalveluun.

se.com/contact

nl Wiser Hub 2^o generatie

Vereisten

Download de Wiser Home-app op uw smartphone om Wiser-apparaten te configureren en te besturen.

Over dit product

De Wiser Hub 2^o generatie (hierna **hub** genoemd) is de centrale controle-eenheid van het Wiser Home-sys-teem. Het bewaakt en regelt de apparaten van uw huis via de Wiser Home-app.

① Inhoud van pakket

- A** Wiser Hub 2^o generatie
- B** 4x rubber voetjes
- C** Netstroomadapter voor EU en Verenigd Koninkrijk
- D** Instructies voor installatie

OPMERKING: De wanddoos, de inbouwnetvoeding (‘Wiser Wall Box Power Supply’), de schroefpluggen en de schroeven zijn niet in de verpakking inbegrep-en. Die delen moeten apart worden aangekocht.

② Bedieningselementen

- A** Status-led
- B** Instelknop
- C** USB-C-poort voor netstroomadapter

③ De muurplaat verwijderen

<i>OPMERKING</i>
SCHADE AAN HET APPARAAT
Gebruik alleen een kleine platte schroevendraaier om de muurplaat vrij te maken van de hub.
Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade aan het apparaat.

OPMERKING: De muurplaat is geschikt voor wand-dozen met een steekafstand van 53 mm, 60 mm en 84 mm.

④ Montage

⚠ ⚠ GEVAAR
GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOK, EXPLOSIE OF VONKOVERSLAG
Een veilige elektrische installatie mag alleen worden uitgevoerd door ervaren deskundigen. Ervaren deskundigen moeten een grondige kennis hebben van het volgende:
- Aansluiten op elektriciteitsnetten. - Aansluiten van meerdere elektrische apparaten. - Leggen van elektrische leidingen. - Veiligheidsnormen, lokale bedradingsvoorschriften. - Controleer dat de 5V-DC-voeding is uitgeschakeld voordat u verbindingen maakt met de hub.
Als deze instructies niet worden opgevolgd, heeft dit de dood of ernstige verwondingen tot gevolg.
<i>OPMERKING</i>
SCHADE AAN HET APPARAAT
- Als de hub op de wanddoos wordt gemonteerd, gebruik dan de inbouwnetvoeding van Wiser (CCT501800-0001) - Als de hub aan een muur of tafel wordt gemonteerd, gebruik dan alleen de meegeleverde netstroomadapter.
Als deze instructies niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot schade aan het apparaat.

OPMERKING: De pijlen op de plaat moeten naar boven gericht zijn.

Wanddoos (a.)

OPMERKING: De inbouwnetvoeding van Wiser moet vooraf in de wanddoos worden gemonteerd. Raad-pleeg voor meer informatie de installatieinstructie van de Wiser-inbouwnetvoeding (CCT501800-0001).

- Gebruik een kleine schroevendraaier om het uitbraakclipje te verwijderen van de muurplaat.
- Bevestig de muurplaat met schroeven op de wanddoos.
- Verbind de kabel van de inbouwnetvoeding met het centrale kanaal van de hub.
- Monteer de hub op de muurplaat en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

Muur (b.)

OPMERKING: Gebruik schroeven met verzonken kop als u de muurplaat op een muur monteert.

- Sluit de netstroom-adapterkabel aan op het lange kanaal met de kabeluitgang aan de boven- of onderzijde van de hub.
- Monteer de hub op de muurplaat en zorg ervoor dat deze stevig vastzit.

Tafel

- Breng de rubberen voeten (B) aan op de vier hoeken aan de achterkant van de muurplaat.
- Plaats de hub op de tabel.

5 De gebruikershandleiding van het systeem lezen

Scan de QR-code en kies de gebruikershandleiding van het systeem voor uw land om toegang te krijgen tot volledige informatie over het apparaat, inclusief de bediening, de configuratie en het gebruik van het Wiser Home-systeem.

Technische gegevens

Productcode en be-schrijving:	CCT501800 Wiser Hub 2 ^o generatie met netadapter voor het Verenigd Koninkrijk
	CCT501801 Wiser Hub 2 ^o generatie met Europlug-netadapter
Nominale spanning:	5,0 V DC
Stroomverbruik:	Last: 5 W / Stand-by: 1 W
Bedrijfstemperatuur:	0 °C tot 45 °C, alleen binnengebruik.
Opslagtemperatuur:	-20 °C tot 65 °C
Relatieve vochtigheid:	10% tot 90%, niet-condenserend
IP-classificatie:	IP20
Temperatuur van de boldruktest:	85 °C
Vervuilingsgraad:	2
Softwareklasse:	A
Draadloze technologie:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Radiofrequentie:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Max. uitgestraald ra-diofrequent vermogen:	Wi-Fi®: +17dBm (16 mW) Zigbee: +12dBm (50 mW)
Certificering:	Zigbee 3.0
Voeding	
Ingangsspanning:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A max.
Uitgangsspanning:	5,0 V DC, 2 A, 10 W
Uitgangconnector:	USB-C

	Het apparaat niet met het huishoudelijk afval afvoeren maar naar een officieel verzamelpunt brengen. Professionele recycling beschermt mens en milieu tegen potentiële negatieve effecten.
---	--

Conformiteitsverklaring

Schneider Electric Industries SAS verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van RICHTLIJN 2014/53/EU VOOR RADIOAPPARATUUR.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload op:

- https://www.go2se.com/ref=CCT501801

Schneider Electric Industries SAS

Als u technische vragen hebt, neem dan contact op met de klantenservice in uw land.

se.com/contact

sv Wiser Hub 2nd Generation

Förutsättningar

Ladda ner Wiser Home-appen till din smartphone för att konfigurera och styra Wiser-enheter.

Om den här produkten

Wiser Hub 2nd Generation (nedan kallad **hubben**) är centralstyrenheten i Wiser Home-systemet. Den övervakar och styr enheterna i ditt hem via Wiser Home-appen.

① Förpackningens innehåll

- A** Wiser Hub 2nd Generation
- B** 4x gummifötter
- C** Strömadapter för EU/Storbritannien
- D** Installationsanvisningar

OBS: Väggdosan, Wiser-väggdosans strömförsör-jning, skruvpluggar och skruvar finns inte med i förpackningen. De måste anskaffas separat.

② Manöverelement

- A** Status LED
- B** Konfigurationsknapp
- C** USB-C-port för nätadapter

③ Ta bort väggplattan

<i>OBSERVERA</i>
UTRUSTNINGSSKADA
Använd endast en liten skruvmejsel med platt huvud för att lossa väggplattan från hubben.
Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.

OBS: Väggplattan lämpar sig för väggdosor med en stigning på 53 mm, 60 mm och 84 mm.

④ Montering

⚠ ⚠ FARA
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, EXPLOSION ELLER LJUSBÅGE
Elinstallationer får endast utföras av behörig installatör. Behörig installatör måste ha ingående kunskaper inom följande områden:
- Anslutning till elnätet. - Anslutning av elektrisk utrustning. - Dragning av elkablar. - Säkerhetsstandarder, lokala installationsföreskrifter och bestämmelser. - Kontrollera att 5 V DC-strömförsörjningen är avstängd innan du gör anslutningar till hubben.
Om dessa anvisningar ignoreras kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.
<i>OBSERVERA</i>
UTRUSTNINGSSKADA
- Om hubben monteras på väggdosan använder du Wiser-väggdosans strömförsörjning (CCT501800-0001) - Om hubben monteras på en vägg eller ett bord använder du endast medföljande nätadapter.
Om instruktionerna ignoreras kan utrustningen skadas.
OBS: Pilama på plattan måste peka uppåt.
Väggdosa (a.)
OBS: Wiser-väggdosans strömförsörjning måste förinstalleras i väggdosan. Mer information finns i installationsanvisningarna för Wiser-väggdosans strömförsörjning (CCT501800-0001).
- Använd en liten skruvmejsel för att ta bort brytfliken från väggdosan. - Montera väggplattan på väggdosan med skruvar. - Anslut väggdosans strömförsörjningskabel till hubbens centrala kanal. - Montera hubben på väggplattan och se till att den är ordentligt fastsatt.

Vägg (b.)

OBS: Använd motsänkta skruvar när du monterar väggplattan på en vägg.

- Anslut nätadapterkabeln till den långa kanalen med kabeluttaget upptill eller nedtill på hubben.
- Montera hubben på väggplattan och se till att den är ordentligt fastsatt.

Bord

- Fäst gummifötterna (B) vid de fyra hörnen på väggplattans baksida.
- Ställ hubben på bordet.

5 Läs användarhandboken för systemet

Skanna QR-koden och välj användarhandboken för systemet för ditt land för att få tillgång till fullständig information om enheten, inklusive drift, konfiguration och användning av Wiser Home-systemet.

Tekniska data

Produktkod och beskrivning:	CCT501800 Wiser Hub 2 nd Generation med brittisk nätadapter
	CCT501801 Wiser Hub 2 nd Generation med europlug-nätadapter
Märkspänning:	5,0 V DC
Effektförbrukning:	Last: 5 W Standby: 1 W
Driftstemperatur:	0 °C till 45 °C, endast för inomhus-bruk.
Förvaringstemperatur:	-20 °C till 65 °C
Relativ luftfuktighet:	10 % till 90 %, icke-kondenserande
IP-klass:	IP20
Temperatur vid kultry-ckstest:	85 °C
Nedsmutsningsgrad:	2
Mjukvaruklass:	A
Radioteknik:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Radiofrekvens:	Wi-Fi®: 2412–2472 MHz Zigbee: 2405–2480 MHz
Max. radiofrekvensef-fekt som överförs:	Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW) Zigbee: +12 dBm (50 mW)
Certifiering:	Zigbee 3.0
Strömförsörjning	
Ingångsspanning:	100–240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A max.
Utgångsspanning:	5,0 V DC, 2 A, 10 W
Utgångskontakt:	USB-C

	Återvinn utrustningen separerat från hushållsavfallet vid ett officiellt uppsamlingsställe. Professionell åter-vinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som kan uppstå.
---	---

Försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkrar Schneider Electric Industries SAS att denna produkt överensstämmer med krav och relevanta bestämmelser i RADIOTRUSTNINGSDI-REKTIVET 2014/53/EU.

Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ner här:

- https://www.go2se.com/ref=CCT501801

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundservice i ditt land om du har några tekniska frågor.

se.com/contact

no Wiser Hub 2nd Generation

Forutsetninger

Last ned Wiser Home-appen til smarttelefonen din for å konfigurere og kontrollere Wiser-enheter.

Om dette produktet

Wiser Hub 2nd Generation (heretter kalt **hub**) er den sentrale kontrollenheten i Wiser Home-systemet. Den overvåker og kontrollerer enhetene i hjemmet ditt via Wiser Home-appen.

① Innholdet i pakken

- A** Wiser Hub 2nd Generation
- B** 4x gummifötter
- C** EU/UK-strömadapter
- D** Installasjonsinstruksjoner

MERK: Veggboksen, strömforsyning til veggboksen fra Wiser, skruvplugger og skruer er ikke inkludert i pakken. De må kjøpes separat.

MERK: Strömforsyningen til Wisers veggboks er ikke tilgjengelig i Storbritannia.

② Betjeningselementer

- A** Status-LED
- B** Konfigureringsknapp
- C** USB-port for AC-adapter

③ Fjerning av veggplaten

<i>MERK</i>
SKADE PÅ UTSTYR
Bruk bare en liten flatskrutrekker for å frigjøre veggplaten fra huben.
Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader på utstyret.

MERK: Veggplaten er egnet for veggbokser med en skrueravstand på 53 mm, 60 mm og 84 mm.

④ Montering

⚠ ⚠ FARE
FARE FOR ELEKTRISK STØT, EKSPLOSJON ELLER LYSBUE
Sikker elektrisk installasjon må kun utføres av kvalifisert personell. Faglærte må bevise at de har grundig kunnskap på følgende områder:
- Koble til installasjonsnettverk. - Koble til flere elektriske enheter. - Legg elektriske kabler. - Sikkerhetsstandarder, lokale regler for ledningsnett og forskrifter. - Kontroller at 5 V-strömforsyningen er slått av før du kobler til huben.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det føre til død eller alvorlige personskader.
<i>MERK</i>
SKADE PÅ UTSTYR
- Hvis huben er montert på veggboksen, bruker du strömforsyningen fra Wiser (CCT501800-0001) - Hvis huben er montert på en vegg eller et bord, bruker du bare den medfølgende AC-adapteren.
Dersom disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til skader på utstyret.

MERK: Pilene på platen skal vende oppover.

Veggboks (a.)

MERK: Strömforsyningen til Wisers veggboks må være montert i veggboksen på forhånd. Du finner mer informasjon om strömforsyningen for Wisers veggboks (CCT501800-0001) i den tilhørende instal-lasjonsinstruksjonen.

- Bruk en liten skrutrekker til å fjerne bruddtappen fra veggplaten.
- Fest veggplaten på veggboksen med skruer.
- Koble strömforsyningskabelen for veggboksen til den sentrale kanalen for huben.
- Monter huben på veggplaten og kontroller at den er godt festet.

Vegg (b.)

MERK: Bruk forsenkede skruer når veggplaten mon-teres på en vegg.

- Koble AC-adapterkabelen til den lange kanalen med kabeluttaket øverst eller nederst på huben.
- Monter huben på veggplaten og kontroller at den er godt festet.

Bord

- Fest gummiføttene (B) i de fire hjørnene på baksiden av veggplaten.
- Plasser huben på bordet.

5 Les brukerhåndboken for systemet

Skann QR-koden og velg brukerhåndboken for landet ditt for å få tilgang til all informasjon om en-heten inkludert drift, konfigurasjon og bruk av Wiser Home-systemet.

Tekniske data

Produktkode og beskrivelse:	CCT501800 Wiser Hub 2 nd Generation med UK-strömadapter
	CCT501801 Wiser Hub 2 nd Generation med Europlugg-strömadapter
Nominell spenning:	5,0 V DC
Strömforbruk:	Last: 5 W Beredskap: 1 W
Driftstemperatur:	0 °C til 45 °C, kun for innendørs bruk.
Lagringstemperatur:	-20 °C til 65 °C
Relativ luftfuktighet:	10 til 90 %, ikke-kondenserende
IP-rangering:	IP20
Testtemperatur ved balltrykk:	85 °C
Forurensningsgrad:	2
Programvareklasse:	A
Radioteknologi:	Wi-Fi®: 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n Zigbee: 2,4 GHz, IEEE802.15.4
Radiofrekvens:	Wi-Fi®: 2412 - 2472 MHz Zigbee: 2405 - 2480 MHz
Maks. overført radiof-rekvensström:	Wi-Fi®: +17 dBm (16 mW) Zigbee: +12 dBm (50 mW)
Sertifisering:	Zigbee 3.0
Strömforsyning	
Inngangsspenning:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,3 A maks.
Utgangsspenning:	5,0 V DC, 2 A, 10 W
Utgangskontakt:	USB-C

	Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet, men lever det til et offentlig innsamlingssted. Profesjonell resirkulering beskytter mennesker og miljø mot potensielle negative effekter.
---	--

Samsvarserklæring

Schneider Electric Industries SAS erklærer at dette produktet er i samsvar med essensielle krav og andre relevante regelverk i Direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om tilgjengelig-gjøring av radioutstyr på markedet.

Samsvarserklæringen kan lastes ned her:

- https://www.go2se.com/ref=CCT501801

Schneider Electric Industries SAS

Ta kontakt med kundesenteret hvis du har tekniske spørsmål.

se.com/contact

General Cybersecurity Information

Scan this code to access the Schneider Electric Cybersecurity Portal:

https://www.se.com/w/en/work/support/cybersecurity/security-notifications.jsp



Trademarks

- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Zigbee® is a registered trademark of the Zigbee Alliance.
- QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- Apple® and App Store® are brand names or regis-tered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are properties of their relevant owners.