

CCT711119

WiFer

Schneider
Electric

LED 100 W

3680 W

3680 W




500 W




300 W







①

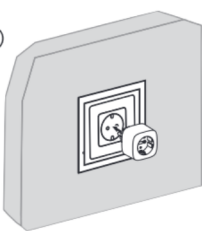

②

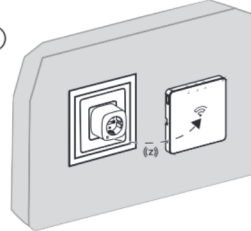

③

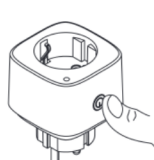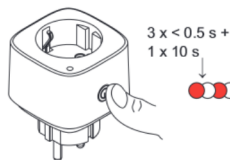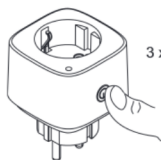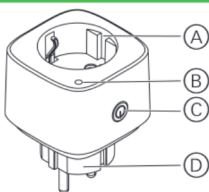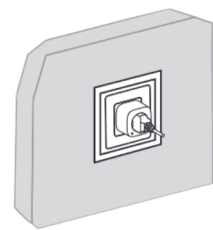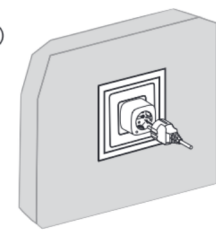

SV

**Wiser Smart Plug 1-vägs 16A
jordad, schuko****Föruksättningar**

Ladda ner **Wiser-appen** till din smartphone och installera **Wiser Gateway/Hub** (nedan kallad wiser gateway) för att konfigurera och styra Wiser-enheter.

Ytterligare systeminformation

Detaljerad produktinformation finns tillgänglig online i systemets användarhandbok: Skanna QR-koden eller följ länken.



https://www.productinfo.schneider-electric.com/wiser_eu/

Beskrivning av produkten

SmartPlug 16A (nedan kallad kontakt) används som adapter för att styra olika elektriska enheter, t.ex. golvlampor, radioapparater, ventilatorer eller kaffemaskiner.

Kontakten kan också övervaka energiförbrukningen hos anslutna enheter.



Kontakten får inte användas för att styra säkerhetsrelevanta tillämpningar.

Styrningsalternativ

Styrning av ditt hem: För att styra kontakten i hemmet via **Wiser-appen** behöver du Wiser Gateway.

Rumsstyrning: För att styra kontakten via andra Wiser-enheter kan den parkopplas. Wiser-enheter måste finnas i samma Zigbee-nätverk.

Direkt drift: Kontakten kan alltid styras direkt på plats. För att göra detta kan du slå på och av kontakten med manöverknappen.

Funktioner:

- Slå på och av anslutna enheter manuellt och fjärrstyrt via appen
- Ställ in en timer eller ett tidsschema (via appen)
- Belastningsstatus (via appen)
- Övervakning och visning av energiförbrukningen (via appen)

Välja installationsplats

Placera kontakten i uttag som inte är dolda bakom stora föremål eller möbler som minskar radiomottagningen, som kylskåp eller andra skåp

Ansluta kontakten

- ① Sätt i kontakten i ett lämpligt uttag.
- ② Anslut kontakten till Wiser Gateway.
- ③ Anslut lämpliga enheter.

⚠ OBS

- Kontakten får endast användas inomhus.
- För att lossa kontakten från elnätet, dra ur den från uttaget eller bryt den inkommande kretsen.
- Anslut inte kontaktarna en efter en.
- Anslut endast kontakten till ett jordat vägguttag.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner leder till skador på enheten.

Manöverelement

- A Uttag för skyddsjordning och standardiserade europeiska kontakter
- B Statuslysdiod
- C Manöverknapp
- D Anslutning till ett europeiskt jordat uttag

Inställning av kontakten**Ansluta till Wiser Gateway**

Tryck snabbt (< 0,5 s) på manöverknappen 3 gånger för att ansluta till det tillgängliga Zigbee-nätverket.

Statuslysdioden lyser grönt i 10 s och släcks sedan om enheten ansluts till Wiser Gateway.

Parkoppling till andra enheter

För att styra produkten i ett rumsstyrningsläge kan den parkopplas med andra Wiser-enheter inom samma Zigbee-nätverk.

Mer information finns i systemets användarhandbok.

Återställa kontakten

Tryck snabbt (< 0,5 s) på manöverknappen 3 gånger och tryck sedan på manöverknappen en gång för >10 s och <15 s för att återställa fabriksinställningarna för kontakten.

När du har släppt knappen blinkar statuslysdioden grönt i några sekunder och släcks sedan, vilket indikerar att kontakten kan anslutas till Wiser Gateway igen.

Alla konfigurationsdata, användardata och nätverksdata raderas. Därefter:

- Ingen anslutning till andra enheter eller rum
- Inga timerinställningar

Manövrera kontakten

Du kan fjärrstyra kontakten via **Wiser-appen**.

Statuslysdiodens funktion

Se systemets användarhandbok.

Felsökning

Refer to the system user guide.

Teknisk data

Märkspänning	230 V AC, 50 Hz
Märkeffekt	16 A
Märkström	Max. 0,5 W
Drifttemperatur	0 °C till 35 °C
Neutralledare	Behövs
Säkringsskydd	16 A krets brytare
IP-klass	IP20
Driftfrekvens	2400 ~ 2483,5 MHz
Max. radiofrekvenseffekt	8,2 dBm
Produktmått (H x B x D)	60 x 60 x 65 mm
Certifiering	Zigbee 3.0



Destruera enheten separerat från hushållsavfallet och vid en officiell uppsamlingsplats. Professionell återvinning skyddar människor och miljö mot de negativa effekter som annars kan uppstå.

Varumärken

- Zigbee® är ett registrerat varumärke som tillhör Zigbee Alliance.
- Apple® and App Store® är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ är märkesnamn eller registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
- Wiser™ är ett varumärke och tillhör Schneider Electric SE, dess dotterbolag och företag.

Andra märken och registrerade varumärken tillhör respektive ägare.

EU-försäkran om överensstämmelse

Härmed försäkras Schneider Electric Industries att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RADIOUTRUSTNINGSDIREKTIVET 2014/53/EU. Försäkran om överensstämmelse kan laddas ner på se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Kontakta kundsupporten i ditt land om du har tekniska frågor: se.com/contact