




Manual NEYCR-1500 + PET-910

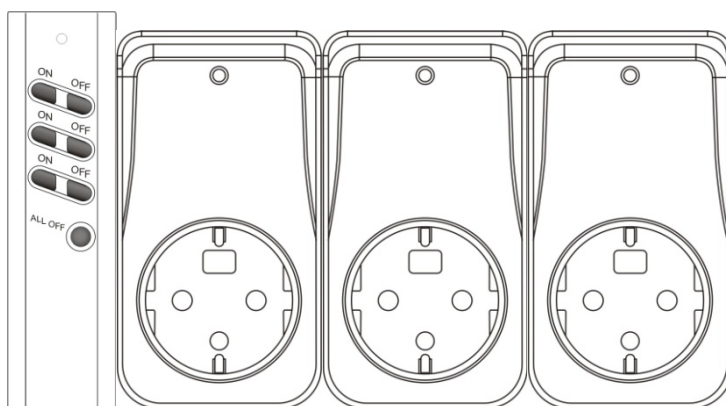

Specifikation

3 på/av mottagare + fjärrkontroll

Frekvens 433,92MHz

Batteri i fjärrkontroll: 1 x 3V CR2032 (ingår)


Maximalt antal sändare: 3 st

Mottagarna är kompatibla med övriga självlärande sändare inom System Nexa.


Programmering

1. Anslut en lampa till mottagaren
2. Placera mottagaren i vägguttaget
3. Dioden på mottagaren blinker nu i ca 5 sekunder, under den tiden är mottagaren i inlärningsläge.
4. Tryck på den ON-knapp på fjärrkontrollen som du vill styra mottagaren med. Den anslutna lampan kommer blinka två gånger för att bekräfta att inläringen har lyckats.


1.

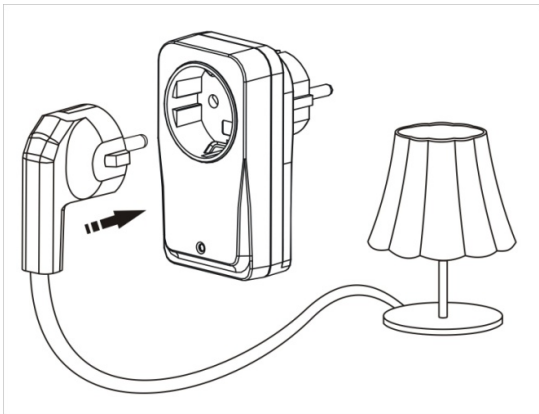

2.

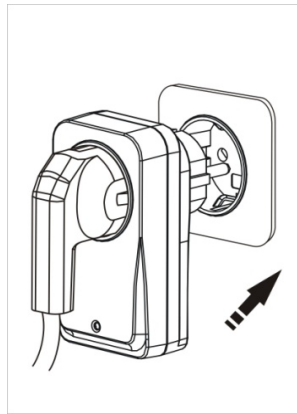

4.

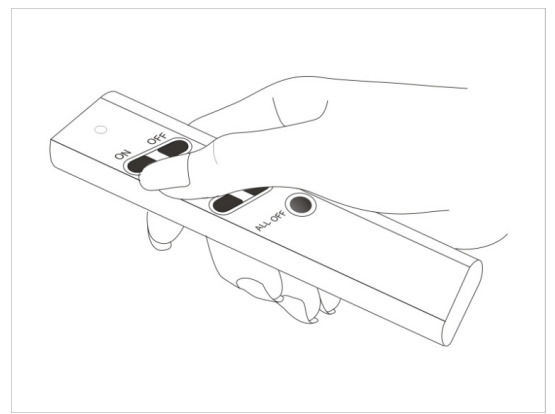

När programmeringen är klar kommer funktionen för allt av automatiskt att fungera.

Observera:

Om ingen knapptryckning registreras under de 5 sekunder mottagaren är i inlärningsläge så slutar dioden att blinka och återgår till ursprungsläget.


Om den anslutna lampan inte bekräftar genom att blinka två gånger när du trycker på knappen så betyder detta att mottagarens minne är fullt och för att lägga till en ny sändare måste minnet först tömmas. (Se nästa sida)

Radera minnet i mottagaren

Varje mottagare har minnet för tre olika sändare. När minnet är fullt så kan man antingen radera hela minnet eller radera en specifik sändare.


Radera hela minnet

1. Anslut en lampa eller annan last till mottagaren
2. Placera mottagaren i vägguttaget
3. Dioden på mottagaren blinker nu i ca 5 sekunder, under den tiden är mottagaren I inlärningsläge.
4. Medan dioden på mottagaren blinker trycker du på All Off på fjärrkontrollen. Den anslutna lampan blinker två gånger för att bekräfta att raderingen har lyckats.

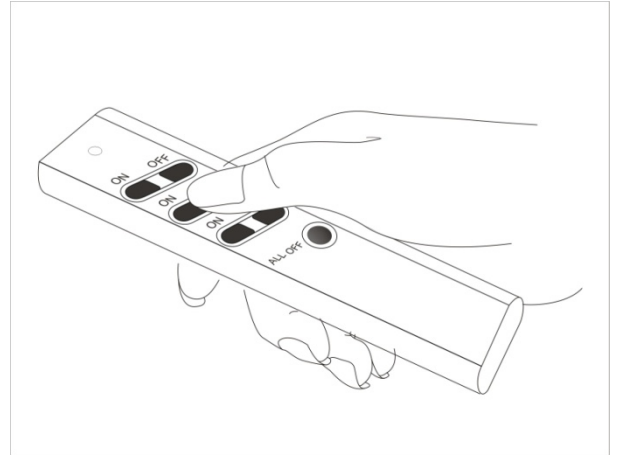

Radera enstaka enheter

1. Anslut en lampa eller annan last till mottagaren
2. Placera mottagaren i vägguttaget
3. Dioden på mottagaren blinker nu i ca 5 sekunder, under den tiden är mottagaren I inlärningsläge.
4. Tryck på Off-knappen för den mottagare du vill koppla bort från sändare. Den anslutna lampan blinker två gånger för att bekräfta att raderingen har lyckats.

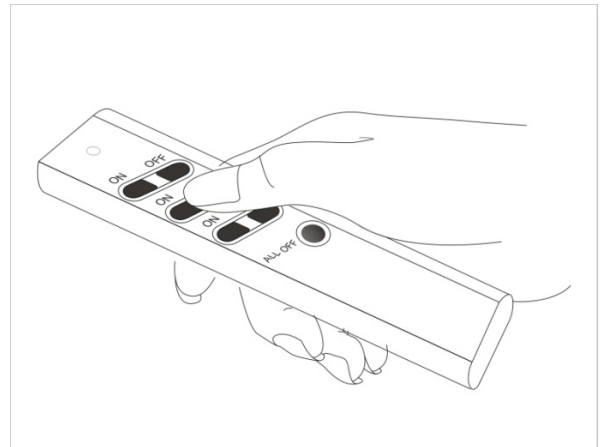

Användning

PÅ/AV & Allt AV

Tryck på "ON" för att tända ansluten lampa.

Tryck på "OFF" för att släcka ansluten lampa.

Tryck på "ALL OFF" för att släcka samtliga mottagare

Dimmer


Fjärrkontrollen kan även användas till mottagare med dimmer (medföljer ej) och fungerar då på följande sätt.

Tryck på "ON" för att tända ansluten lampa.

Tryck en gång till på "ON" för att starta dimmern (ljusstyrkan pendlar från lägsta till högsta).

Tryck en gång till på "ON" för att stoppa dimmern och bekräfta ljusstyrkan.




Tryck på "OFF" för att släcka.

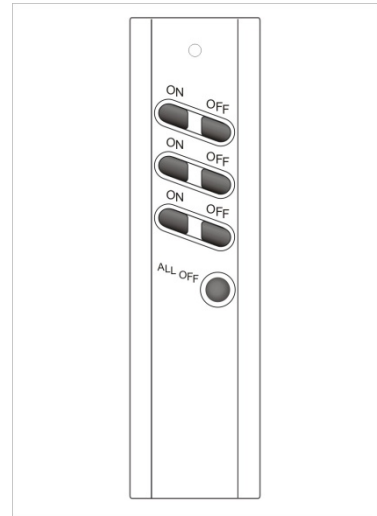

Batteribyte

Till fjärrkontrollen ingår 1 x 3V CR2032 och när batteriet börjar bli dåligt kommer räckvidden försämrats och det kan bli svårt att styra dina mottagare.

1. Dra ut batterihållaren som sitter i botten av fjärrkontrollen.
2. Ersätt batteriet mot ett nytt med + polen uppåt.
3. Skut försiktigt in batterihållaren och kontrollera att den sitter ordentligt.

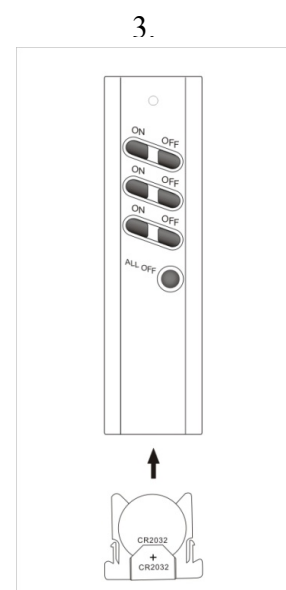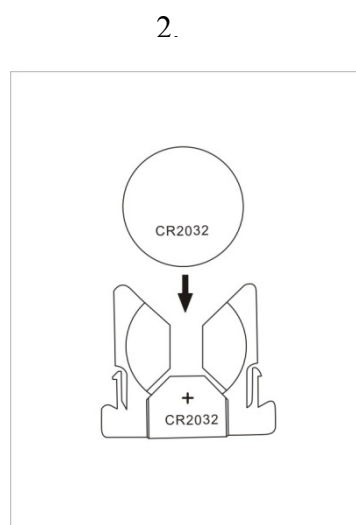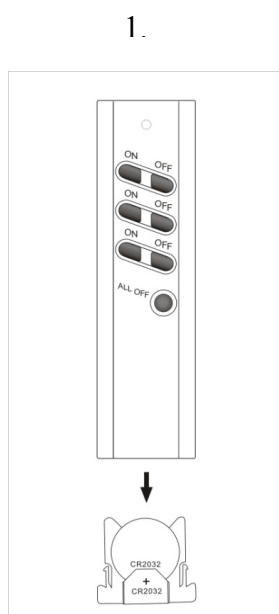

Felsökning

Problem:

Dioden på fjärrkontrollen tänds inte vid knapptryck.

Lösning:

Kontrollera att batteriet sitter korrekt och inte är urladdat. Ersätt batteriet vid behov.

Problem:

Kan inte para ihop sändare och mottagare

Lösning:

Minnet i mottagaren är fullt, följ instruktionerna under rubriken “Radera minnet i mottagaren” och försök sedan igen.

Specifikation

Mottagare NEYCR- 1500

Frekvens 433,92MHz

Max antal sändare: 3 st

Driftspänning: 220-240 V ~50Hz

Maxbelastning: 1500W resistive last.

Sändare PET-910

Frekvens 433,92MHz

Batteri i fjärrkontroll: 1 x 3V CR2032 (ingår)



Support: support@nexa.se

www.nexa.se