




Installation, drift o skötsel

Bärbara och "Plug-In" trådlösa ringklockor

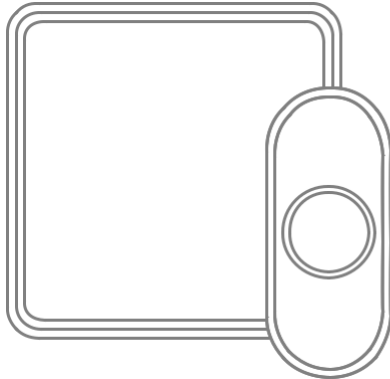

DC515XX

Svensk

Förberedelse

Innehållet i ditt paket, kan variera (beroende på modell)



Ljudenhet
(mottagare)




Väggfäste



Skrudar



Tryckknapp
(sändare)



Väggfäste till
tryckknapp och
fästejp



CR2032
Batteri



Skrudar



Plast plugg
6mm

För montering behövs



Kryssmejsel



Spårmejsel



Eventuell betongborr (6mm)

Starta så här

Följ bara dessa enkla steg:

1. Beroende på modell. Sätt i batterier, eller sätt i eluttag. Sätt i batteriet i tryckknappen
2. Gör dina personliga inställningar melodival, ljudvolym mm. enligt anvisningar nedan.

Ljudenheten är ENDAST för inomhus användande. Rengöring ska ske utan kemikalier.


Säkerhet

Före vidare montering ber vi er att beakta följande varningar:

1. Följ alltid tillverkarens säkerhets anvisning vid användande av verktyg och maskiner och använd rekommenderad personlig utrustning så som skyddskläder, skyddsglasögon mm.
2. För håltagning kontrollera att det inte finns inbyggda kablar eller vattenledningar mm.

Montering batteri i tryckknapp


Öppna tryckknappen batterilucka och sätt i medföljande batteri CR2032. Montera tryckknappens väggfäste och "snäpp/häng" på tryckknappen. Tänk på att montering på metall dörrpartier, plast dörrpartier kan medföra störningar mellan tryckknapp och ljudenhet. Om detta uppstår välj annan placering

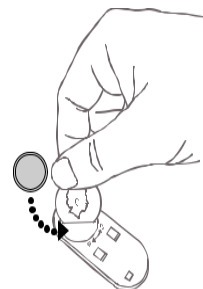

Montera tryckknapp


Använd medföljande skruvar för att montera väggfästet på önskad placering eller använd medföljande fästejpp. Rengör ytan väl. Tänk på att stål/aluminium dörrkarmar och PVC dörrkarmar kan störa ut den trådlösa signalen mellan tryckknapp (sändare) och ljudenhet (mottagare). Vid dessa fall välj alternativ placering .

OBS: Om/när tryckknappen demonteras tryck på den lilla låsningen och dra tryckknappen uppåt. Bänd **ALDRIG** med skruvmejseln för då kommer "hullingarna/fästena" att gå sönder.

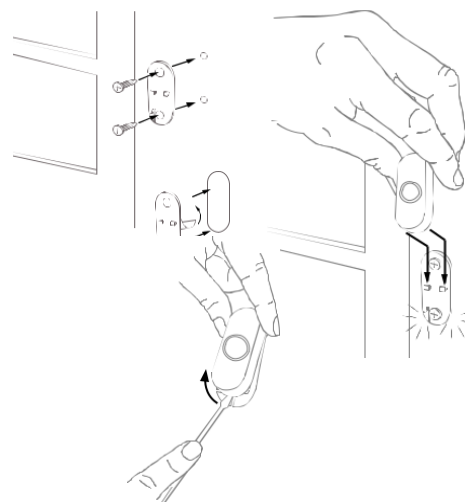




Montering batteri i ljudenheten

Öppna batteriluckan och sätt i medföljande batterier. (beroende på modell)

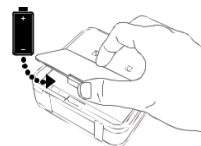

Montering/placering av ljudenheten


Välj en placering som inte är nära en värmekälla eller något som rör sig exempelvis en dörr. Välj en placering för ljudenheten så att den blir enkelt att se och höra.

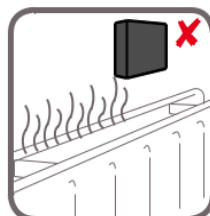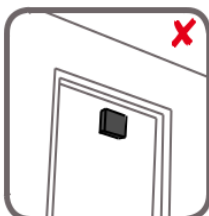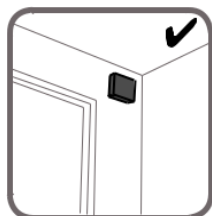

Montera ljudenheten på vägg

Använd medföljande väggfäste (beroende på modell) för placering på vägg.

1. Skruva fast väggfästet genom att använda de medföljande skruvarna och om det behövs använd de medföljande plastpluggarna. Använd en 6mm betongborr till plastpluggarna.
2. Placera ljudenheten i väggfästet



Installation och drift

Aktivera tryckknappen för att testa att den är ihop parat med ljudenheten. Ljudenheten ge ljud och lyser/blikar, ringen kring tryckknappen lyser röd. Om inte! se instruktioner för att koppling/parning av tillbehör.

Ändra melodi

Tryck på musik knappen på ljudenheten.

Varje gång musik knappen trycks in byts melodi, den melodi som ljuder sist är den som blir förvald fortsättningsvis.

Om det finns flera tillbehör (sändare) exempelvis fler tryckknappar kopplade till ljudenheten så kan unika melodier väljas till unikt tillbehör (sändare).

Val av melodi kan endast ske inom en tidsrymd av 12 sekunder.

Dessa melodier kan du välja bland:

Ding Dong, Westminster, Piano, Fantasy, Soft Alert, Smart Sax.




Ändra ljus inställningar

Tryck på solljus knappen medan den blinkar/lyser/ljuder för att ändra inställning enligt nedan för önskad inställning.




1 Tryck

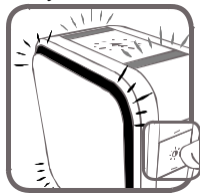

Ljusram och ljus
uppåt

2 Tryck

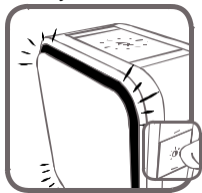


Endast ljusram

3 Tryck



Endast ljust uppåt

4 Tryck

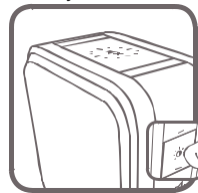

Endast ljud

Ändra ljusramens färg på ljudenheten

Tryck på tryckknappen.



Inom 12 sekunder tryck på solljusknappen.

Varje gång som solljusknappen trycks in ändras ljusramens färg.

Den färg som visas sist är den färg som visas fortsättningsvis.



Valbara färger är: ljusblå, vit, röd, mörkblå, grön, lila och gul

Ändra ljudets volym

Tryck på volymknappen tills önskad volym uppnås.



Stänga av ljudet helt

Tryck en gång på tyst knappen på toppen av ljudenheten. (den gröna högtalaren och krysset lyser)



Viloläge (tyst funktion)

Funktionen att stänga av ljudet en viss tid finns också och beroende på önskad funktion, tryck på ljudknappen på toppen av ljudenheten för önskad "tyst" enligt tabellen nedan. Efter tidsintervallet återgår ringklockan till normalt läge för ljud.

Inställningar för tyst funktion (tidsintervall)



	Knapp visar	Tid/Tyst		Knapp visar	Tid/Tyst
1 Tryck		Alltid tyst	4 Tryck		Tyst i 9 timmar
2 Tryck		Tyst i 3 timmar	5 Tryck		Tyst i 12 timmar
3 Tryck		Tyst i 6 timmar	6 Tryck		Ingen inställning

Tillbehör (fler sändare)

Det är möjligt att koppla in fler tillbehör/sändare till ringklockan. Med tillbehör/sändare avses tryckknappar, rörelsedetektorer och magnetkontakter. Till en ringklocka av 5-serien kan maximalt 4st tillbehör/sändare tillkopplas.

Koppla/para (flera) tillbehör (sändare)

Tryck och **HÅLL IN** programmeringsknappen tills ljusramen börjar snurra/blinka/lysa. Ljudenheten är nu öppen för att ta emot och koppla ihop sig med en ny sändare. Aktivera **Inom 12 sekunder** den "nya" sändaren.




Tillbehör (sändare)

Det är möjligt att koppla till 4st tillbehör (sändare) till ringklockans ljudenhet. Med tillbehör (sändare) menas extra/fler tryckknappar, rörelsedetektor och dörrsensor. Om du försöker koppla in fler tillbehör än det är möjligt (beroende på modell) kommer ljudenheten ljuda 2 gånger.

Inställningar på rörelsedetektor (rekommendation)

Innan batteriet sätts in så behöver alla inställningar göras. OBS. Inställningar kan endast göras med batteriet urtaget.

Sätt den invändiga knappen i rörelsedetektorn på "Natt" (för då kommer man att visuellt se den röda ledbelysningen lysa då den detekterar) Utvändiga vrid knappar ställs in på Dag (sol) och "MIN" på den andra vridknappen utvändigt (tid)

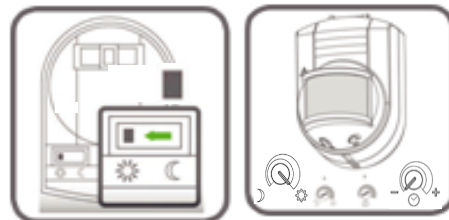

Viktigt... Om man "fipplar" med batteriet så att det blir kontakt flera gånger än 1 så låses rörelsedetektorn och en (fabriks) återställning måste göras. En fabriksåterställning görs genom att ta ur batteriet i MINST 5 minuter och sätt sen tillbaka batteriet utan att ännu en gång "fippla" med batteriet i kontakten.

Innan ihop koppling kan ske så måste man vänta ytterligare ca:2 minuter (efter att batteriet satts i på "rätt" sätt) så att IR detektorn ska hinna värmas upp.

Därefter behövs en "ny" ihop koppling med ringklockans ljudenhet (se koppla till fler sändare)

Natt belysning

Ringklockan kan också användas som nattbelysning. Denna funktion finns endast på ringklockor med modellen "plug-in" 230V

Sätt i ringklockan i uttaget

Tryck på nattbelysningsknappen. Håll den inne och välj färg som önskas.

Släck nattbelysning på nattbelysningsknappen.



Hemlig signal

Det går att programmera ringklockan/ljudenheten med en så kallad "hemlig signal" Denna funktion kan användas för familjemedlemmar och vänner genom att trycka 3 gånger i snabb följd på tryckknappen.

Aktivera hemlig signal:

Tryck på tryckknappen 3 gånger i snabb följd.

Inom 12 sekunder, välj ljudsignal och färg för den "hemliga signalen"

Fabriksåterställning

Ibland behövs det göras en fabriksåterställning av en ringklocka/ljudenhet om den uppför sig mystiskt eller om det av någon annan anledning behövs en nollställning. På detta sätt blir ringklockan/ljudenheten helt nollställd och alla funktioner och tillbehör (sändare) som önskas behöver kopplas in igen.

Ta ur ett batteri eller dra ur ringklockan ur vägguttaget.

Samtidigt som batteriet sätts tillbaka eller man trycker tillbaka ringklockan i vägguttaget **HÅLL IN** programmeringsknappen och **HÅLL DEN INNE** tills ljusramen börjar blinka gult (det betyder att ringklockan/ljudenheten nu är helt nollställd)

Nästa steg blir nu att åter koppla in tillbehör, ställa in ljudnivå, välja melodi/er, välja färg på ljusram till alla inkopplade tillbehör (sändare) se tidigare anvisningar.



Underhåll

Ringklockan behöver ej någon annat underhåll än att användas/motioneras (tryckknappen) minst 1 gång i veckan och att byta batterier när dessa börjar ta slut.

Notifikation att byta batterier:

När batterierna behöver bytas i ljudenheten blinkar halva nedre delen av ljudenhetens ljusram.

När batteriet i tryckknappen behöver bytas hörs 2 annorlunda ljud efter den normalt inställda melodin när tillbehöret (sändaren) aktiveras.

Felsökning

Ringklockan fungerar ej	<ul style="list-style-type: none">- Tryck på tyst funktion knappen tills alla funktions lampor är släckta.- Kontrollera att det är rätt batterier isatta i både i ljudenheten tryckknappen och att polariteten är rätt.- Ljudenheten är utanför räckvidden, testa att flytta ljudenheten.- Ljudenheten och tryckknappen har tappat kontakten. Koppla ihop dem igen, se instruktioner!- Byt batterier. (beroende på modell)- Kontrollera att den röda ringen (LED ljuset) lyser då tryckknappen aktiveras. Om inte, byt batterier i tryckknappen eller byt ut tryckknappen.- Om inget hjälper börja om helt genom att göra en total fabriksinställning/nollställning av ljudenheten, se instruktioner.
2 annorlunda ljud låter efter melodi	<ul style="list-style-type: none">- Indikerar att batteriet i tryckknappen börjar ta slut, byt batteri (CR2032)
Ringklockan fungerar bara ibland eller inte alls, (problem med räckvidd)	<ul style="list-style-type: none">- Metall/aluminium/PVC dörr karmar har en tendens att hindra räckvidd, testa att flytta ljudenheten eller tryckknappen.- Reducerad effekt på batteri i sändaren kan uppstå vid kall väderlek och batteriet behöver bytas oftare.

I dessa felsökningsscenarier ovan namnges tryckknapp men en sändare kan också vara en rörelsedetektor eller en dörrsensor.

Specifikationer

	Ljudenhet/mottagare	Tryckknapp
Användnings temperaturer	-5°C till 40°C	-20°C till 50°C
HoneywellHome Aktiv link	868 MHz	868 MHz
Räckvidd, (öppen terräng)	150m	150m
Volym, max	84dB	-
Batteri, typ	3 x LR6 (AA) 1,5V	CR2032
IP klass, regn/fukttålighet	NEJ	IP55



resideo

www.resideo.com

Resideo Inc., 1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

©2019 Resideo Technologies, Inc.
All rights reserved. The Honeywell Home trademark is used under
license from Honeywell International Inc.
32343180-001 Rev.A
Printed in U.S.A.