


RADIOMOTTAGARE FÖR GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip - STYRENHET FÖR REGLERBART VITT OCH DIMMER -


Produktkoder: TVSTRDW868ST24 Master 2x4A (868Mhz) TVSTRDW868ST24 Slav 4A
TVSTRDW868ST24 Master 2x4A (916Mhz)

Produkten har 2 utgångar för anslutning av en LED-strip med kallt vitt ljus och en LED-strip med varmt vitt ljus.

Den gör det möjligt att justera färgens "temperatur" och blanda utsignalen från kallt vitt till varmt vitt.

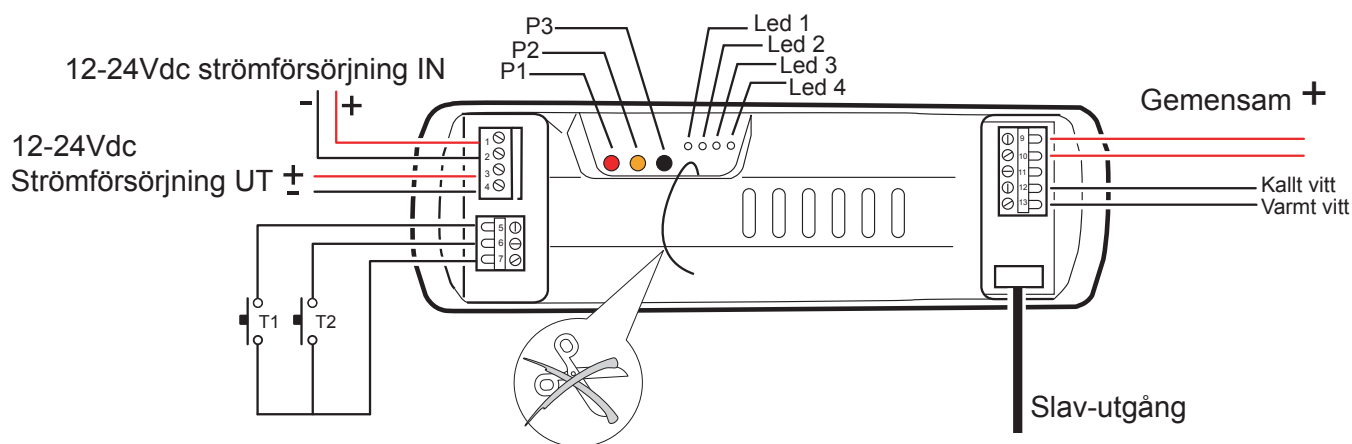


1 - LED-anslutning


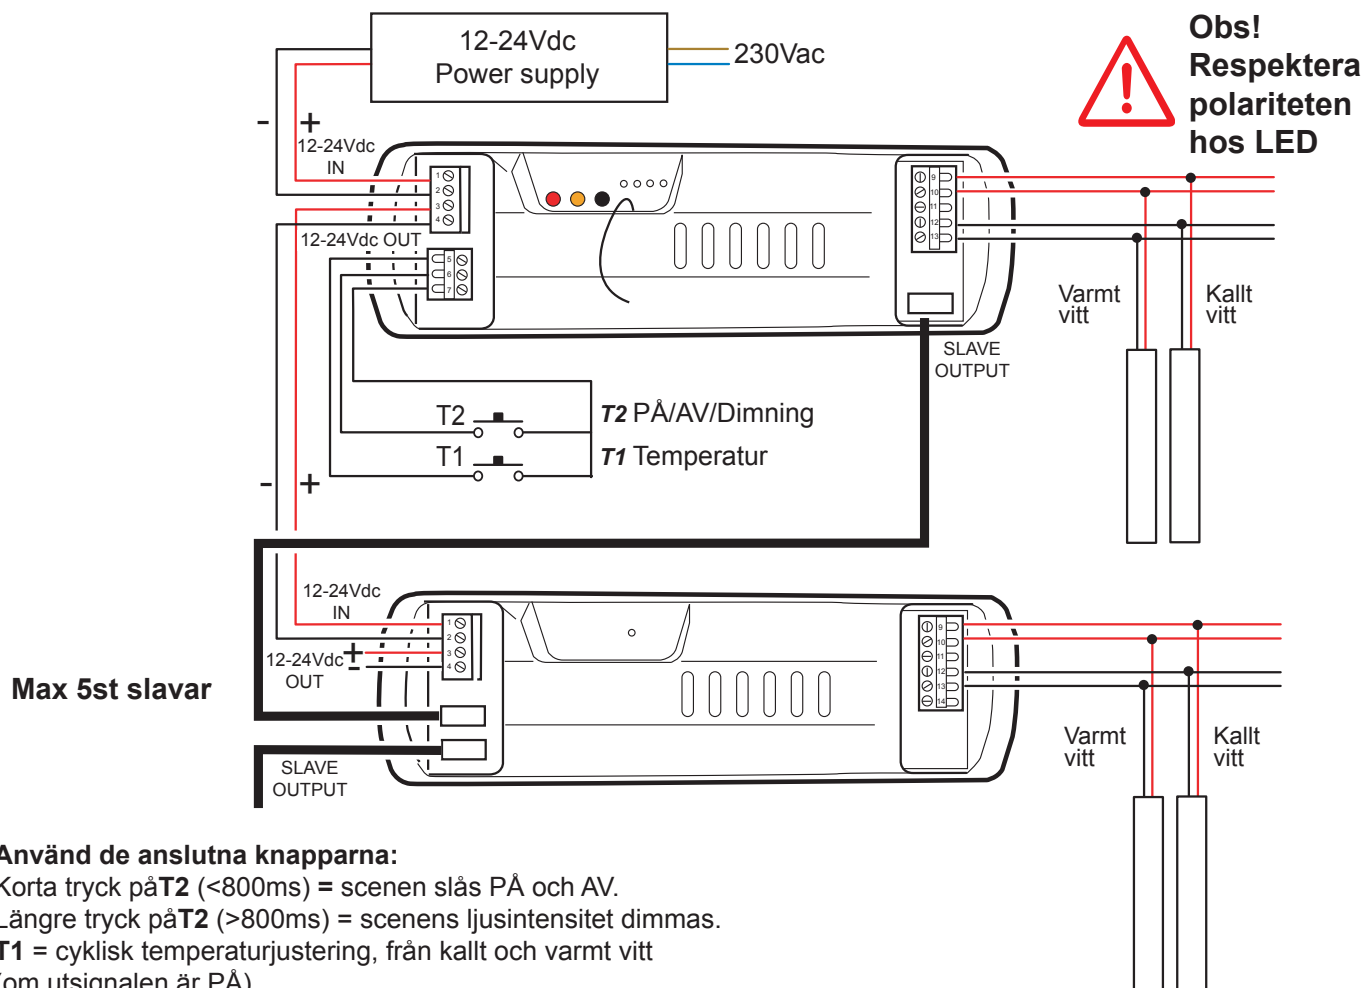


Kodnummer:	Serie	Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink	T617.01_EN	07/08/14

2 - Sparande av sändare med 7 kanaler

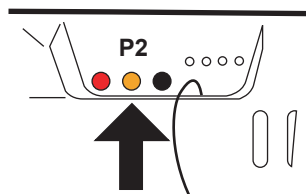

En gång och håll ned

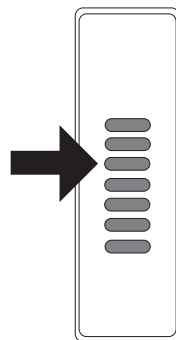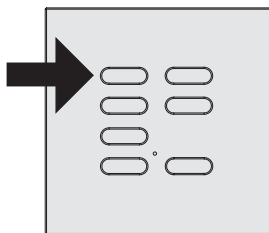

Funktionen finns endast för sändare med 7 eller 42 kanaler

1- Tryck på knappen **P2** och **håll** ned den. Alarmet avger då ett pip och sedan en fast signal.

2- Medan ljudet avges trycker du på en knapp hos 7-kanalssändaren som ska sparas. Sparandet indikeras av att alarmet avger ett ljud med pauser. Alla knappar på sändaren sparas automatiskt.


SCEN 1	CH1			CH5	> Kallt vitt
SCEN 2	CH2			CH6	> Varmt vitt
SCEN 3	CH3				
SCEN 4	CH4			CH7	AV

Korta tryck på knapparna CH1-CH4 återkallar de sparade scenerna.
Längre tryck gör det möjligt att dimma ljusintensiteten för den valda scenen.


Korta eller långa tryck på knapparna CH5 och CH6 justerar "temperaturen" hos färgen i båda riktningar.

Kort tryck på CH7 stänger AV utsignalen, med en tonande effekt.


2.1 - Ändra de förinställda scenerna hos sändare med 7 kanaler

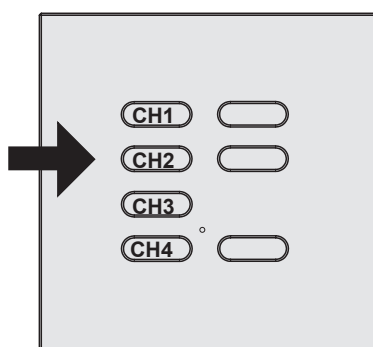

Tryck på scenen för att justera

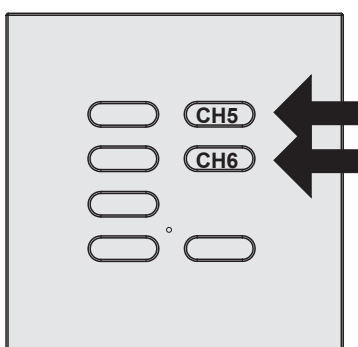

justera det nya värdet

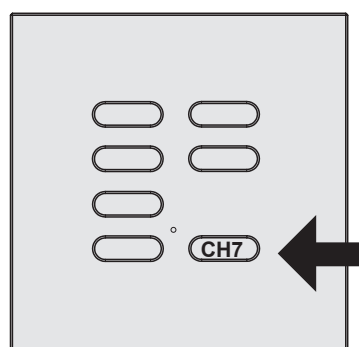

tryck och håll ned i mer än 5s


1- Tryck på knappen som är kopplad till scenen för att justera

2- Ställ in det nya värdet med knapparna CH5 och CH6

3- Tryck på knappen CH7 och håll ned den i 5 sekunder. Ljuset släcks. Efter 5 sekunder avger alarmet ett pip och ljuset tänds med det nya värdet.

Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink		T617.01_EN	07/08/14


2.2 - Återställa scenerna till fabriksvärdena

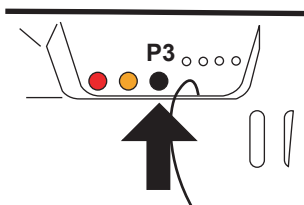

3 gånger och håll ned i 10s


- 1 - Släck ljuset.
- 2 - Tryck **tre gånger** på knappen **P3** och håll ned den i 10 sekunder.
- 3 - Efter 10 sekunder avger alarmet ett pip och ljuset blinkar en gång.

3 - Sparande av valfri sändarknapp med funktionen PÅ (PÅ vid den senaste scenen)

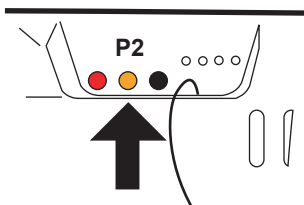


2 gånger och håll ned

- 1- Tryck på knappen **P2 två gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång och avger sedan ett ljud oavbrutet.

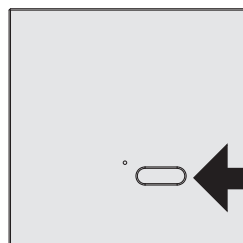


- 2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

4 - Sparande av valfri sändarknapp med funktionen AV

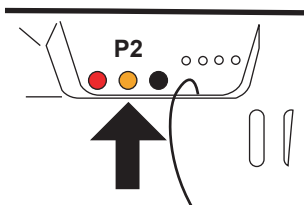

3 gånger och håll ned


- 1- Tryck på knappen **P2 tre gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång och därefter ett oavbrutet ljud.

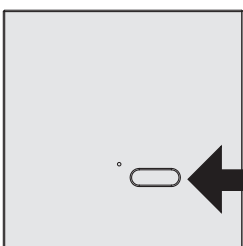


- 2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

5 - Sparande av ett par av sändarknappar


Med korta tryck (< 800ms) på den första knappen i paret slås scenen på eller av. Med längre tryck (> 800ms) är det möjligt att dimma ljusintensiteten för scenen. Den andra knappen i paret används för cyklisk temperaturjustering, och går från kallt och varmt vitt ljus (om utsignalen är PÅ). Det nya värdet sparas automatiskt i slutet av justeringen. I fall med sändaren med 3 kanaler eller knapparna CH5, CH6 och CH7 på en sändare med 7 kanaler så justeras temperaturen i två riktningar med CH5 och CH6. CH7 har samma funktion som den första knappen i alla par.

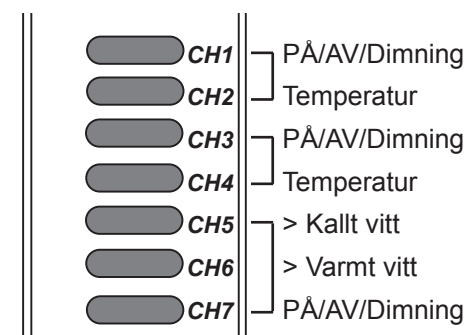


sändare med 7 kanaler

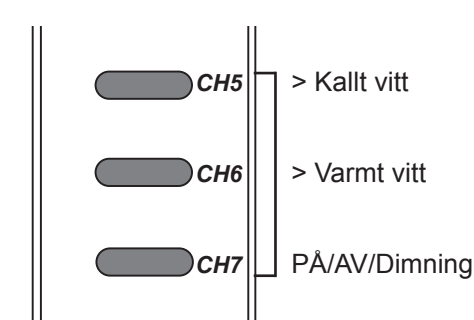

sändare med 3 kanaler

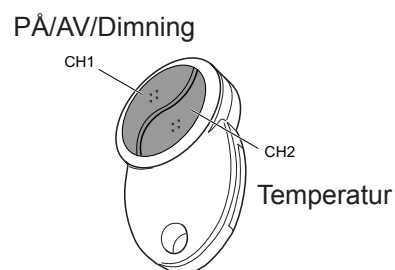


sändare med 2 kanaler

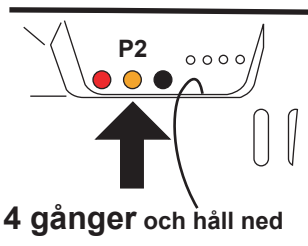

4 gånger och håll ned

- 1- Tryck på knappen **P2 fyra gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång, och avger sedan ett ljud oavbrutet.

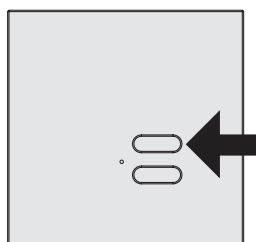


- 2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.


Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink		T617.01_EN	07/08/14

6.1 - Sparande av valfri sändarknapp med funktionen På/Av/Dimning för SCEN 1

Korta tryck (<800ms) = scen PÅ/AV, längre tryck (>800ms) = ljusintensiteten dimmas.

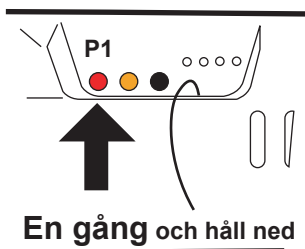


1- Tryck på knappen **P1 en gång och håll ned** den. Alarmet avger ett pip och avger sedan ett ljud oavbrutet.

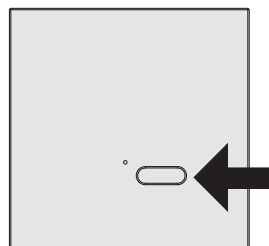


2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

6.2 - Sparande av valfri sändarknapp med funktionen På/Av/Dimning för SCEN 2

Korta tryck (<800ms) = scen PÅ/AV, längre tryck (>800ms) = ljusintensiteten dimmas.

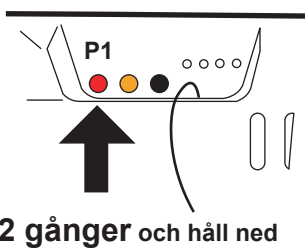


1- Tryck på knappen **P1 två gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång och avger sedan ett ljud oavbrutet.

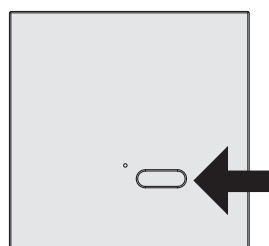


2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

6.3 - Sparande av valfri sändarknapp med funktion På/Av/Dimning för SCEN 3

Korta tryck (<800ms) = scen PÅ/AV, längre tryck (>800ms) = ljusintensiteten dimmas.

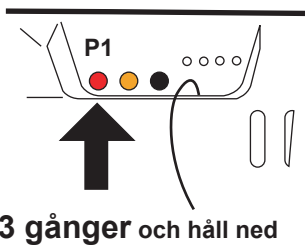


1- Tryck på knappen **P1 tre gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång och avger sedan ett ljud oavbrutet.

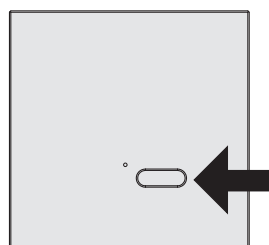


2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

6.4 - Sparande av valfri sändarknapp med funktionen På/Av/Dimning för SCEN 4

Korta tryck (<800ms) = scen PÅ/AV, längre tryck (>800ms) = ljusintensiteten dimmas.

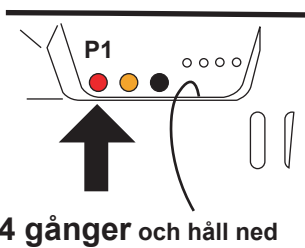


1- Tryck på knappen **P1 fyra gånger och håll ned** den. Alarmet avger ett pip varje gång och avger sedan ett ljud oavbrutet.

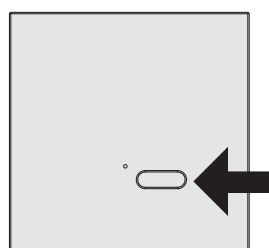


2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska sparas. Sparandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges med pauser.

Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink		T617.01_EN	07/08/14


7 - Kopiera funktionen hos en sändare till en ny sändare

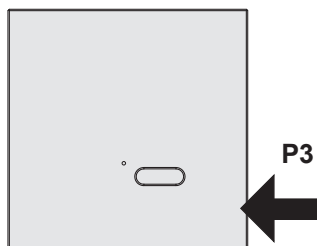

1- Tryck på knappen **P3** på den **redan sparade sändaren**. Den aktiverade sändaren avger ett oavbrutet ljud.

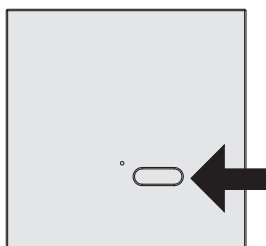


2- Inom 5 sekunder trycker du på en knapp på den **redan sparade sändaren** från vilken funktionen ska kopieras. Alarmet avbryter ljudet i 1 sekund, och startar det sedan igen i 5 sekunder.

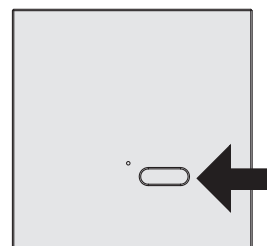


3- Medan ljudet avges trycker du på knappen för den **nya sändaren** som ska sparas. Sparandet indikeras av att alarmet börjar avge ljudet med pauser.

8 - Radera en sändare

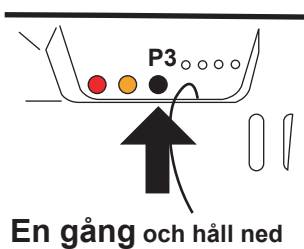


1- Tryck på knappen **P3 en gång och håll** ned den. Alarmet avger ett pip och avger sedan ett ljud oavbrutet.

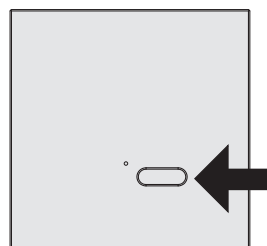


2- Medan ljudet avges trycker du på knappen som ska raderas. Raderandet bekräftas av att ljudet från alarmet avges oavbrutet.

8.1 - Radera en sändare med en redan sparad sändarknapp

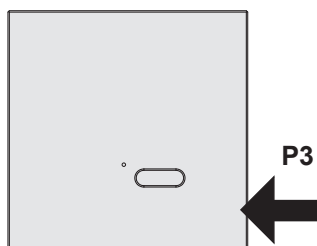


1- Tryck på knappen **P3** på **sändaren**. Den aktiverade sändaren avger ett långsamt ljud med pauser.

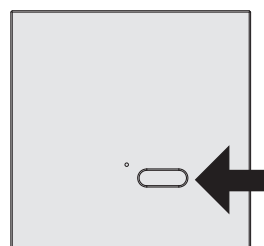

2- Inom 5 sekunder trycker du på knappen för att ta bort. Alarmet avger ett oavbrutet ljud för att bekräfta borttagandet.


8.2 - Radera alla sändare

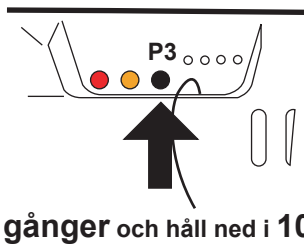

1- Tryck på knappen **P3 två gånger och håll** ned den. Alarmet avger ett pip varje gång och avger sedan ett ljud snabbt och med pauser.

2- Håll ned knappen i 10 sekunder. Mot slutet avger alarmet ett oavbrutet ljud för att indikera att minnet har raderats.

9 - Minnesaktivering/avaktivering för det senaste värdet för ljusintensitet

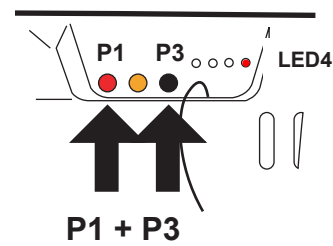

AKTIVERING

Tryck på **P1+P3**

- LED 4 slås PÅ
- utgången blinkar två gånger
- alarmet ljuder


AVAKTIVERING

Tryck på **P1+P3**


- LED 4 slås AV
- utgången blinkar tre gånger
- alarmet ljuder

Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink		T617.01_EN	07/08/14


Montering

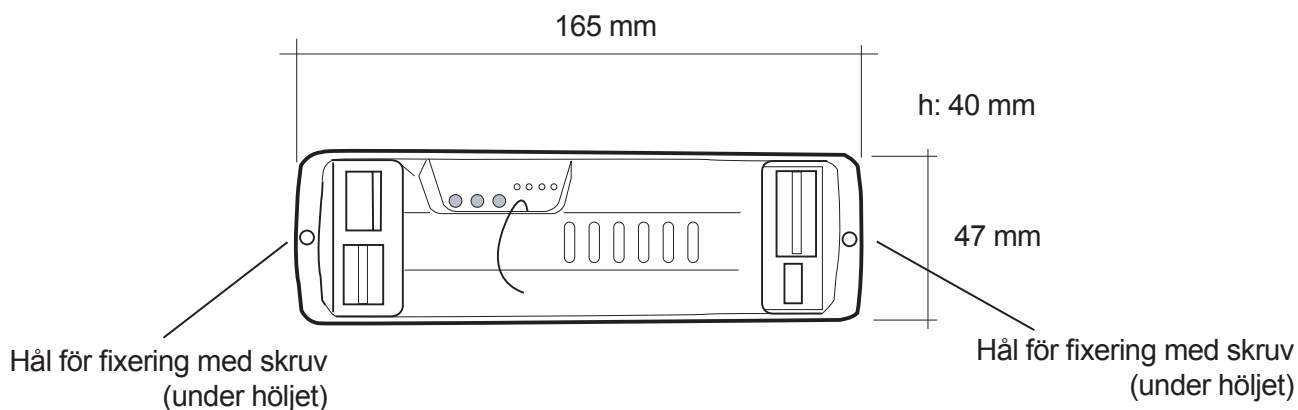


Montering på plan yta

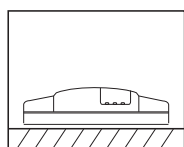

Montering på innertak

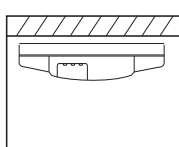

Montering på vägg

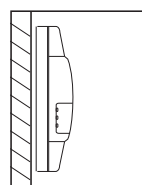

Varning



Anslut strömförsörjningsenheten och LED-enheten på ett korrekt sätt till mottagaren innan strömförsörjningsenheten ansluts till elnätet.

Om LED-dioderna är felaktigt anslutna (inverterad polaritet) kan de skadas, så var därför uppmärksam när de ansluts och respektera polariteten. Huvudtillförseln av ström till enheten måste komma från en strömförsörjningsenhet som kan tillföra den ström och spänning som krävs.

Vid återställning vid strömpåslagning återställs förhållandena som var innan den föregående avstängningen. Strömförsörjningen måste överensstämma med IEC60950-1 och måste vara skyddad mot kortslutning och överspänning.

Produkten får inte inneslutas eller placeras inuti isolerande material som glasull, polystyren eller liknande material. Höljet ska hållas välventilerat.

Teleco automation s.r.l. deklarerar härmed att TVSTRDWxxxST24 överensstämmer med de nödvändiga kraven och andra relevanta bestämmelser som fastställs av rådskdirektiv 1999/5/EG.

Deklarationen om överensstämmelse kan läsas på webbplatsen: www.telecoautomation.com/ce.

Mot bakgrund av ständig produktutveckling förbehåller sig tillverkaren rätten att ändra tekniska data och funktioner utan föregående meddelande.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

-Strömförsörjning	12Vdc till 24Vdc	916 MHz (TVSTRDW916ST24)
-Maximal effekt för varje utsignal	2 x 4A	-Drifttemperaturintervall -20° - +50°C
-Kabeldelar i ingång	2,5 mm ² med maximal belastning	- Möjlighet att spara upp till 42 standardsändare.
Anslutningskablar måste ha en del som är lämplig för maximal effekt på utsignalen, och till de andra enheterna som är anslutna till ingången.		
-Mottagningsfrekvens	868,3 MHz (TVSTRDW868ST24)	

Kodnummer:	Serie		Modellnummer	
TVSTRDWxxxST24	TVLink		T617.01_EN	07/08/14