


LED-dimtrafo RGBW DALI 24V 120W

hidealite

(mm)

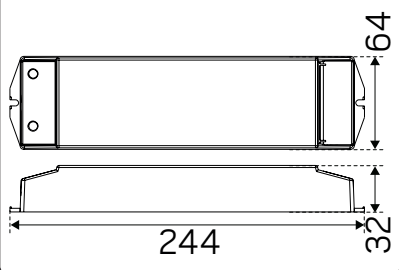

• DO NOT install with power applied to device.

• DO NOT expose the device to moisture.

• Installera INTE med ström ansluten till enheten.

• Utsätt INTE enheten för fukt.

- Dimmable LED driver
 - 100-240VAC wide input voltage
 - Max. output power 100W total
 - 4 channels DC 24V constant voltage output
 - Class II power supply, full isolated plastic case
 - High power factor and efficiency
 - Built-in DALI interface, DALI DT8 device, each device is controlled via a single DALI address
 - Color control according to DALI specifications of device type B
 - Compatible with universal DALI masters that support DT8 commands
 - IP20 rating
 - Suitable for indoor LED lighting applications
 - 5 years warranty
-
- Dimbart LED drivdon
 - 100 – 240 VAC bred ingångsspänning
 - Max. uteffekt totalt 100 W
 - 4 kanaler 24 V DC konstant spänningsutmatning
 - Klass II strömförsörjning, helt isolerat plasthölje
 - Hög effektfaktor och effektivitet
 - Inbyggt DALI gränssnitt, DALI DT8 enhet, varje enhet kontrolleras via en enda DALI adress
 - Färgkontroll enligt DALI specifikationer för enhetstyp B
 - Kompatibel med universella DALI masters som stöder DT8 kommandon
 - IP20 klassning
 - Lämpig för LED belysningstillämpningar inomhus
 - 5 års garanti

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
79 818 81	40 114 55	66 015 07	7392971136776	LED-dimtrafo RGBW DALI 24V 120W

CE

IP20

SELV

110

24V DC

DT8

For explanation of symbols see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

en

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. All connections to the driver must only be made by a qualified electrician or a person with the necessary expertise in electrical installation in accordance with the relevant rules and standards. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

sv

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. All anslutning till drivdonet får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard. Se till att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.

fi

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Kytkenät ohjaimeen saa tehdä ainoastaan pätevä sähköasentaja tai sähköasennukset hallitseva henkilö voimassa olevien määräysten ja standardien mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

no

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. All tilkobling til omformeren skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

da

Læs disse anvisninger før du starter installationen og aflever vejledningen til anlæggets bruger. Alle tilslutninger på konverteren skal udføres af en autoriseret elinstallatør i overensstemmelse med gældende regler og standarder. Afbryd spænding før installation og vedligeholdelse.

de


Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Sämtliche Anschlüsse am Treiber dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker oder einer Person mit der notwendigen Fachkenntnis im Bereich Elektroinstallationen und in Übereinstimmung mit den geltenden Richtlinien und Normen vorgenommen werden. Stellen Sie vor Installations- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.

pl

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Wszystkie połączenia prowadzące do sterownika muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanego elektryka bądź osobę posiadającą niezbędną wiedzę specjalistyczną w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

fr

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Tous les raccordements au moteur doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié ou par un individu qui dispose de l'expertise requise en matière d'installation électrique, conformément aux normes et aux règles pertinentes. Veuillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.

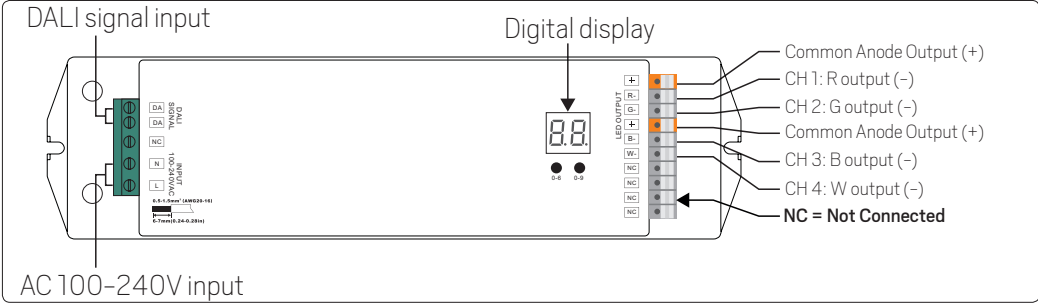

Output	LED Channel	4
	DC Voltage	24V DC
	Max. Current	Max. 4.1A/ch, ch1+ch2+ch3+ch4=4.1A
	Voltage Tolerance	±1%
	Rated Power	1-120W
Input	Voltage Range	100-240V AC
	Frequency Range	50/60Hz
	Power Factor (Typ.)	>0.95 @ 230VAC
	Total Harmonic Distortion	THD ≤ 15% (@ full load / 230VAC)
	Efficiency (Typ.)	90% @ 230VAC full load
	AC Current (Typ.)	1.2A @ 100VAC, 0.5A @ 230VAC
	Inrush Current (Typ.)	COLD START Max. 50A @ 230VAC
	Leakage Current	< 0.5mA /230VAC
Control	Dimming Interface	DALI DT8
	Dimming Range	0%-100%
	Dimming Curve	Pulse Width Modulation
	Dimming Method	Logarithmic
Protection	Over Current	Yes, recovers automatically after fault condition is removed
	Over Temperature	Yes, recovers automatically after fault condition is removed
Environment	Working Temp.	-20°C ~ +45°C
	Max. Case Temp.	85°C
	Working Humidity	10% ~ 95% RH non-condensing
	Storage Temp. & Humidity	-40°C ~ +80°C, 10% ~ 95% RH

Safety&EMC	Safety Standards	TUV EN61347-1, EN61347-2-13 approved
	Withstand Voltage	I/P-O/P: 3.75KVAC
	Isolation Resistance	I/P-O/P: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
	EMC Emission	EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3
	EMC Immunity	EN61547, EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ., surge immunity Line-Line 1KV
Others	MTBF	193.6K hrs min. @ 230VAC full load and 25°C ambient temperature
	Dimension	244*64*32mm (L*W*H)

Operation

Set DALI Address Manually Via Buttons



- 1.1 Press and hold down any of the two buttons until numeric digital display flashes, then release the button.
- 1.2 Click any of the two buttons once to select a digit, click again to change the digit until the desired DALI address appears. Click first button to set "tens" position and second button to set "units" position. The address can be set from 00 ~63.
- 1.3 Then press and hold down any of the 2 buttons until the numeric digital display stops flashing to confirm the setting.

Note: DALI address can be manually assigned from 00-63-FF, by factory defaults, no DALI address is assigned for the driver, and the display shows FF . Setting DALI address as FF will reset the dimmer to factory defaults.

DALI Address Assigned by DALI Masters

DALI address can also be assigned by DALI Master controller automatically, please refer to user manuals of compatible DALI Masters for specific operations.

Note: The digital display will show AU when the DALI master is assigning addresses.

Once an address is selected, all four channels' address will be the same. For example, if the dimmer is addressed to 22 on the display then Ch1, Ch2, Ch3 and Ch4 will be the same address 22.

Användning

Ställa in DALI adress manuellt via knappar



- 1.1 Tryck och håll ner någon av de två knapparna till dess den numeriska skärmen blinkar, släpp sedan knappen.
- 1.2 Klicka en gång på någon av de två knapparna för att välja en siffra, klicka igen för att byta siffra till dess den önskade DALI adressen framträder.. Klicka på den första knappen för att ställa in "tiotals" positionen och den andra knappen för att ställa in "entals" positionen. Adressen kan ställas in från 00 ~63.
- 1.3 Tryck sedan på och håll ner någon av de två knapparna till dess att den numeriska digitala skärmen slutar blinka för att bekräfta inställningen.

Obs: DALI adress kan tilldelas manuellt från 00-63-FF, enligt fabriksstandard, ingen DALI adress tilldelas drivdonet, och skärmen visar FF . Inställning av DALI adress som FF kommer att återställa dimmern till fabriksstandard.

DALI Address tilldelade av DALI Masters

DALI adress kan även tilldelas automatiskt av DALI Master styrenhet, se användarmanualerna för kompatibla DALI Masters för specifika funktioner.

Obs: Den digitala skärmen kommer att visa AU när DALI master tilldelar adresser.

När en adress har valts kommer alla fyra kanalernas adress att vara densamma. Om exempelvis dimmern är adresserad till 22 på skärmen kommer Kanal1, Kanal2, Kanal3 och Kanal4 att ha samma adress 22.

Wiring diagram – With Push dimmer

