







Läs mer om underhåll
genom att skanna koden
eller gå in på
www.westal.se

För tillbehör se
www.westal.se

OBS: All installation ska utföras av en behörig installatör

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Armatyr med DIP-switch på drivdonet för ställbar effekt och färgtemperatur.

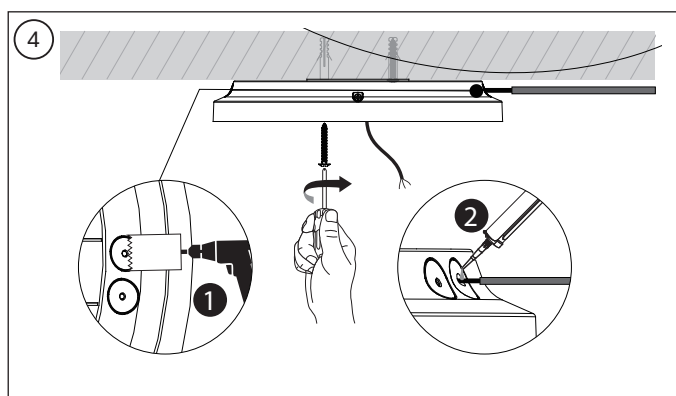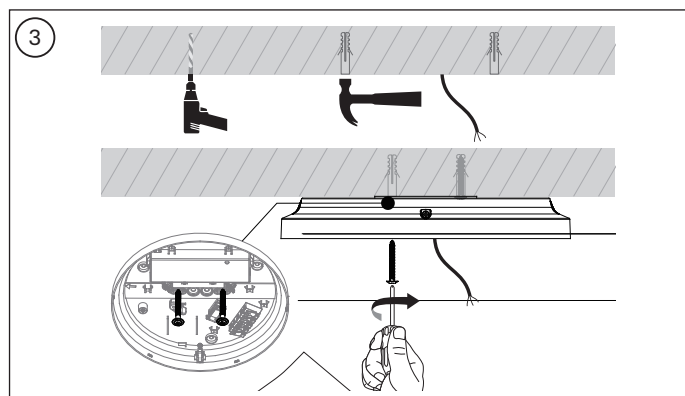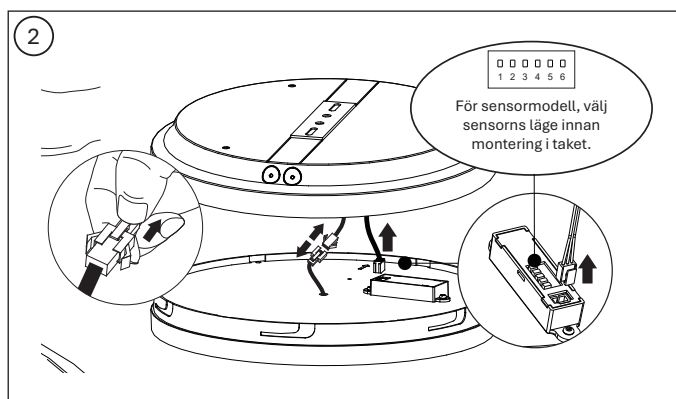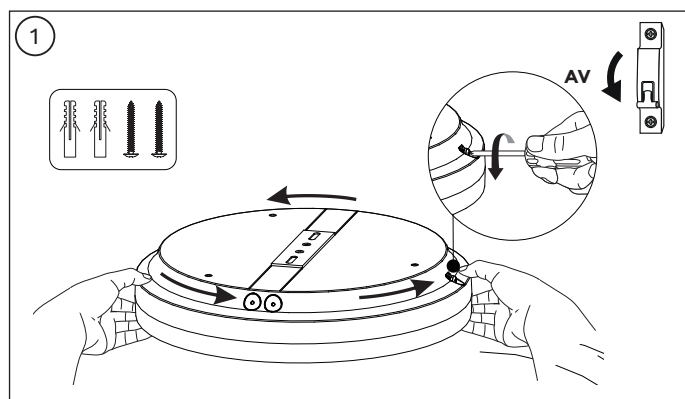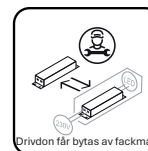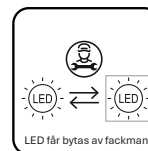

För att behålla IP-klassningen använd kabelgenomföring (M12).

