





JUPITER E74 714 53

Instruktioner för ljuskällebyte

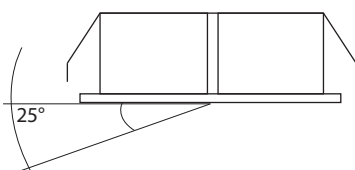

5

*Ljuskälla GY 6,35 max 35W



- 1) Vrid stora ringen medsols
- 2) Tag bort ringen
- 3) Vrid inre ringen medsols
- 4) Tag bort ringen
- 5) Drag ut ljuskällan