

## VIKTIG INFORMATION

Läs noggrant igenom information innan installationen påbörjas.

Installation ska genomföras av behörig elektriker.




Benämning	Ritning	Artikel nr	Spänning/Watt	Socket	Ljuskälla	Vikt
SoHo 1:a		2300 2301 2302 2303	12V/50W 12V/50W 230V/50W 230V/50W	GU5.3 GU5.3 GU10 GU10	Kalljuslampa Kalljuslampa Alucoated Alucoated	0.4 kg
SoHo 2:a		2304 2305 2306 2307	12V/50W 12V/50W 230V/50W 230V/50W	GU5.3 GU5.3 GU10 GU10	Kalljuslampa Kalljuslampa Alucoated Alucoated	0.7 kg
SoHo 3:a		2308 2309 2310 2311	12V/50W 12V/50W 230V/50W 230V/50W	GU5.3 GU5.3 GU10 GU10	Kalljuslampa Kalljuslampa Alucoated Alucoated	1.1 kg
SoHo 4:a		2312 2313 2314 2315	12V/50W 12V/50W 230V/50W 230V/50W	GU5.3 GU5.3 GU10 GU10	Kalljuslampa Kalljuslampa Alucoated Alucoated	1.5 kg


## ☉ Håltagning



☉ SoHo 1:a




☉ SoHo 3:a






☉ SoHo 2:a



☉ SoHo 4:a

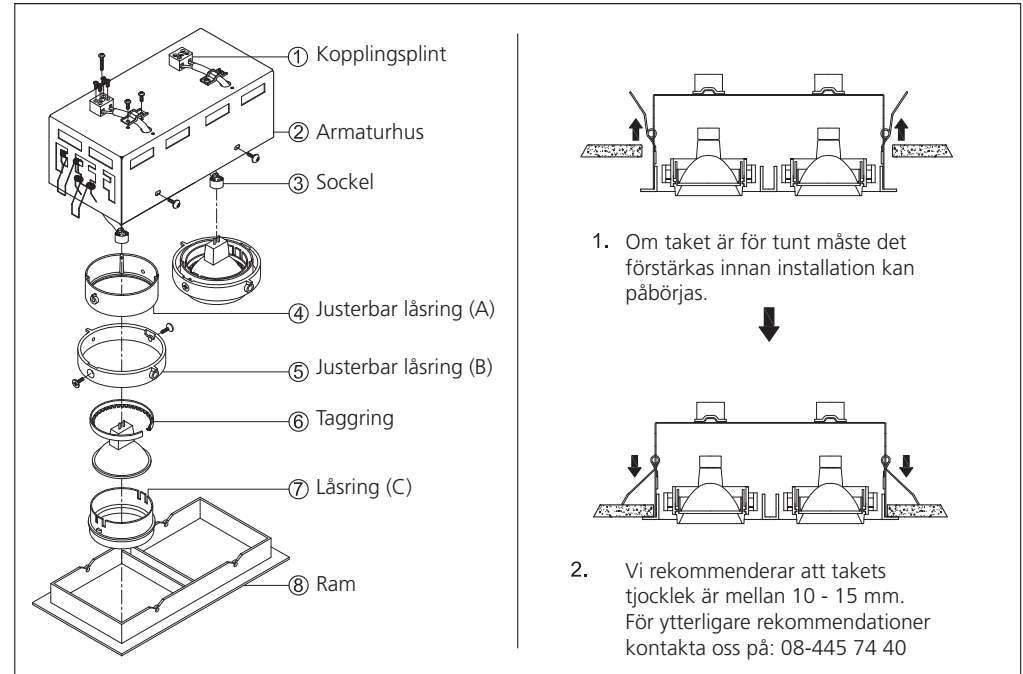

## • SoHo 12V/230V 50W

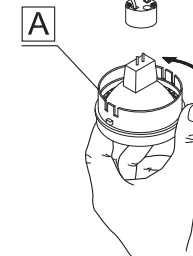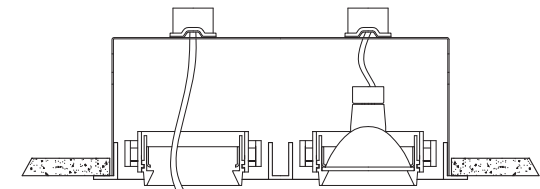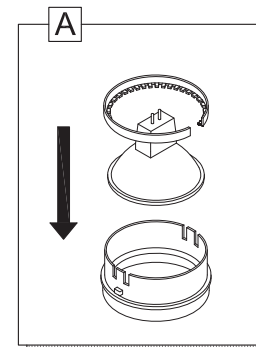

1. Separera låsringen (C) genom att rotera den medurs.
2. Separera taggringen.
3. Ersätt ljuskällan.