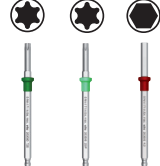
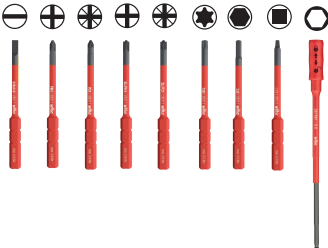
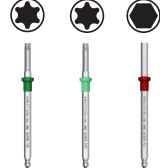
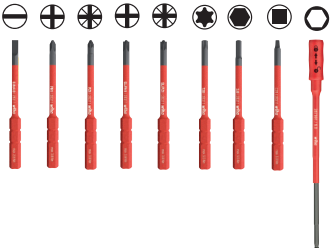


Drehmomentübersicht

Werkzeug	Bestellnummern		Präzision	Einstellung	Besonderheiten	Nm Bereich	Drehmoment Bereich					Wechselklingen
							0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	36886 36887 36888		± 6 %	variabel	Digitales Display ClickControl Kalibrierungsalarm Numerische Skala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Weitere Informationen:   
TorqueVario®-S 	26461 26463 26888 36850	26462 26464 36849	± 10 % ± 6 %/± 10 %	variabel	Numerische Skala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	26629 26866 36851	26865 30495 36852	± 10 % ± 6 %/± 10 %	variabel	ESD-fähig Numeric scale	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	26925 34533 26053 26052 26051 26049 26048 26047	26131 26130 26129 26128 26901 26133 26327 26127	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	16 versions 0,4 – 7,2						
easyTorque 	36229 36321 10135 36236 36234 36231 36230	36239 36320 36237 36235 36233 36240	± 10 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	13 versions 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	38616 38558 38620 38619 38556 38617	38622 38621 38557 10142 38618	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	0,5 – 4,0						Weitere Informationen:  
easyTorque Adapter 	41341 41342 41344 41479	46402 41343 41345	± 10 %	fix	VDE Zertifizierung ab Werk fest voreingestellt	5 versions 0,8 – 4,0						Weitere Informationen:  
TorqueVario®-S VDE 	26625 26626 26627		± 6 %	variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						 1000 V IEC 60900 
TorqueVario®-S T electric 	43177			variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	5 – 14						 1000 V IEC 60900
Drehmomentschlüssel electric 	43126 44163		± 4 %	variabel	VDE Zertifizierung Numerische Skala	5-25						 1000 V IEC 60900
TorqueVario®-S T 	29233		± 6 %	variabel	Numerische Skala	5,0 – 14						Weitere Informationen:  
TorqueFix®-T 	29228 10144 10145	29229 29231 10146	± 6 %	fix	ab Werk fest voreingestellt	6 versions 6,0 – 14						

Overview of torque tools

Tools	Order no.	Precision	Setting	Special feature	Nm range	Torque range					Interchangeable blades
						0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	36886 36887 36888	± 6 %	variable	Digital display Click control Calibration alarm Numeric scale	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Weitere Informationen:    
TorqueVario®-S 	26461 26462 26463 26464 26888 36849 36850	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Numeric scale	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	26629 26865 26866 30495 36851 36852	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	ESD-compliant Numeric scale	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	26925 26131 34533 26130 26053 26129 26052 26128 26051 26901 26049 26133 26048 26327 26047 26127	± 6 %	fixed	Permanently preset in factory	16 versions 0,4 – 7,2						
easyTorque 	36229 36239 36321 36320 10135 36237 36236 36235 36234 36233 36231 36240 36230	± 10 %	fixed	Permanently preset in factory	13 versions 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	38616 38622 38558 38621 38620 38557 38619 10142 38556 38618 38617	± 6 %	fixed	Permanently preset in factory	0,5 – 4,0						Weitere Informationen:  
easyTorque adapter 	41341 46402 41342 41343 41344 41345 41479	± 10 %	fixed	VDE certification Permanently preset in factory	5 versions 0,8 – 4,0						Weitere Informationen:    
TorqueVario®-S VDE 	26625 26626 26627	± 6 %	variable	VDE certification Numeric scale	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 	43177		variable	VDE certification Numeric scale	5 – 14						Weitere Informationen:   
Torque key, electric 	43126 44163	± 4 %	variable	VDE certification Numeric scale	5-25						Weitere Informationen:   
TorqueVario®-S T 	29233	± 6 %	variable	Numeric scale	5,0 – 14						Weitere Informationen:  
TorqueFix®-T 	29228 29229 10144 29231 10145 10146	± 6 %	fixed	Permanently preset in factory	6 versions 6,0 – 14						