

(mm)

Pixo S I

Pixo S II

Pixo S I / II

(mm)

Pixo M I

Pixo M II

Pixo M I / II

Accessories

(mm)

House Number

ABCDEFGHIJ x3

0123456789 x3

Number Sign Pixo S

(mm)

House Number

ABCDEFGHIJ x3

0123456789 x3

Number Sign Pixo M

(mm)

Decorfront Pixo S

(mm)

Decorfront Pixo M

(mm)

Decorative Front Pixo S Wave

(mm)

Decorative Front Pixo M Wave

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	LED color	Total Effect
77 062 28	45 288 79	31 054 84	7392971149042	Pixo S I White	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 29	45 288 80	31 054 85	7392971149059	Pixo S I Grey	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 30	45 288 81	31 054 86	7392971149066	Pixo S I Black	2700K & 3000K & 4000K	3,5W-11W
77 062 31	45 288 82	31 054 87	7392971149073	Pixo S II White	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 32	45 288 83	31 054 88	7392971149080	Pixo S II Grey	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 33	45 288 84	31 054 89	7392971149097	Pixo S II Black	2700K & 3000K & 4000K	6,5W-22W
77 062 34	45 288 85	31 054 90	7392971149103	Pixo M I White	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 35	45 288 86	31 054 91	7392971149110	Pixo M I Grey	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 36	45 288 87	31 054 92	7392971149127	Pixo M I Black	2700K & 3000K & 4000K	6W-21W
77 062 37	45 288 88	31 054 93	7392971149134	Pixo M II White	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W
77 062 38	45 288 89	31 054 94	7392971149141	Pixo M II Grey	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W
77 062 39	45 288 90	31 054 95	7392971149158	Pixo M II Black	2700K & 3000K & 4000K	12W-42W

CE

IP65

IK10

DIP SWITCH
COLOUR
TEMP

DIP SWITCH
POWER

230V

LED

For explanation of symbols
see www.hidealite.se

SAFETY INSTRUCTIONS

en

sv

fi

no

da

de

pl

fr

Read these instructions carefully before commencing installation and retain for future reference. The luminaire should be installed by a licen-
sed electrician and in accordance with local regulations. Make sure that the power is off before installation or maintenance.

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen. Armaturen skall installeras av behörig
installatör och enligt gällande föreskrifter. Se till att spänningen är fränslagen före installation eller underhåll.

Lue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle. Valaisimen saa asentaa valtuutettu asentaja voimas-
sa olevien määräysten mukaisesti. Varmista, että jännite on kytketty päältä ennen asennusta ja huoltoa.

Les disse instruksjonene før du starter installeringen, og gi den deretter videre til anleggets bruker. Armaturen skal installeres av en godkjent
installatør og i henhold til gjeldende lover og regler. Sørg for at strømmen er koblet fra før installering og ved vedlikehold.

Læs denne vejledning omhyggeligt, før installationen udføres og gem den til fremtidig brug. Armaturet skal installeres af en autoriseret instal-
latør i henhold til gældende love og regler. Sørg strømmen er afbrudt før installation og vedligeholdelse.

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen, und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Dieses
Leuchtmittel muss durch einen lizenzierten Elektriker im Einklang mit den örtlichen Vorschriften installiert werden. Stellen Sie vor Installati-
ons- oder Wartungsarbeiten sicher, dass keine Spannung mehr anliegt.

Przed przystąpieniem do instalacji należy się uważnie zapoznać z instrukcją i zachować ją na przyszłość. Oprawę oświetleniową
powinien zainstalować uprawniony elektryk zgodnie z miejscowymi przepisami. Przed instalacją lub konserwacją wyłączyć zasilanie.

Lisez attentivement ces consignes avant de commencer l'installation. Pensez également à vous y reporter ultérieurement. Le luminaire doit être installé
par un électricien agréé, conformément à la réglementation locale. Veillez à couper le courant avant l'installation et toute opération de maintenance.



We focus on sustainability using recycled
material for creating innovative luminaires,
as well as replaceable LEDs and drivers.
Luminaires built for the future!

E

Denna produkt innehåller en ljuskälla med
energieffektivitetsklass E enligt förordning (EU) 2019/2015.
This product contains a light source of
energy efficiency class E to Regulation (EU) No 2019/2015.










Replaceable (LED only) light
source by a professional




Replaceable control gear by a professional

ACCESSORIES

E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name	E-nr	Snro	El.nr	GTIN	Name
77 062 40	45 288 91	31 054 96	7392971149165	Decorfront Pixo S White	77 068 66	45 289 19	31 020 48	7392971156958	Decorative Front Pixo S Wave Rust
77 062 41	45 288 92	31 054 97	7392971149172	Decorfront Pixo S Black	77 069 51	45 289 71	31 016 10	7392971157405	Decorative Front Pixo M Wave White
77 062 42	45 288 93	31 054 98	7392971149189	Decorfront Pixo S Rust	77 069 52	45 289 72	31 016 11	7392971157412	Decorative Front Pixo M Wave Black
75 107 79	41 585 70	32 176 66	7392971149196	Decorfront Pixo S Brass Lacquer	77 069 53	45 289 73	31 016 12	7392971157429	Decorative Front Pixo M Wave Rust
77 068 62	45 289 15	31 020 44	7392971156910	Decorative Front Pixo S Grey	77 068 71	45 289 24	31 020 53	7392971157009	Number Sign Pixo S White
77 062 44	45 288 95	31 851 34	7392971149202	Decorfront Pixo M White	77 068 72	45 289 25	31 020 54	7392971157016	Number Sign Pixo S Grey
77 062 45	45 288 96	31 851 35	7392971149219	Decorfront Pixo M Black	77 068 73	45 289 26	31 020 55	7392971157023	Number Sign Pixo S Black
77 062 46	45 288 97	31 851 36	7392971149226	Decorfront Pixo M Rust	77 068 74	45 289 27	31 020 56	7392971157030	Number Sign Pixo S Rust
75 107 80	41 585 71	32 176 67	7392971149233	Decorfront Pixo M Brass Lacquer	77 068 67	45 289 20	31 020 49	7392971156965	Number Sign Pixo M White
77 068 63	45 289 16	31 020 45	7392971156927	Decorative Front Pixo M Grey	77 068 68	45 289 21	31 020 50	7392971156972	Number Sign Pixo M Grey
77 068 64	45 289 17	31 020 46	7392971156934	Decorative Front Pixo S Wave White	77 068 69	45 289 22	31 020 51	7392971156989	Number Sign Pixo M Black
77 068 65	45 289 18	31 020 47	7392971156941	Decorative Front Pixo S Wave Black	77 068 70	45 289 23	31 020 52	7392971156996	Number Sign Pixo M Rust

Installation

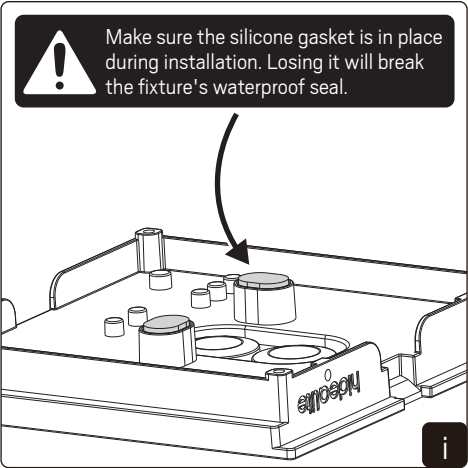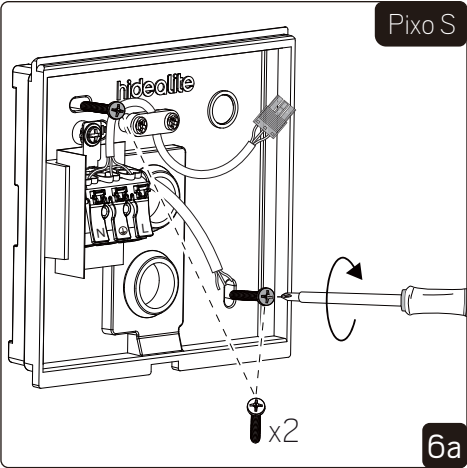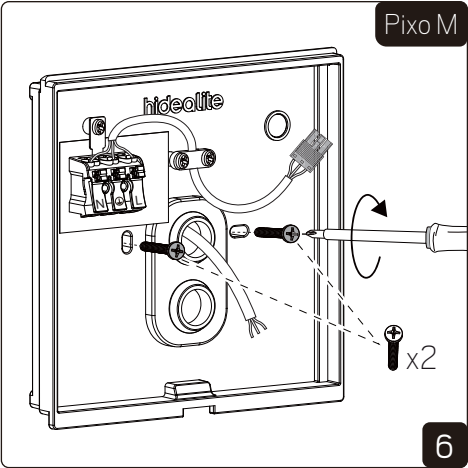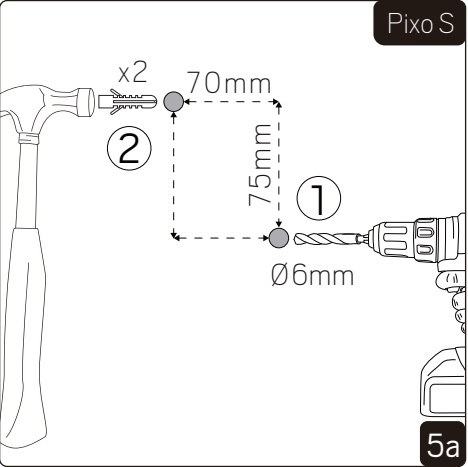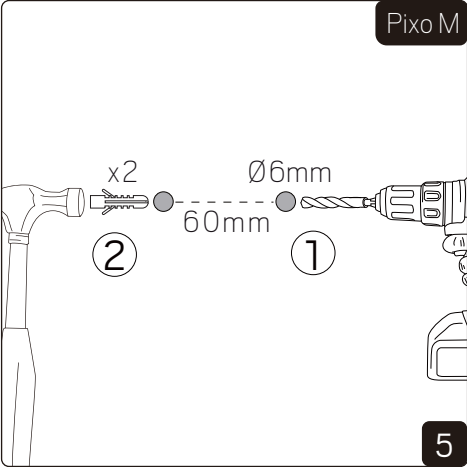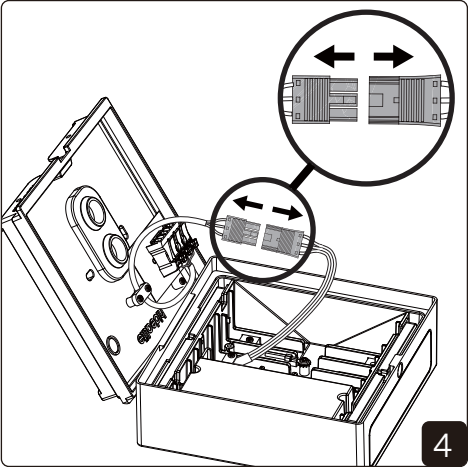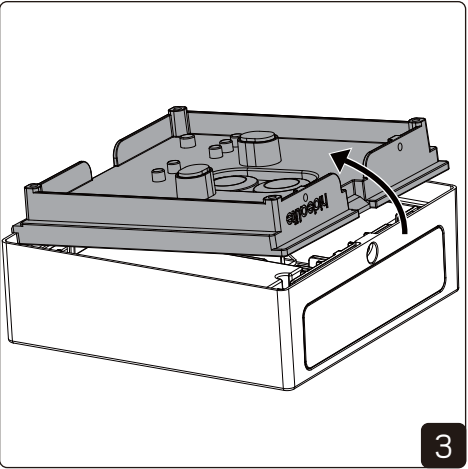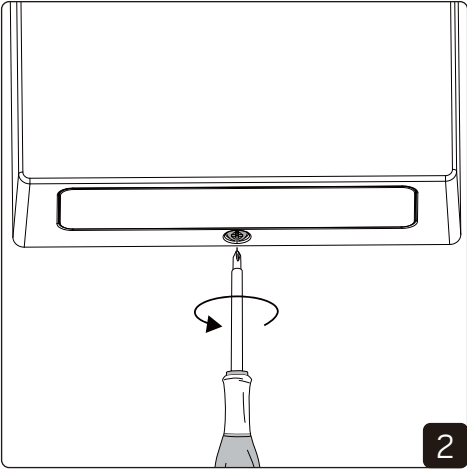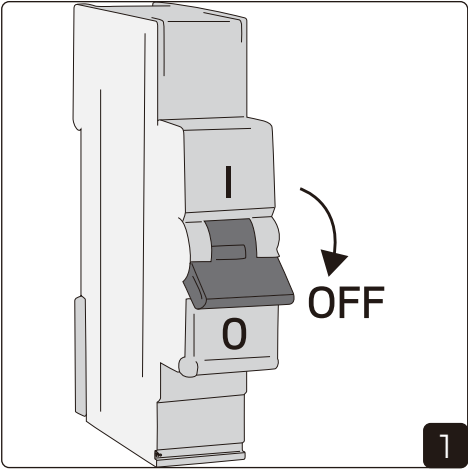

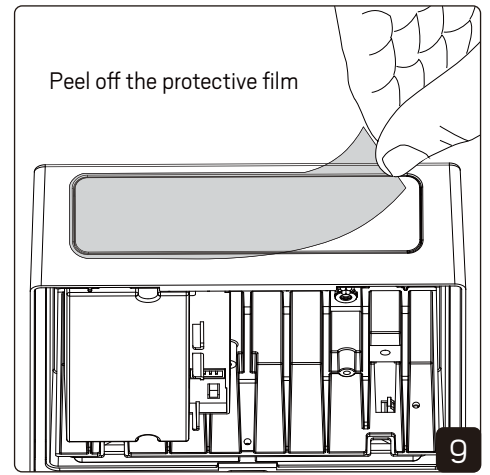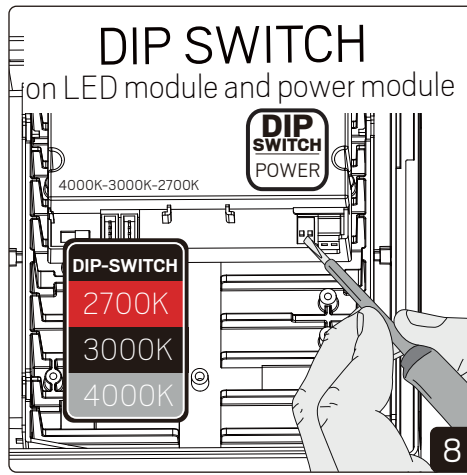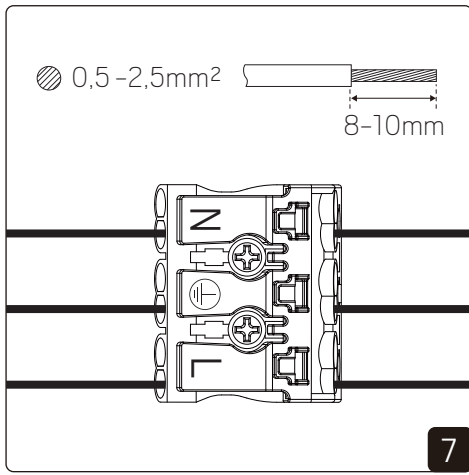

NOTE! Only change when fixture is OFF



Factory setting: 3000K 6W Pixo M I					
1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
	200mA	6W	490lm	520lm	560lm
	390mA	11.5W	920lm	980lm	1060lm
	540mA	16W	1240lm	1330lm	1410lm
	700mA	21W	1530lm	1640lm	1790lm

Factory setting: 3000K 12W Pixo M II					
1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
	400mA	12W	940lm	1000lm	1080lm
	720mA	20W	1600lm	1700lm	1830lm
	1100mA	30W	2470lm	2570lm	2780lm
	1400mA	42W	3020lm	3210lm	3560lm




i





Factory setting: 3000K 3.5W Pixo S I					
1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
	65mA	3.5W	280lm	290lm	320lm
	125mA	6.5W	510lm	540lm	580lm
	155mA	8W	630lm	670lm	730lm
	205mA	11W	820lm	870lm	940lm

Factory setting: 3000K 6.5W Pixo S II					
1 2	mA	Watt	2700K	3000K	4000K
	140mA	6.5W	540lm	570lm	610lm
	250mA	12W	1000lm	1050lm	1160lm
	330mA	16W	1310lm	1400lm	1510lm
	420mA	22W	1630lm	1730lm	1900lm



i

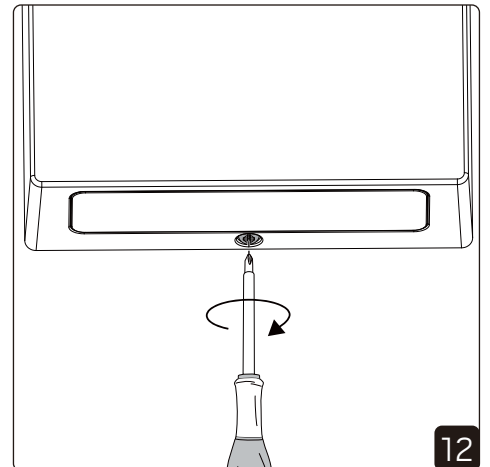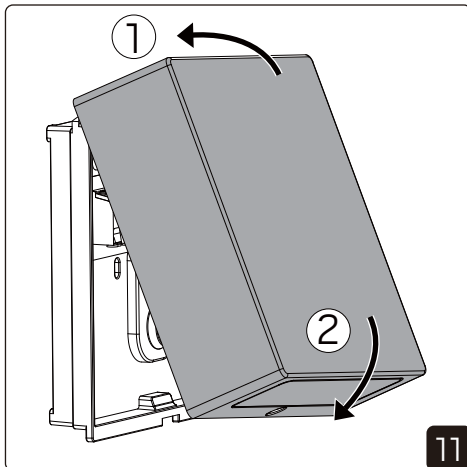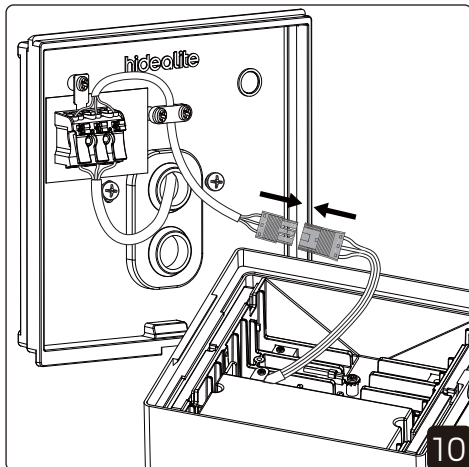



Installation-Decorfront Pixo S & M

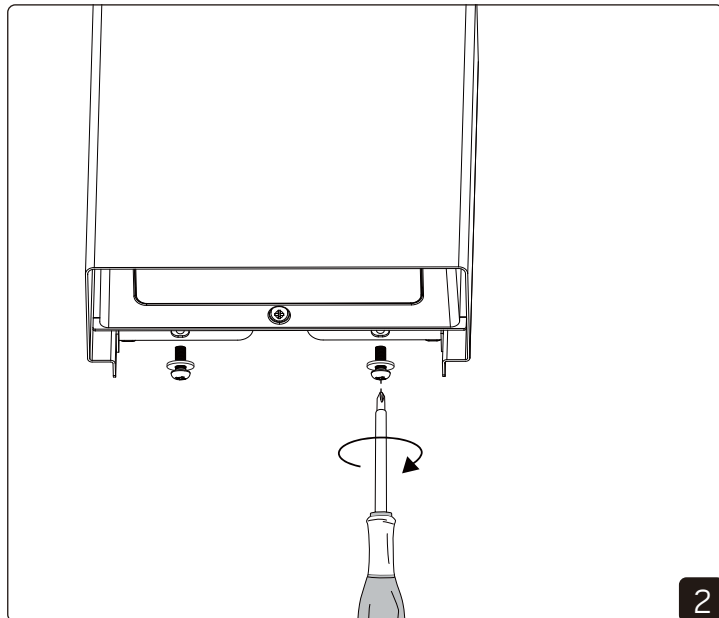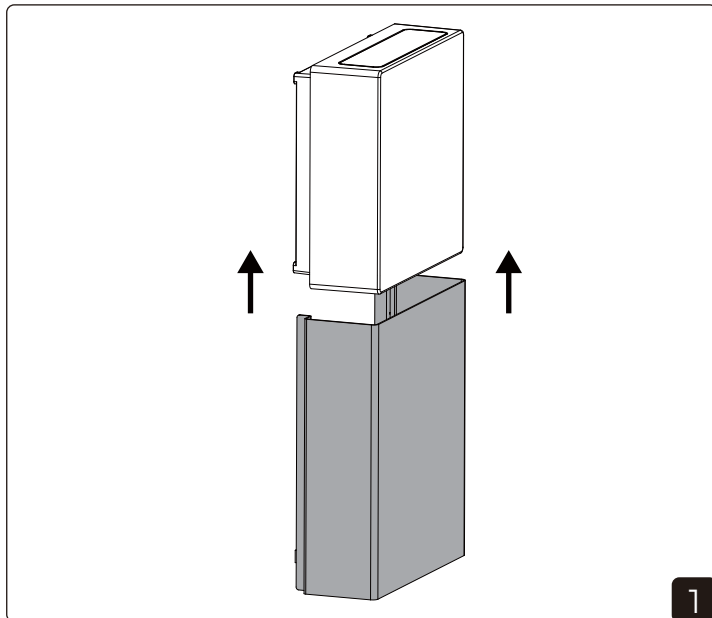













Installation-Decorative Front Pixo S & M Wave




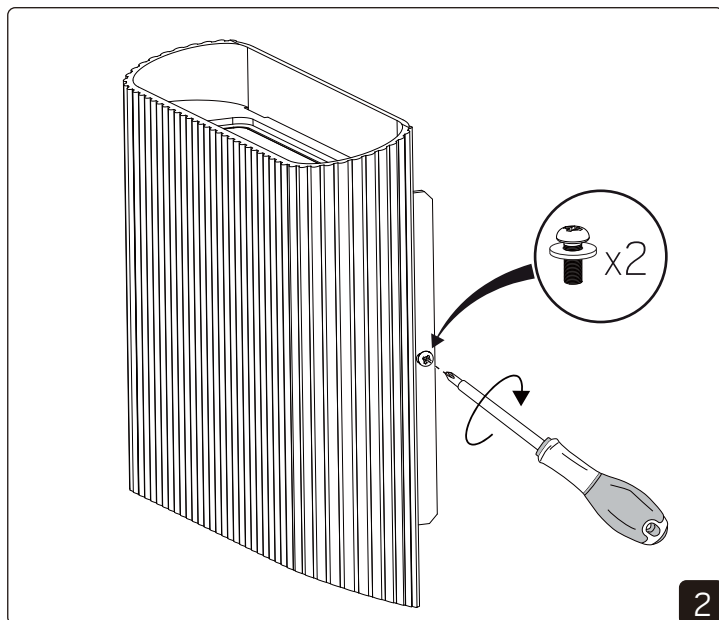
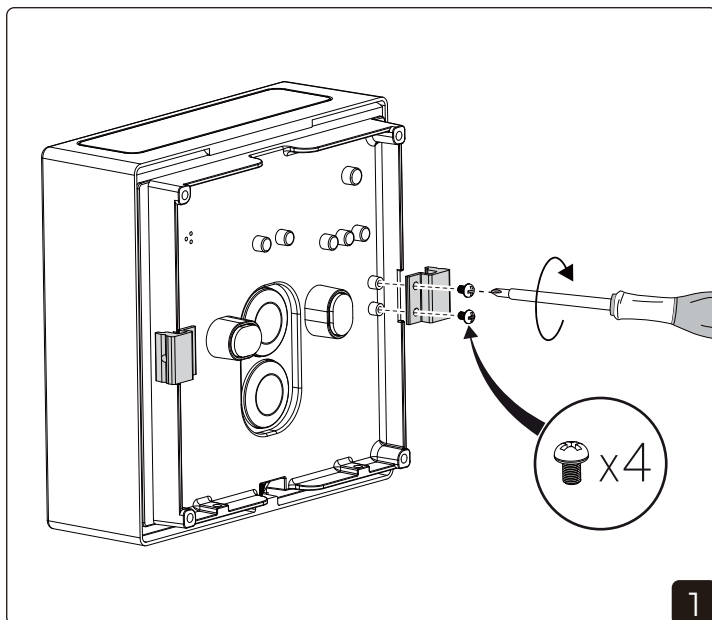


Installation-Number Sign Pixo S & M





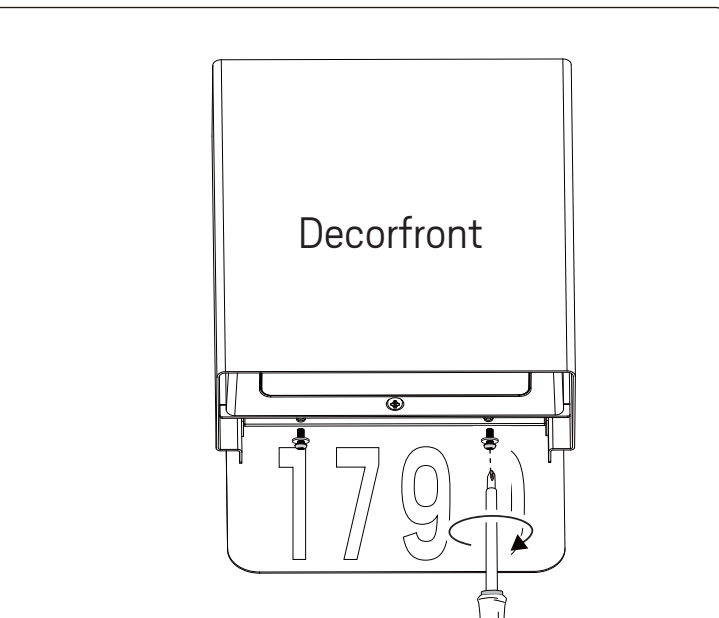
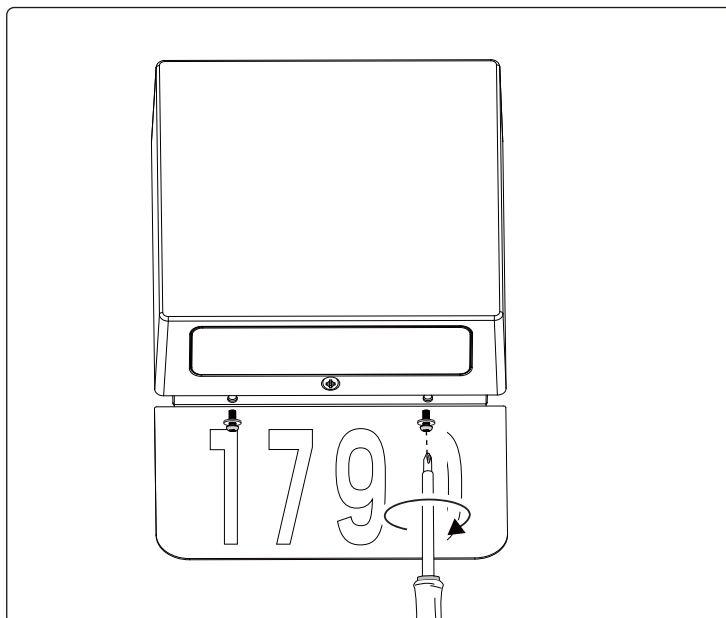










Replacement of light source

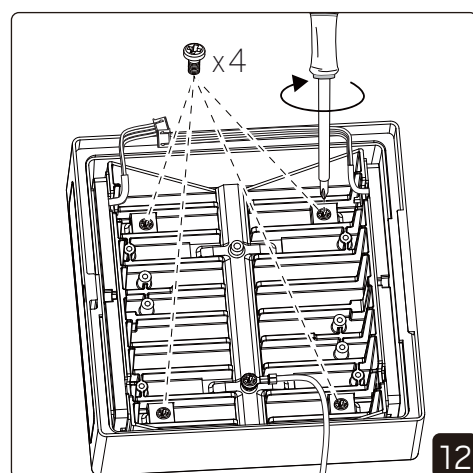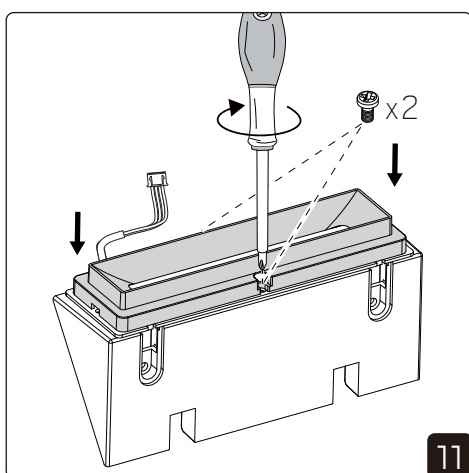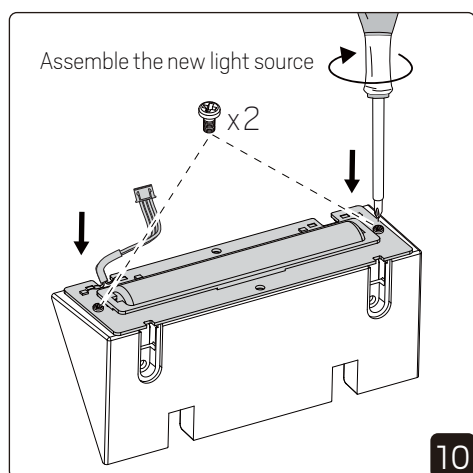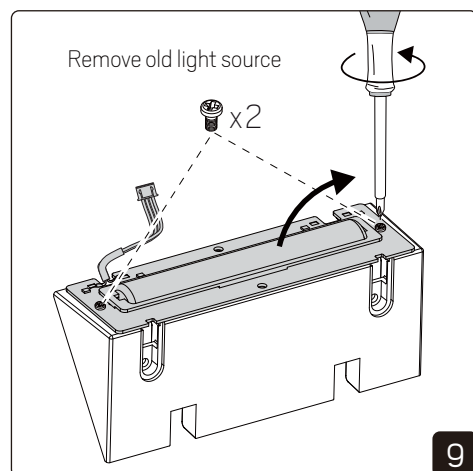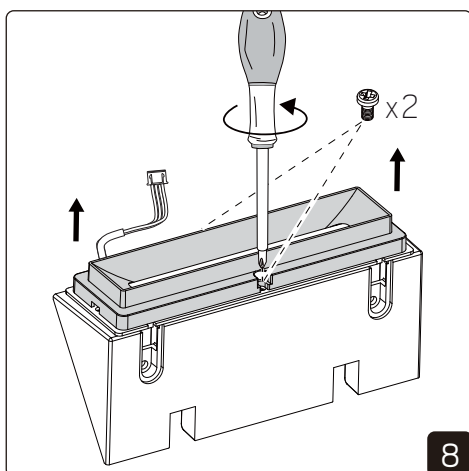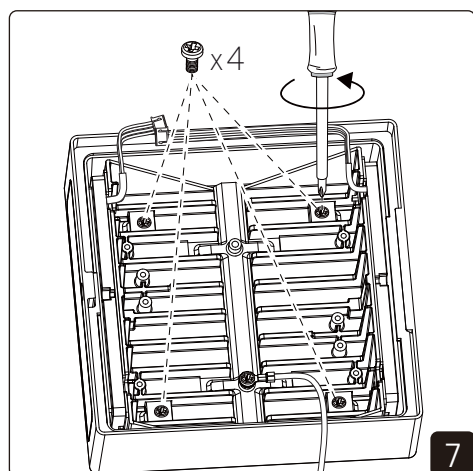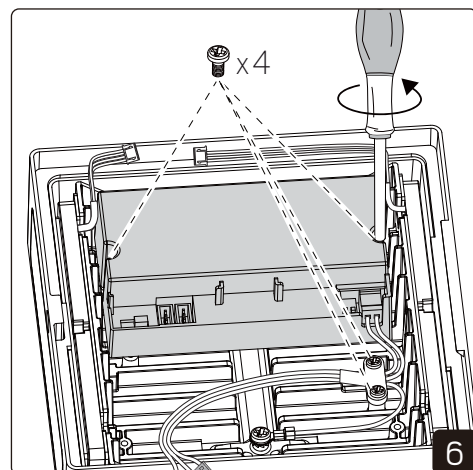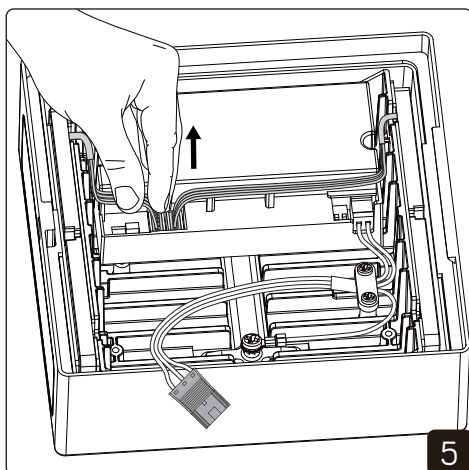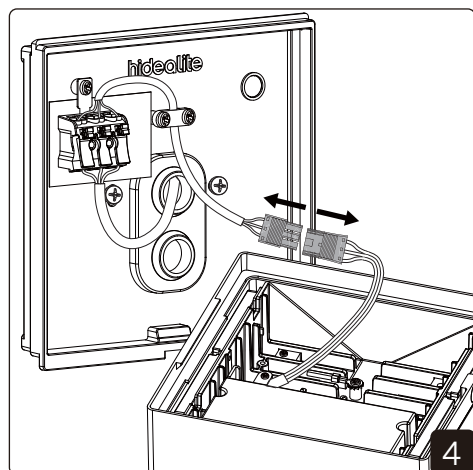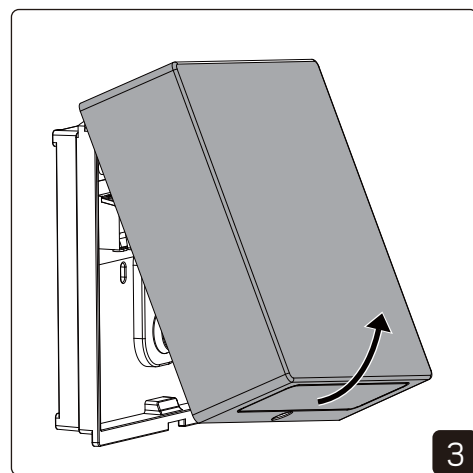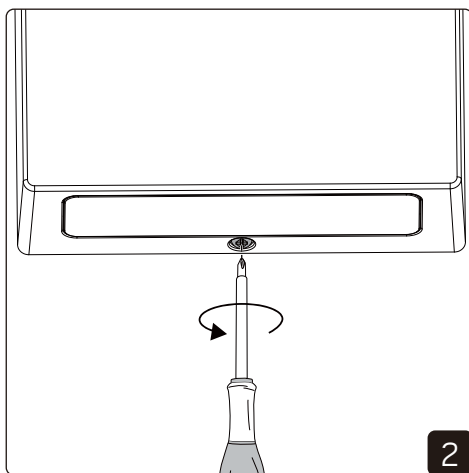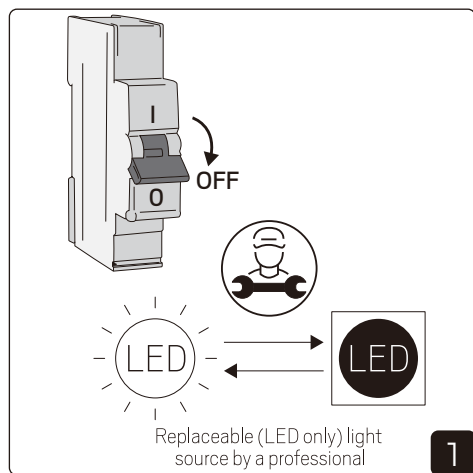

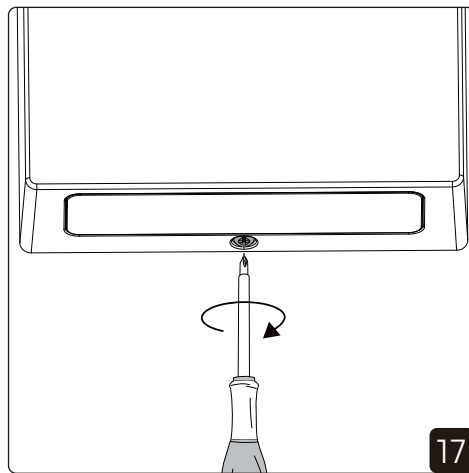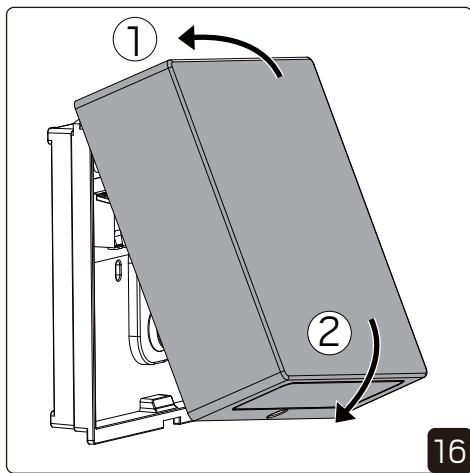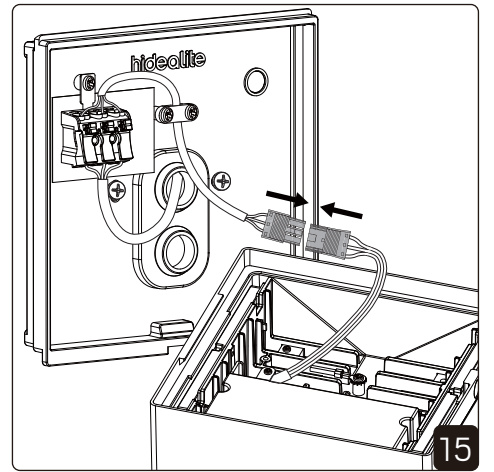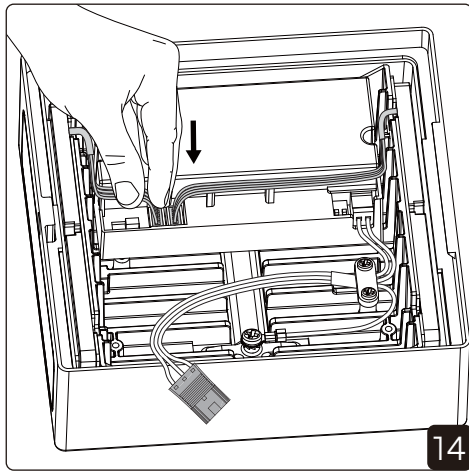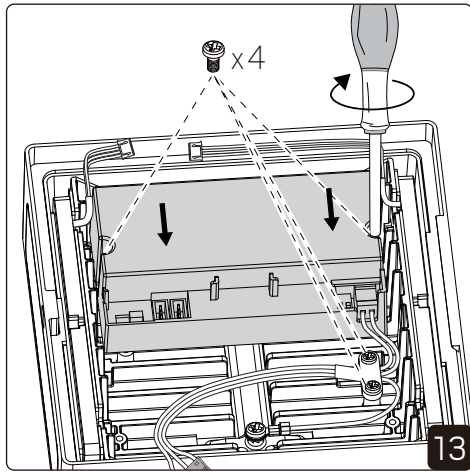

Replacement of control gear

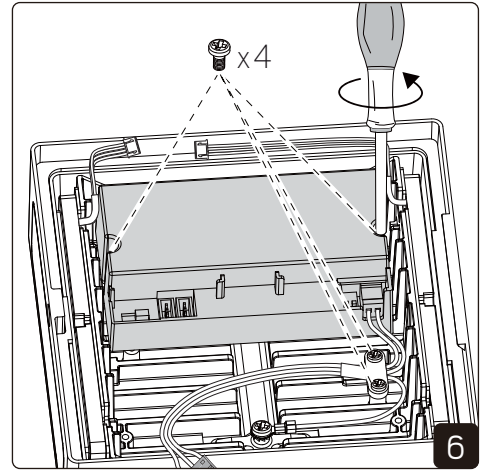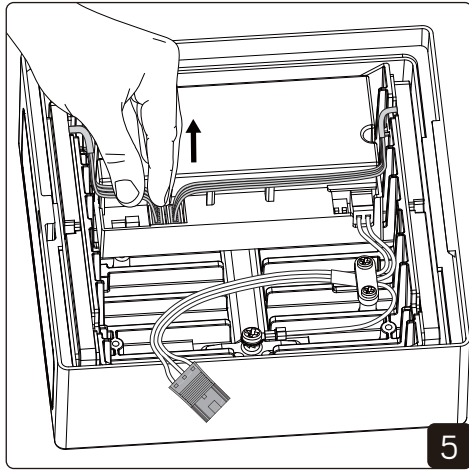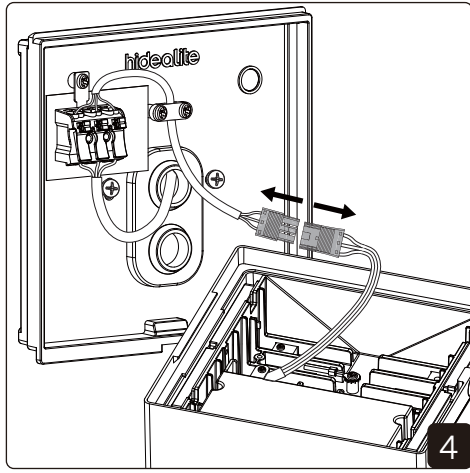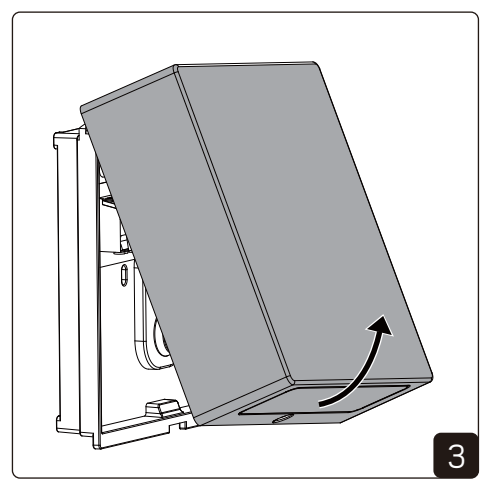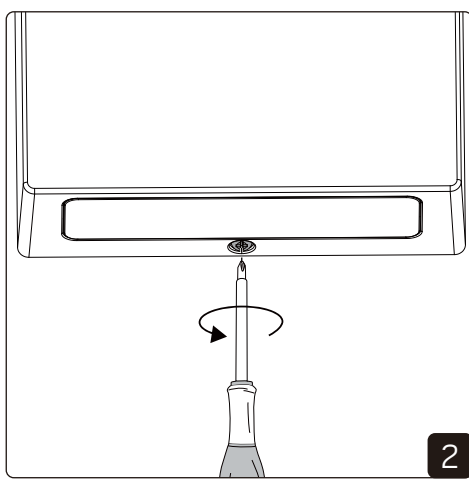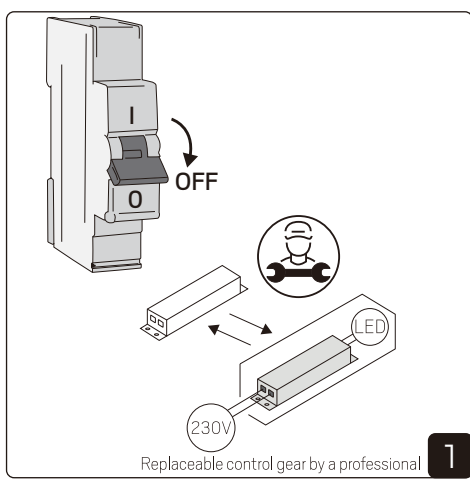

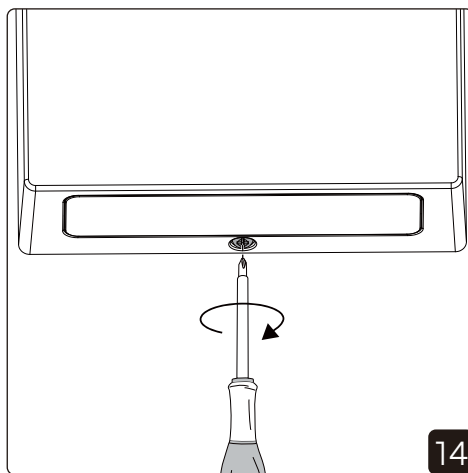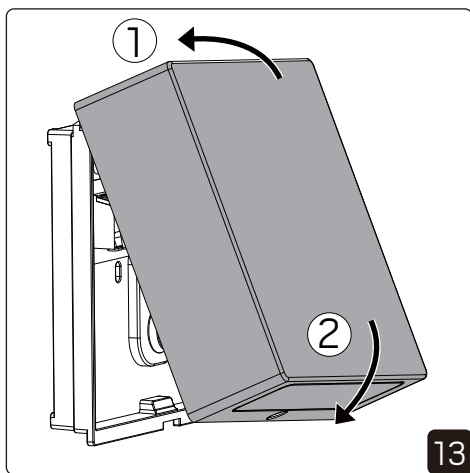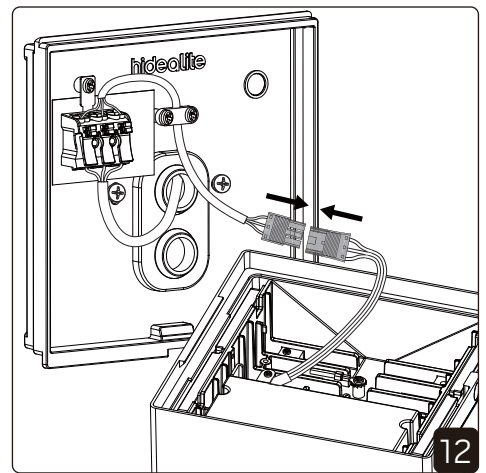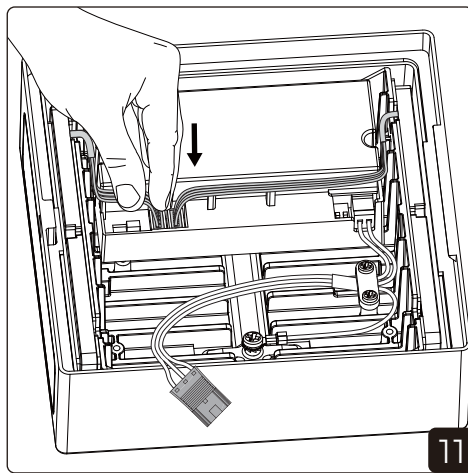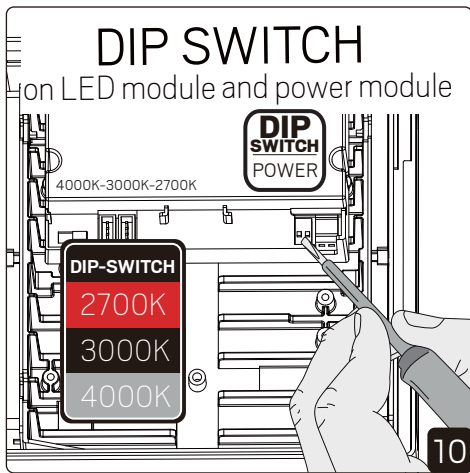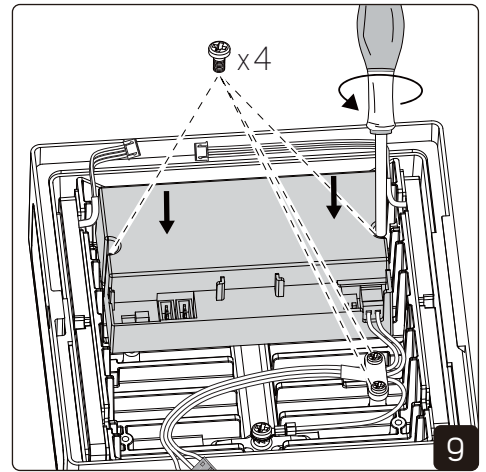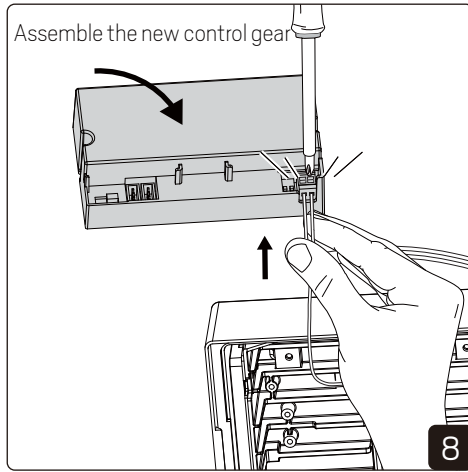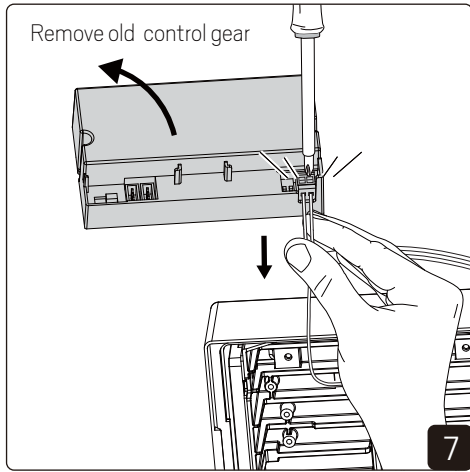

Recycling

