

**Monteringsanvisning för  
Kompletteringsats  
till F-10 Invändig förläggning  
E 89 604 10**

Satsinnehåll:  
1 st vattentät genomföring R15/20  
1 st genomföringsrör (papp)

**Montering invändig förläggning**

Gummipackningen är slitsad för att möjliggöra montering av den vattentäta genomföringen både före och efter det att an - avslutningssatsen (E 89 604 08) är monterad.

Montera T-kopplingen och eventuell metallbusning på vattenledningen. Trä på den vattentäta genomföringen på kabeln, montera an-avslutningssatsen enligt anvisningen. Vik ihop pappskivan till ett fyrkantigt rör. Stick in pappröret så att kabeln kommer skyddas genom hela T-kopplingen. Trä in kabeln och skruva fast den vattentäta genomföringen.

**På Frostvakten:**

Trä kabeln genom genomföringen utan packningen. Tryck packningen över kabeln när genomföringen är på plats.

**Installation instruction for  
Additions kit F-10  
Internal installation  
E 89 604 10**

Contents of the kit:  
1 pc waterproof gland R15/20  
1 pc inlet pipe (cardboard)

**Instructions assembly internal installation**

The rubber gasket is slotted to allow the assembly with the waterproof inlet, both before and after the connection-end kit (E 89 604 08) is assembled.

Assembly the T- piece and any possible brass bushing on the waterpipe. Push the gland onto the cable, assembly the connection-end kit according to the instruction. Fold the cardboard plate to a quadrangular pipe. Put the cardboard into the T-piece so that the cable will be protected. Put the cable into the pipe and fasten the waterproof gland.

**On the frost guard:**

Push the cable through the gland without the gasket. Push the gasket over the cable when the gland is in place.

**Monteringsanvisning  
Monteringsett - F-10  
Innvendig montering  
E 89 604 10**

Innehold:  
1 stk vanntett gjennomføring R15/20  
1 stk gjennomførings rør (papp)

**Montering innvendig forlegging**

Gummipakkning er slisst for å muliggjøre montering av den vanntette gjennomføringen både før og etter den er til- og avsluttningstilkoblet med (E 89 604 08).

Monter T-koblingen og eventuelt metall nippelen på vannledningen. Tre på den vanntette gjennomføringen på kabelen, monter til- og avsluttningssettet som anvisningen viser. Brett sammen pappskiven til et firkantet rør. Stick inn papprøret så langt inn, slik at ikke kabeln blir skadet ved gjennomføring inn i røret. Tre inn kabeln og skru til den vanntette gjennomføringen.

**På Frostvakten:**

Tre kabeln gjennom gjennomføringen uten pakkning. Trykk pakkningen over kabeln når gjennomføringen er på plass.

**Tyädennyssarja F-10  
Lämpökaapelin asentamiseksi putken sisään  
SSTL nro 81 761 86**

Asennussarja sisältää:  
1 kpl vedenpitävä läpivienti R15/20  
1 kpl läpivientiputki (pahvia)


**Asennus putken sisään**

Kumitulviste on halkaistu, jotta vestiiviin läpiviennin asentaminen olisi mahdollista sekä ennen liityntäsarjan (81 761 85) asentamista että sen asentamisen tapahduutta.

Asenna T-kaapale ja tarvittaessa metallihylsy vesiputkeen. Työnnä vedenpitävä läpivienti kaapelin päälle; asenna liitos- ja päätösarjat ohjeen mukaan. Taita pahvilevy nelikulmaiseksi putkeksi. Työnnä pahviputki putken sisään niin, että se suojaa kaapelia koko T-kappaleen pituudelta. Työnnä kaapeli sisään ja kierrä vedenpitävä läpivienti tiiviiksi.

**Sulattimen asentamisessa:**

Työnnä kaapeli läpivientiin ilman tiivistettä. Paina tiiviste kaapelin päälle, kun läpivienti on paikoillaan.

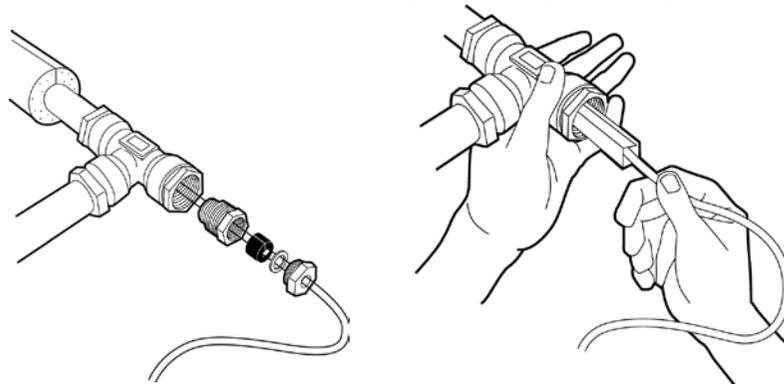

**EBECO**   
heating solutions

EBECO AB  
Lärjeågatan 11  
SE-415 25 Göteborg, Sweden  
Phone +46 (0)31-707 75 50  
Fax +46 (0)31-707 75 60  
info@ebeco.se  
www.ebeco.com