

TEC7

FOAM TACK^{PRO}

LIM

Skivor av gips, frigolit, cellplast (ESP) eller trä (spånskiva, MDF, etc.)

SKUM

Tätar och isolerar med minimal efterexpansion

MUR

En burk ersätter upp till 25 kg murbruk

ALLT I EN PRODUKT



Vi visar dig hur

HUR MAN...

.....LIMMAR ISOLERINGSSKIVOR

S.4

Skivor av gips, frigolit, cellplast (ESP),
trä (spån, MDF, etc) mot tegel,
betong, trä m.m.

...MURAR

S.6

Lämplig för lättklinker (LECA),
formblock, tegel och natursten.

...FÄSTER FÖR- SÄNKTA KOPPLINGS- BOXAR OCH ELRÖR

S.8

Limmar och stabiliserar i skarvar
och fogar innan övertäckning.

...LIMMAR OCH ISOLERAR DÖRRAR OCH FÖNSTER

S.10

Täta, fäst och isolera i trånga utrymmen
utan oönskad efterexpansion

...MED FOAMTACK

Generellt:

FÖRBEREDELSE

- Temperaturen på flaskan ska vara minimum +5 °C. Temperaturen på materialen ska vara mellan -5 °C och +30 °C.
- Ytorna ska vara fria från smuts/damm och fett. Borsta bort löst damm och sand och rengör ytorna vid behov med TEC7 CLEANER, HP CLEAN eller MULTICLEAN.
- Fukta torra, porösa ytor med lite vatten för att förstärka vidhäftningen. Begränsat fäste på PE, PP och andra typer av plast med sluten cellstruktur.
- Ta på handskar, och använd lämplig skumpistol, t.ex. PUR GUN. Se till att mängdregulatorn är helt stängd.

NOTERA! Vid användning av 101 SKUMPISTOL kan man räkna med 2-3 gånger mer efterexpansion under härdning då avsaknad av mängdregulator frigör mer skum (högre täthet) än vid användning av PUR GUN. Detta gäller primärt vid användning som fyllnadsmassa och inte som lim.

- Skaka FOAMTACK i minst 30 sekunder före användning.

ANVÄNDNING

- Reglera mängden skum med mängdregulatorn bak på pistolen.
- En burk räcker till ca 20 meter lång och 2 cm bred linje
- Vid limning av murblock och sten måste limytorna monteras före skinnbildning (ca 2 minuter). På väggskivor (polystyren, gips etc) måste limmet lufttorka (ca 2-3 minuter tills limmet blir lite klibbigt) innan delarna sammanförs.
- Vid behov måste vertikala ytor stödjas under härdningstiden. Fullhärdat efter 60 minuter.

EFTERBEHANDLING

- Ohärdad massa på ytor avlägsnas med PUR CLEANER.
- Efter härdning skrapas överflödigt massa bort med en spackelspade, medan fläckar och spill avlägsnas med REMOVE ALL.

Hur limmar man isoleringsskivor med FOAMTACK?


Skivor av gips, frigolit, cellplast (ESP), trä (spån, MDF, etc) mot tegel, betong, trä m.m.

Med sin höga vidhäftningsstyrka ($1,2 \text{ kg/cm}^2$) förenklar FOAMTACK installationen av isoleringsskivor. Inga pluggar, skruvar eller borrar krävs!



Applicera vertikala strängar, ca. 2 cm tjocka, på avstånd av ca. 25 cm mellan varje sträng. Vid limning direkt på regler, är det lättare att applicera limet på reglarna.

Låt limmet lufttorka i ca. 2-3 minuter och:

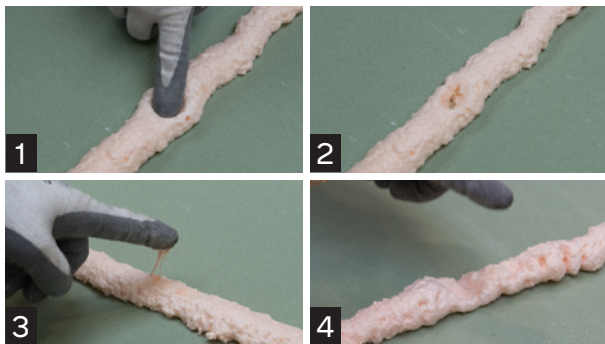

Testa limmet genom att trycka lätt på det (1). Om limmet kollapsar eller det bildas hål (2), är det inte klart. Är limmet klabbigt och det bildar trådar som finns kvar på fingret (3), är limmet klart. Om ytan har blivit torr, och det har bildats en film måste limmet avlägsnas och appliceras igen (4).



- Pressa skivan mot ytan. Håll trycket i 1 minut.
- Skivan kan justeras inom de närmaste 5 minuterna.
- Ge tillräckligt stöd i 10 minuter efter att skivan placerats.
- Fyll luckor och hålrum med FOAMTACK.
- Vänta 1 timme innan skivorna ska behandlas, målas eller slipas.



SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN LIMMAR SKIVOR

Hur murar man med FOAMTACK?


Lämplig för lättklinker (LECA),
formblock, tegel och natursten.

Limhållfastheten ger goda egenskaper som stenlim, för murning av porösa material som tegel, natursten, lättklinker och formblock, etc.

En burk FOAMTACK ersätter upp till 25 kg torr murbruk under murning, vilket minskar arbetstiden avsevärt eftersom rengöring av spill och damm från blandning av murbruk inte är nödvändigt.

FOAMTACK har hög motståndskraft mot kemikalier, vatten och röta, samt kan användas både inomhus och utomhus.



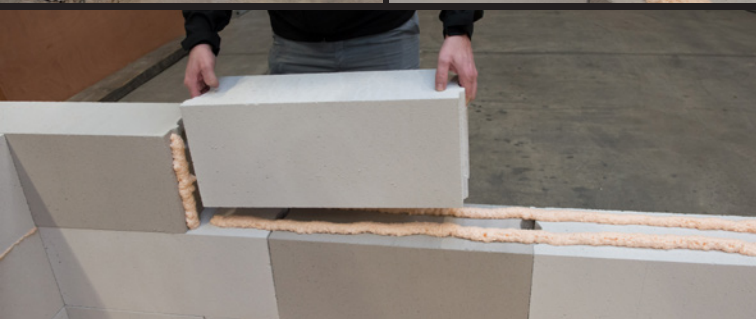

FOAMTACK är endast avsedd för icke-bärande konstruktioner.

- Det första lagret vid murning måste vara horisontellt, jämnt, fast och stabilt. Använd gärna vanlig murbruk eller ett lager grus på ojämna ytor.
- Ta bort allt löst material och damm från de ytor som ska limmas.
- Applicera två strängar, ca. 2 cm tjocka, längs blocken/ stenarna. Limma även de vertikala sidoytorna. Med större laster och bredare ytor kan fler strängar appliceras.
- Nästa lager av sten appliceras omedelbart. Om limmet har lyckats bilda en film måste nytt lim appliceras. Härdat lim skrapas bort med en spackel.
- Kontrollera vattenpasset regelbundet för bästa resultat.
- Lim som läcker ut mellan lagren avlägsnas efter härdning (ca 30-60 min) med en spackel.



SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN MURAR LÄTTKLINKAR

Hur fäster man försänkta kopplingsboxar och elrör med FOAMTACK?

Limmar och stabiliserar i skarvar och fogar innan övertäckning



Kopplingsbox:

- Ta bort allt löst material och damm. Använd både borste och dammsugare.
- Fyll på ca. 30% av hålrummet med FOAMTACK så att det finns plats för både skum och kopplingsboxen.
- Låt skummet lufttorka i 5 minuter innan du skjuter kopplingsboxen på plats.
- Fyll med skum runt kopplingsboxen.

Elrör:

- Ta bort allt löst material och damm. Använd både borste och dammsugare.
- Fyll på med FOAMTACK och låt skummet lufttorka i 5 minuter.
- Pressa röret på plats.



KOPPLINGSBOX

ELRÖR



SKANNA FÖR ATT SE INSTRUKTIONSVIDEO:
HUR MAN FÄSTER FÖRSÄNKTA
KOPPLINGSBOXAR


Hur isolerar man runt dörrar och fönster med FOAMTACK?

Täta, limma och isolering i trånga utrymmen utan oönskad efterexpansion

FOAMTACK är ett elastiskt byggsaum med mycket låg expansion, mindre än 5 %, vilket ger mycket exakt applicering i trånga områden, som runt dörrar och fönster. Elasticiteten möjliggör omjustering om skevheter uppstår i konstruktionen.

Den isolerar bra och fäster starkt på de flesta material. Frånvaron av eftertryck säkerställer att dörrar och fönsterramar inte skadas under härdning.

Hög isoleringsförmåga bryter både köldbryggor och ljud (upp till 60 dB). Den kan användas både inomhus och utomhus och är enligt BREEAM-SE emissionskrav.

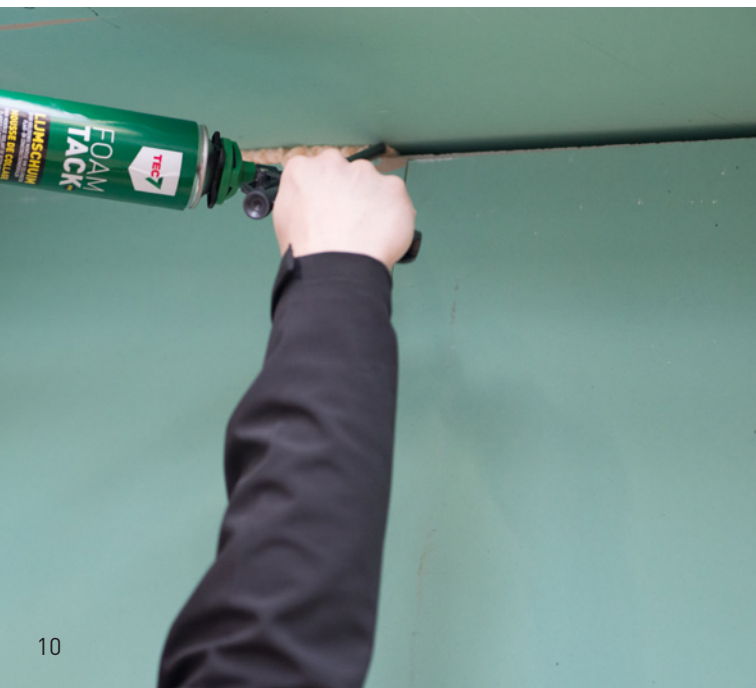



ILLUSTRATIONSBild

- Ta bort allt löst material och damm. Använd både borste och dammsugare.
- Använd en lämplig byggsjunkpistol, t.ex. PUR GUN, för att säkerställa korrekt applicering.
- Fyll och försegla hela tomrummet med FOAMTACK.
- Spill och överskott kan skäras, slipas och klippas bort efter härdning.



TIPS: Rengör
pistolen med PUR
CLEANER efter
användning



Produkterna i Tec7-serien gör underhåll, konstruktion och reparation enklare, mer miljöanpassat och mer lönsamt.

Produkterna är universella och har så hög kvalitet att de levereras med olika garantier och försäkringar.

Tec7-produkterna säljs till både proffs och konsument via återförsäljare inom färg-/järn-/VVS- och byggfackhandeln i hela Sverige.

På www.tec7.se finns produktinformationer, byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, samt översikt över våra återförsäljare.



+46 (0) 31 13 54 90



fb.com/tec7sverige



tec7.se



7 090004 501316