

Tekniska data

150648

| | |
|-----------------|--|
| Spänning: | 230V 50 Hz växelström |
| Effekt: | Resistiv last max 16 A vid $\cos \varphi = 1$ Vid motorlast max 4 A |
| Omgivningstemp: | - 20°C - + 55°C |
| Omkopplare: | Automat (A) Från (0) Till (1) |
| Koppling: | 1-pol slutning |
| Anslutningar: | 2 st överkopplingasklämmor för vidarekoppling av nolla och fas |
| UP montage: | <u>Trend IP 20</u> Dosa E 18 307 97 Polarvit <u>Aqua-Trend komplett UP IP 44</u> E 18 978 91 veckour Polarvit E 18 978 93 dygnsur Polarvit E 18 978 95 dygnsur m vu Polarvit E 18 978 97 veckour m vu Polarvit |
| Tidsområde: | <u>Dygnsur</u> Dagsprogram, minsta inställning 30 min, 48 st ryttare <u>Veckour</u> Veckoprogram, minsta inställning 1 timme och 45 min, 96 st ryttare |
| Godkänd: | CE-märkt |
| Garanti: | 1 års garanti för fabriktionsfel |

Monteringsanvisning

Enligt Svensk Författningssamling nr SFS 1990:806 får byte av installationsströmställare och liknande installationsapparat utföras av den som har nödig kännedom om sådant arbete. Annat installationsarbete får endast utföras av behörig elinstallatör. Innan monteringsarbetet påbörjas skall gruppledningen göras spänningslös genom att säkringen (proppen) i gruppcentralen skruvas ur.

Installation

TREND infällt IP 20

Infällda tidur monteras infällt i apparatdosa eller i utanpåliggande dosa E 18 307 97.

AQUA-TREND infällt IP 44


Se till att underlaget, där tiduret skall monteras, är plant så att packningen ger en fullgod tätning mot väggen. Montera damskenen på baksidan så att det kläms mellan tidurets stödram och underlaget då tiduret skruvas fast.

Sätt ram med packning (monteras på ramens baksida) över tiduret och montera dit täcklocket med skruvarna. Montera AQUA-TREND ramen med IP 44 märke nedåt.

AQUA-TREND utanpåliggande IP 44


Tag upp dräneringshål i dosans nederkant innan den monteras på underlaget. Se till att underlaget, där tiduret skall monteras, är så utfört att kapslingen kan monteras utan att bli skev vid fastsättning. Montera tiduret med hjälp av skruvarna i kapslingen. Montera ytterramen på kapslingen och sätt fast täcklocket över tiduret med skruvarna. Montera AQUA-TREND ramen med IP 44 märke nedåt.

Kopplingschema

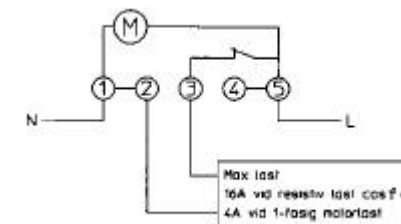


- Anslutningarna 2 och 4 för vidarekoppling av nollan resp fas.
- Vid montering av tidur med vägguttag är förbindningen mellan uret och vägguttaget gjord på fabrik. OBS! Jorden skall anslutas direkt på uttagssockeln.

Dygnsur

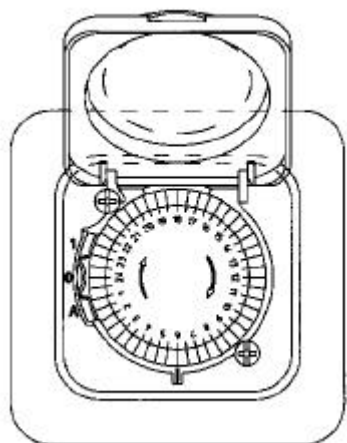

Veckour

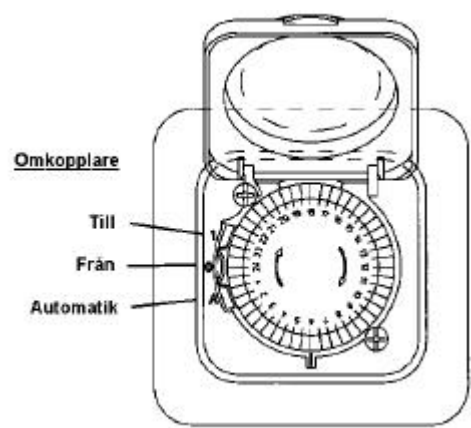

Kundsupport

Har Du frågor om produkten eller vårt övriga sortiment kontakta Din närmaste återförsäljare eller vår Tekniska kundsupport.

ELJO

ELJO
TIMER

Bruksanvisning för elektromekaniskt tidur med synkronmotor utan gångtidsreserv. Dygns-ur och veckour IP 20/IP 44 TREND infällt IP 20

E 18 978 81 veckour Polarvit

E 18 978 83 dygnsur Polarvit

AQUA-TREND infällt IP 44

E 18 978 87 veckour Polarvit

E 18 978 89 dygnsur Polarvit

AQUA-TREND Utanpåliggande IP 44

E 18 978 91 veckour Polarvit

E 18 978 93 dygnsur Polarvit

E 18 978 95 dygnsur med vägguttag Polarvit

E 18 978 97 veckour med vägguttag Polarvit