


## DIGITALT KOPPLINGSUR 19 164 73

- Montering på DIN-skena.
- Programmering dag för dag eller i 3 olika perioder.
- Upp till 8 olika on/off.
- På minuten exakt tidsinställning.
- LCD-displayen visar verklig tid i timmar och minuter samt programmeringsläge "ON/AUTO/OFF".


### TEKNISK DATA

- |   |   |
|---|---|
| - Manöverspänning: 180 ~ 264V (50/60Hz)       | - Kontaktfunktion: 1 växlade                        |
| - Minneskapacitet: 8 på/av                    | - Belastning: 16A cos $\phi$ =1, 8A cos $\phi$ =0,6 |
| - Minsta tillslagstid: 1 minut                | - Omgivningstemp. drift: Min -10 Max 55°C           |
| - Tyngd: C:a 150g                             | - Omgivningstemp. lagring: Min -20 Max 70°C         |
| - Bildskärm: LCD                              | - Strömförbrukning: 5VA                             |
| - Batterikapacitet: 150 h (vid strömavbrott). |   |

### DIMENSIONER

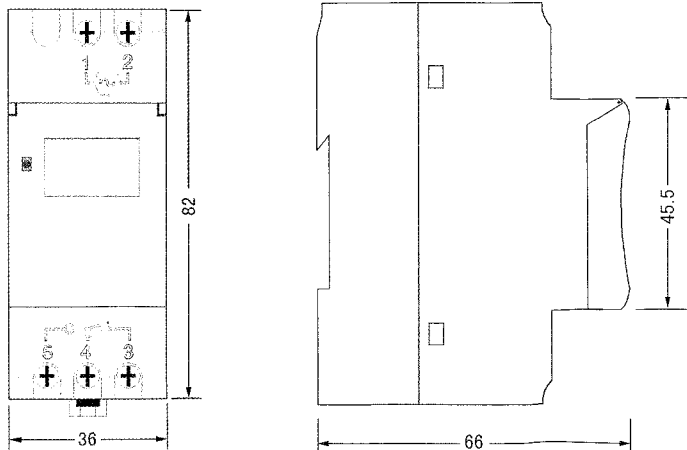

### KOPPLINGSSCHEMA

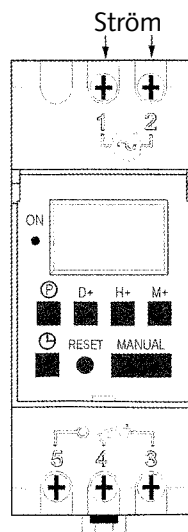

## MANUAL

1. Innan du börjar programmera måste urets batteri laddas eller vara spänningssatt. Därefter tryck på "RESET" för att påbörja programmeringen.
2. Kopplingsuret är förinställt på 24-timmars visning. Om du vill ändra till 12-timmars visning, tryck på "🕒" i 5 sekunder - displayen visar "AM". Om du vill ändra tillbaka till 24-timmars visning tryck igen på "🕒" i fem sekunder.
3. Programmering:

Steg	Knapp	Programmering
1	Tryck "P"	Ställ in första tillslagstid (displayen visar "1 on")
2*	Tryck "D+"	Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på denna knapp).
3	Tryck "H+/M+"	Ställ in timmar och minuter.
4	Tryck "P"	Ställ in första frånslagstid (displayen visar "1 off")
5	Tryck "D+"	Välj veckodag/period (om du vill ha samma tid varje dag, behöver du inte trycka på denna knapp).
6	Tryck "H+/M+"	Ställ in timmar och minuter.
7	Upprepa steg 2-6	För att programmera resterande till- och frånslagningstider, upp till 8 stycken on/off.
8**	Tryck "🕒"	För att avsluta programmeringen.

Om du ändrar dig, tryck på "MANUAL" och "--:--" visas på displayen, detta avbryter dina inställningar.

Om du vill göra om dina första inställningar, tryck på "MANUAL" igen.

\* 10 olika program: (1.MO 2.TU 3.WE 4.TH 5.FR 6.SA 7.SU 8.MO, TU, WE, TH, FR.  
9.SA, SU. 10.MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.)

\*\* Om du inte behöver 8 olika tidsinställningar tryck "🕒" för att avsluta.

## 4. INSTÄLLNING AV TID

- (1) Tryck "🕒" och "D+" samtidigt tills dagens datum visas.
- (2) Tryck "🕒" och "H+" samtidigt för att ställa in timmarna.
- (3) Tryck "🕒" och "M+" samtidigt för att ställa in minuterna.
- (4) Tryck "MANUAL" för "auto on" eller "auto off" beroende på om uret ska vara i on- eller off-läge efter tidsinställning.

5. Om du manuellt vill styra uret, tryck på "MANUAL" för till- eller frånslag, "ON" eller "OFF" visas i displayen.

## OBS!

**FÅR EJ BELASTAS MER ÄN VAD SOM ÄR ANGIVET UNDER TEKNISKA DATA.**