



MDR DALI 75/100 12/24 VDC

hidealite

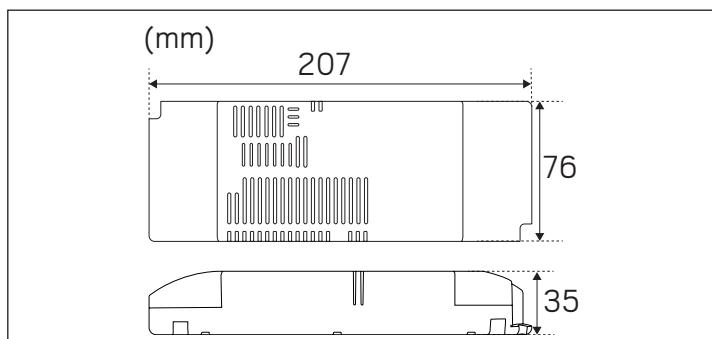


E-nr	Snro	El.nr	Name	Effect
79 809 34	40 114 19	66 211 01	LED-Dimtrafo MDR DALI 12V 75W	6.25A 12V DC 75W
79 809 35	40 114 20	66 211 02	LED-Dimtrafo MDR DALI 24V 100W	4.58A 24V DC 100W

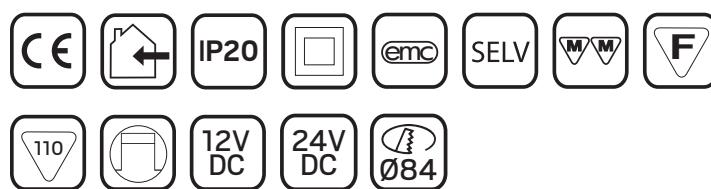


For explanation of symbols see www.hidealite.se

Teknisk data Technical data Tekniset tiedot Tekniske data	MDR DALI 75 12VDC	MDR DALI 100 24VDC
Spänning in Input voltage Tulojännite Spennin inn	220-240V	220-240V
Spänning ut Output voltage Lähtöjännite Spenning ut	12V	24V
Minimal effekt Minimum Load Minimitoho Minimal effekt	1W	1W
Maximal effekt Maximum Power Maksimiteho Maksimal effekt	75W	100W
Värmeskydd Temperature protection Lämpösuojia Varmebeskyttelse	Yes	Yes
Överbelastningsskydd Overload protection Ylikuormitussuoja Overbelastningsbeskyttelse	Yes	Yes
Kortslutningsskydd Short-circuit protection Oikosulkusuoja Kortslutningsbeskyttelse	Yes	Yes
ta Omgivningstemperatur Ambient temperature ta Ympäristön lämpötila ta ta omgivelsestemperatur	-10 - +40 C°	-10 - +40 C°
tc Case temperature (tc) Kotelon lämpötila tc tc C°	80 C°	80 C°
Anslutning primär Primary cable Ensioakaapieli Primaer tilkobling	2x0,5-2,5 ømm²	2x0,5-2,5 ømm²
Anslutning sekundär Secondary cable Toisiokaapieli Sekundær tilkobling	4x0,5-2,5 ømm²	4x0,5-2,5 ømm²
Förbrukning viloläge Consumption - inactive Kulutus lepotilassa Forbruk hvilemodus	3W	3W


KOPPLINGSSCHEMA DALI | WIRING DIAGRAM DALI | KYTKENTÄKAAVIO DALI | KOBLINGSSKJEMA DALI

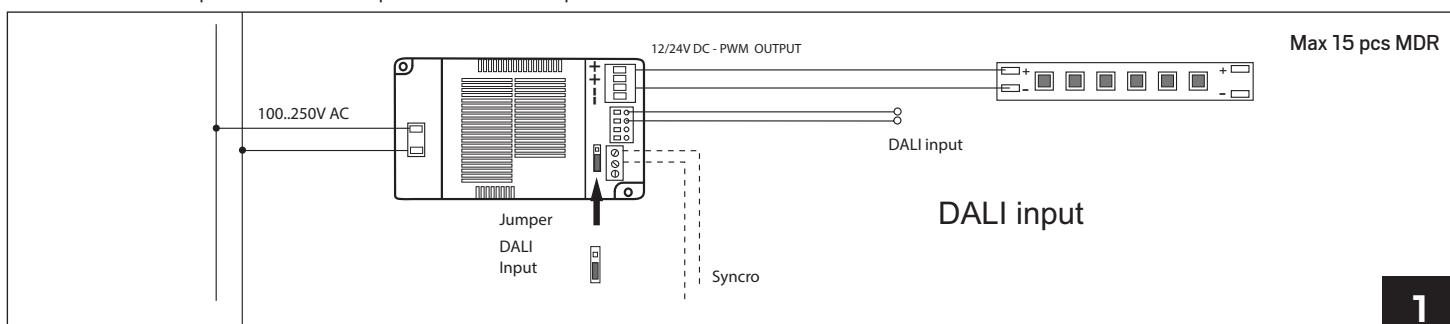

KOPPLINGSSCHEMA SYNKRONISERING (PUSH) | WIRING DIAGRAM SYNCHRONISATION (PUSH) | KYTKENTÄKAAVIO SYNKRONointi (PUSH) | KOBLINGSSKJEMA SYNKRONISERING (PUSH)

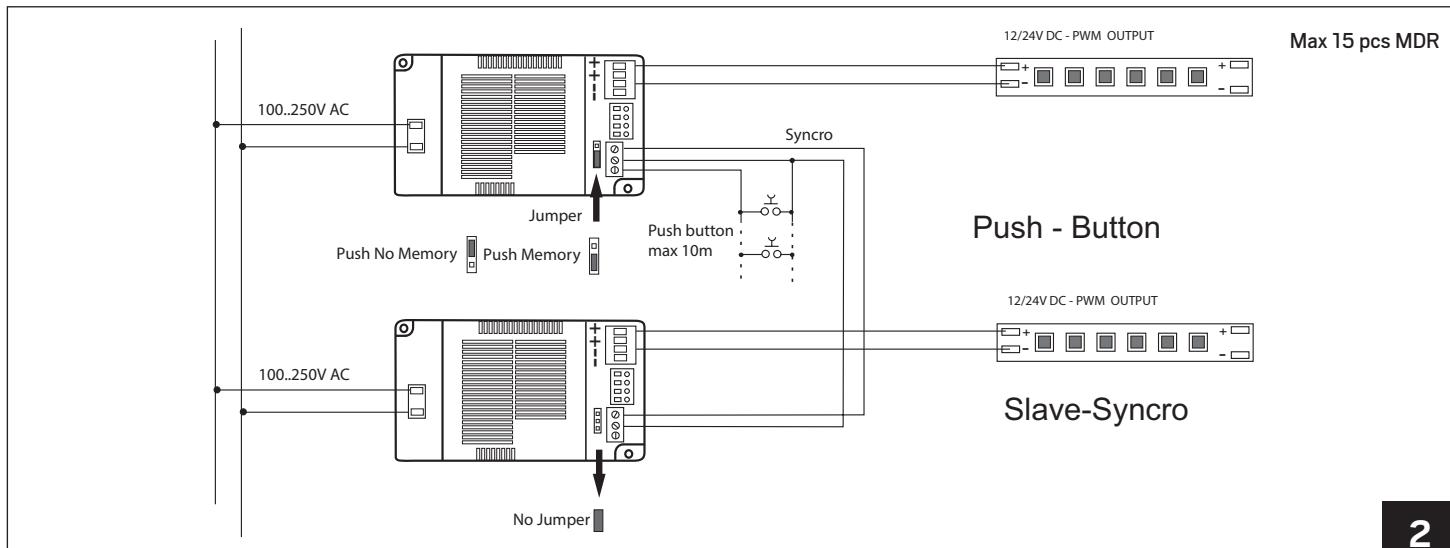

KOPPLINGSSCHEMA 1-10V/470kΩ | WIRING DIAGRAM 1-10V/470kΩ | KYTKENTÄKAAVIO 1-10V/470kΩ | KOBLINGSSKJEMA 1-10V/470kΩ

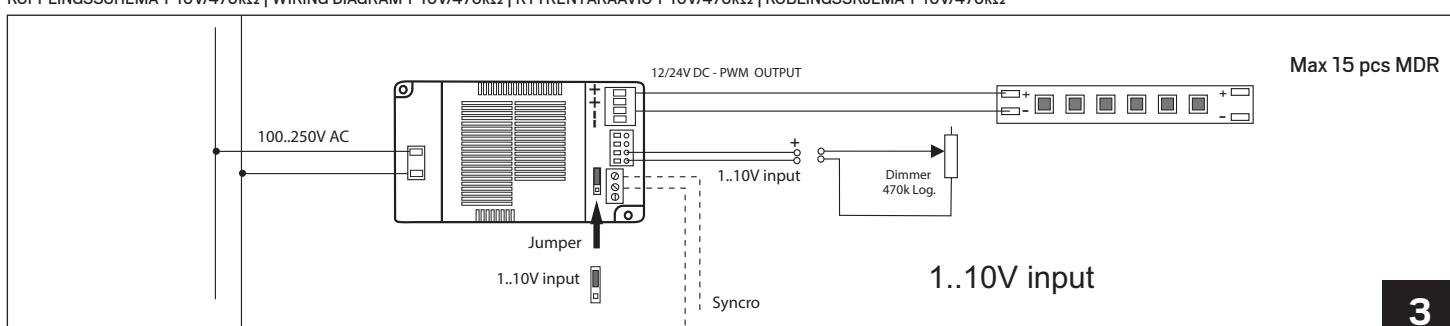

SV

SÄKER INSTALLATION

Läs dessa instruktioner före installationen påbörjas och lämna den vidare till brukaren av anläggningen
All anslutning till drivdonets primärsida (230V) får endast utföras av behörig elektriker eller person med nödig kännedom om elektrisk installation i enlighet med gällande regler och standard.

MDR DALI konstantspänningsskonverter

Installation ska ske med kabel av mångtrådig typ 0,5–2,5mm² (RK) till både LED/tryckknapp/Syncro/1-10V.
OBS! Använd inte FK eller EK.

Kontrollera alltid polariteten vid anslutning av LED-modulerna, ansluts dioderna till fel polaritet kan dioderna slökna/skadas permanent.

- (+) Röd, Brun eller enligt märkning
 - (-) Blå, Svart eller enligt märkning
- LED-modulerna ska parallellkopplas.

Anslutning av LED-modulerna till konverter ska alltid ske spänningslöst.

Bryt aldrig strömmen på sekundärsidan.

Konvertern är avsedd för inomhusbruk.

OBS! Dimensionera alltid utrymmet enligt ta-värdet (se tabell sid 1) vid placering av konverter i skyddskåpa/kapsling/inneslutning.

Vid spänningstillslag efter spänningsbortfall på primärsidan:

- DALI installerat (se bild 1): Konvertern tänds upp enligt DALI värdet.
- Push installerat (se bild 2): Minne är valbart.
- 1-10V/470kΩ installerat (se bild 3): Konvertern tänds upp enligt 1-10V värdet.

Konvertern är av SELV typ och försedd med skydd mot kortslutning, överbelastning och överhettning. Om skyddet mot överhettning eller överbelastning löser ut kommer LED-modulerna normalt börja blinka.

Följ ledningslängder enligt rekommendationer för konstantspänning/lavvolt.

en

SAFE INSTALLATION

Read these instructions before beginning the installation and hand them over to the user of the system.
All connections to the driver's primary side (230V) must be performed by a qualified electrician or person with the necessary knowledge of electrical installations in accordance with applicable regulations and standards.

MDR DALI constant voltage converter

Installation must be performed using stranded cables, type 0.5–2.5 mm² (RK) to both the LED/pushbutton/Syncro/1-10V.

NOTE! Do not use FK or EK.

Always check the polarity when connecting the LED modules, if the diodes are connected to the wrong polarity the diodes can fail to light/be permanently damaged.

- (+) Red, Brown or as marked
- (-) Blue, Black or as marked

The LED modules must be connected in parallel.

Connection of the LED modules to the converter must always be performed in a deenergised state.
Never cut the power on the secondary side.

The converter is designed for indoor use.

NOTE! Always dimension the space according to the TA value (see table on page 1) when positioning the converter in protective cases/enclosures/encapsulations.

Switching on after a power failure on the primary side:

- DALI installed (see figure 1): The converter lights up according to the DALI value.
- Push installed (see figure 2): The memory is optional.
- 1-10V/470kΩ installed (see figure 3): The converter lights up according to the 1-10V value.

The converter is of the SELV type and is equipped with short circuit, overload, no-load and overheating protection. If the overheating or overloading protection triggers, the LED modules normally begin to flash. Follow the recommended cable lengths for constant voltage/lavvolt.

fi

TURVALLINEN ASENNUS

Luue nämä ohjeet ennen asentamista ja luovuta ohjeet valaisimen seuraavalle käyttäjälle.

Kaikki liitännät muuntajan ensiöpuolelle (230V) saa tehdä ainoastaan pätevä asentaja tai henkilö, jolla on riittävä tiedot sähköasennuksista voimassa olevien määritysten ja standardien mukaisesti.

MDR DALI-vakiojännitemuunnin

Asennus lediin/painonappiin/Syncro/1-10V on tehtävä monisäikeisellä kaapelilla 0,5–2,5mm².

HUOM! Älä käytä FK tai EK.

Tarkista aina napaisuus LED-moduuleja liittäessä. Jos diodien napaisuus tulee väärin, ne voivat sammua/vahingoittua pysyvästi.

- (+) Punainen, ruskea tai merkinnän mukaan
 - (-) Sininen, musta tai merkinnän mukaan
- LED-moduilit on kytettävä rinnan.

LED-moduilit on kytettävä muuntimeen aina jännitteettömästi.

Älä koskaan katkaise virtaa toisipuolelta.

Muunniin on tarkoitettu sisäkäyttöön.

HUOM! Mitoita tila aina ta-arvon mukaan (ks. taulukko 1), kun muunniin sijoitetaan suojakoteloon/kotelointiin.

Kun järnität kytketään ensiöpuolelle sähkökatkon jälkeen:

- DALI asennettuna (ks. kuvia 1): Muunniin sytyyy DALI-arvon mukaan.
- Push asennettuna (ks. kuvia 2): Muisti on valinnainen.
- 1-10V/470kΩ asennettuna (ks. kuvia 3): Muunniin sytyyy 1-10V-arvon mukaan.

Muunniin on SELV-tyyppinen ja siinä on suojaat oikosulkua, ylikuormitusta ja ylikuumenemista vastaan. Jos ylikuumenemis- tai ylikuormitussuoja laukeaa, LED-moduilit alkavat yleensä vilkuua.

Noudata vakiojännitteelle/alhaiselle järnitteelle suositeltuja johdinpituuksia.

no

SIKKER INSTALLASJON

Les disse instruksjonene før du starter installasjonen og gi dem videre til anleggets bruker.

All tilkobling til omformerenes primærside (230V) skal utføres av godkjent elektriker eller person med nødvendig kunnskap om elektrisk installasjon i henhold til gjeldende forskrifter og standard.

MDR DALI konstantspänningsskonverter

Installasjon skal skje med flertrådet kabel 0,5–2,5mm² (RK) til både LED/tryckknapp/Syncro/1-10V.

OBS! Ikke bruk FK eller EK.

Kontroller alltid polariteten ved tilkobling av LED-modulene. Kobles diodene til fel polaritet, kan de slukne/skades permanent.

- (+) Rød, brun eller i henhold til merking
 - (-) Blå, svart eller i henhold til merking
- LED-modulene skal parallellkopplas.

Tilkobling av LED-modulene til konverter skal alltid skje når spenningen er koblet fra.
Bryt aldri strömmen på sekundärsidan.

Konvertern er beregnet på innendørs bruk.

OBS! Dimensjoner alltid plassen i henhold til TA-verdien (se tabell side 1) ved plassering av konverter i beskytelseskappe/kapsling/innebygging.

Ved spänningssoppstart etter spänningsbortfall på primärsiden:

- DALI installert (se bilde 1): Konverteren starter opp i henhold til DALI-verdien.
- Push installert (se bilde 2): Minnet er valgfritt.
- 1-10V/470kΩ installert (se bilde 3): Konverteren starter opp i henhold til 1-10V-verdien.

Konvertern er av SELV-typen og er utstyrt med beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og overoppheating. Hvis beskyttelsen mot overoppheating eller overbelastning løses ut, vil LED-modulene normalt begynne å blinke. Følg anbefalte ledningslengder for konstantspenning/lavvolt.